YAMAHA

CBX-IXC

MIDI SOUND KEYBOARD



ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」 と「注意」に区分しています。いずれもお客様の安全や機器の保全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

記号表示について


⚠ 記号は、危険、警告または注意を示します。

- 記号は、禁止行為を示します。記号の中に具体的な内容が描かれているものもあります。
- 記号は、行為を強制したり指示したりすることを示します。記号の中に具体的な内容が描かれているものもあります。
- *お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

この表示内容を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定されます。

この機器の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造した りしない。

> 感電や火災、または故障などの 原因になります。異常を感じた 場合など、機器の点検修理は必 ずお買い上げの楽器店または巻 末のヤマ八電気音響製品サービ ス拠点にご依頼ください。

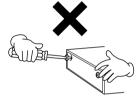

- 浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。また、 本体の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。 感電や火災、または故障の原因になります。
- 使用中に音が出なくなったり異常なにおいや煙が出た場合は、 すぐに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜く (乾電池を使用している場合は、乾電池を本体から抜く)。 感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上 げの楽器店または巻末のヤマ八雷気音響製品サービス拠点に点 検をご依頼ください。

- 電源は必ず交流100Vを使用する。 エアコンの電源など交流200Vのものがあります。誤って接続 すると、感電や火災のおそれがあります。
- 電源アダプターを使用する場合は、指定の電源アダプター(付 属または別売のPA-3B, PA-1207)以外は使用しない。 (異なった電源アダプターを使用すると)故障、発熱、発火など の原因になります。
- 手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりをきれいに 拭き取る。 感電やショートのおそれがあります。

上記。この表示内容を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されます。


- 電源アダプターコードをストーブなどの熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、傷つけたりしない。また、電源アダプター コードに重いものをのせない。 電源アダプターコードが破損し、感電や火災の原因になりま
- 電源プラグを抜くときは、電源アダプターコードを持たずに、 必ず電源プラグを持って引き抜く。 電源アダプターコードが破損して、

感電や火災が発生するおそれがあり

ます。



タコ足配線をしない。 音質が劣化したり、コンセント 部が異常発熱して発火したりす ることがあります。

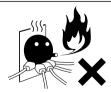

- 電源アダプターコードやプラグがいたんだときは使用しない。ま た、長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、必ず コンセントから電源プラグを抜く。
 - 感電、ショート、発火などの原因になります。
- 乾電池はすべて + / の極性表示通りに正しく入れる。 正しく入れていない場合、発熱、発火、液漏れのおそれがあり ます。

- 乾電池は一度に全部を交換する。乾電池は新しいものと古いものを一緒に使用しない。また、種類の異なったもの(アルカリとマンガン、メーカーの異なるもの、メーカーは同じでも商品の異なるものなど)を一緒に使用しない。
 発熱、発火、液漏れの原因になります。
- 長期間使用しない場合は、乾電池を本体から抜いておく。 乾電池が消耗し、乾電池から液漏れが発生し、本体を損傷する おそれがあります。
- 他の機器と接続する場合は、すべての機器の電源を切った上で行う。また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機器のボリュームを最小(0)にする。

感電または機器の損傷のおそれがあります。



- 直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、またほこりや振動の多いところで使用しない。本体のパネルが変形したり内部の部品が故障したりする原因になります。
- テレビやラジオ、スピーカーなど他の電気製品の近くで使用しない。

デジタル回路を多用しているため、テレビやラジオなどに雑音 が生じる場合があります。



- 不安定な場所に置かない。
 - 機器が転倒/落下して故障したり、お客様がけがをしたりする 原因になります。
- 本体を移動するときは、必ず電源アダプターコードなどの接続 ケーブルをすべて外した上で行う。
 - コードをいためたり、お客様が転倒したりするおそれがあり ます。
- 本体を手入れするときは、ベンジンやシンナー、洗剤、化学ぞうきんなどは絶対に使用しない。また、本体上にビニール製品やプラスチック製品などを置かない。 本体のパネルや鍵盤が変色/変質する原因になります。お手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本体の上に乗ったり重いものをのせたりしない。また、ボタン やスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。 本体が破損する原因になります。
- 大きな音量で長時間ヘッドフォンを使用しない。 聴覚障害の原因になります。



CBX-K1XGは、バッテリーバックアップしていません。 電源をオフにすると設定は初期値に戻ります。必要な設定はメ モするなどしてください。

不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。 また、データが破損したり失われたりした場合の保証はいたしか ねますので、ご了承ください。

長時間使用しないときは、必ず電源を切りましょう。

音楽を楽しむエチケット



これは日本電子機械工業会 「音のエチケット」キャンペーンのシンボルマークです。

楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を充分にいたしましょう。 静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところで迷惑を かけてしまうことがあります。適度な音量を心がけ、窓を閉めたりヘッドフォンをご使用になるのもひ とつの方法です。

ヘッドフォンをご使用になる場合には、耳をあまり刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

はじめに

このたびはヤマハMIDIサウンドキーボードCBX-K1XGをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

CBX-K1XGは、コンピュータミュージック用に開発されたXG音源内蔵MIDIキーボードです。コンパクトなサイズでありながら、イニシャルタッチ付でMIDIのすべてのノート(ノートナンバー 0~127)に対応し、GM, XGに対応した数多くのMIDIコントロール機能を持っています。

音源はGM/XGはもちろんTG300BやC/M、DOCにも対応した、多彩で高音質なAWM2(PCM)音源です。737 ノーマルボイス + 22 ドラムボイス(セット)を持った、16パート / 最大同時発音数32のマルチ音源です。さらにリバーブ(11)、コーラス(11)、バリエーション(42)の3系統のエフェクトも内蔵しています。

加えて、小型ステレオスピーカーとコンピュータインターフェースを搭載しているので、コンピュータと接続するだけでDTM環境を完成できます。コンピュータ / シーケンサーのデータ入力 / 再生用はもちるん、多機能なMIDIコントローラーとしてお使いいただけます。

CBX-K1XGの優れた機能を充分にご活用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただきますようご案内申し上げます。

また、ご一読いただいた後も、不明な点が生じた場合に備えて、保証書とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。

目次


CBX-K1XGでできること
表記について4
各部の名称と機能
フロントパネル 5
電源オン時の状態 7
リアパネル <i>8</i>
電源の準備9
接続のしかた 10
コンピュータとの接続 10
外部MIDI機器との接続 13
外部オーディオ機器との接続 <i>13</i>
CBX-K1XGの基本操作 14
1. デモ演奏の再生 14
2. 基本バンクボイスの選択 15
3. 拡張バンクボイスの選択 <i>16</i>
4. ドラムボイスの選択 <i>16</i>
5. オクターブシフトの操作 17
6. ピッチベンドホイール、
アサイナブルホイールの操作 18 7. タッチセンシティビティの設定 19
7. タッテセンシティ こティ の設定
(INPUT端子) <i>19</i>
音源部の概要20
キーボード部の概要 22
操作手順
各機能の設定方法

機能および操作一覧表	28
Aグループ	28
Bグループ	30
コントローラー一覧表	<i>32</i>
MIDIデータフォーマット	<i>33</i>
MIDIインプリメンテーションチャート	47
ノーマルボイスリスト	48
XG	48
TG300B	50
C/M	52
DOC	53
ドラムボイスリスト	54
XG	54
TG300B	55
C/M	56
DOC	
エフェクトタイプリスト	<i>57</i>
エフェクトパラメーターリスト	<i>58</i>
エフェクトデータアサインテーブル	61
故障かな?と思ったら	62
仕様	63

CBX-K1XGでできること


CBX-K1XGは、コンピュータミュージック用に開発されたXG音源内蔵MIDIキーボードです。
MIDIコントローラーとしての機能とXG音源を持ち、コンピュータインターフェースとステレオスピーカーを
装備しているので、CBX-K1XGとコンピュータを接続するだけでDTM環境を完成することができます。

MIDIコントローラー機能 データ入力時)

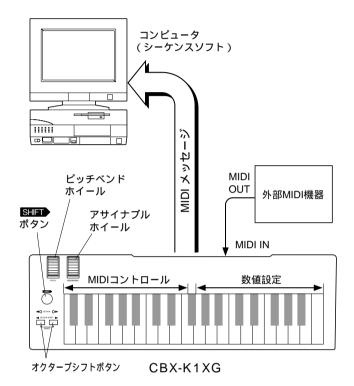

- オクターブシフトおよびトランスポーズ機能により、MIDIのすべてのノート(ノートナンバー0~127)のON/OFF情報を送信できます。(イニシャルタッチ付)
- SHIFT ボタンを押しながら機能がアサインされた鍵盤を押すことで、各種MIDIメッセージを送信することができます。(22ページ)
- アサイナブルホイールに各種メッセージをアサインし、コントロールすることができます。(22ページ)
- ・ ピッチベンドホイール付。
- ・ フットスイッチFC4, FC5(別売)を接続してサステインをコントロールできます。(8ページ)
- ・ MIDI IN端子より受信したMIDIメッセージを、CBX-K1XG のMIDIメッセージとマージ(合わせて)出力することができます。

XG音源(データ再生時および入力時のモニター)

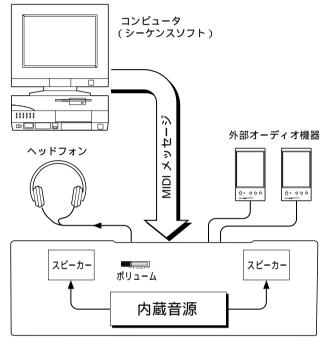

CBX-K1XG

- GM/XGはもちろんTG300BやC/M、DOCにも対応した、多彩で高音質なAWM2(PCM)音源を内蔵しています。トータル737ノーマルボイス+22ドラムボイス(セット)
- ・ 最大同時発音数32、パート数16
- リバープ(11)、コーラス(11)、バリエーション(42)の3系統のエフェクトを内蔵しています。
- ・ ステレオスピーカーを内蔵。また、ヘッドフォンや外部 オーディオ機器を接続することもできます。
- * CBX-K1XG単体でXG音源内蔵キーボードとして使うこともできます。その場合の音源のコントロール、ボイスの選択、XG、TG300B, C/Mの切り替えなど)は、CBX-K1XGのMIDIコントローラー機能を使って行います。

この取扱説明書の中では、2つの機能

- ・MIDIコントローラー(22ページ)
- ・XG音源(20ページ)

に分けて説明します。

4~19ページおよび33ページ以降では、CBX-K1XG全体の説明をします。

表記について

本文中では、各ボタンやランプ、機能について、以下のように表記します。

ボタン、ランプ、機能

シフトボタン:
オクターブシフトボタン:
オクターブランプ:
会のCTAVE SHIFT , OCTAVE SHIFT ▶

→ OCTAVE, OCTAVE SHIFT ▶

● OCTAVE, OCTAVE SHIFT ▶

● OCTAVE, OCTAVE ▶

BANK SELECT, MIDICH など

「この中に、2種のエンターキー HEXADECIMAL ENTER および DECIMAL ENTER がありますが、単してもかまいません。

本文中では、各ボタンおよび機能のアサインされた鍵盤を押す操作について、" + "および で使って以下のように表記します。

表記	実際の操作
SHIFT + START : SHIFT + GM ON ENTER :	SHIFT→ボタンを押しながら START のアサインされている鍵盤(D2)を押す。 SHIFT→ボタンを押しながら、 GM ON のアサインされている鍵盤(F#2)を1度押し、(SHIFT→ボタンを押したままで)続けて (HEXADECIMAL ENTER) の鍵盤を押す。

同梱品 =

CBX-K1XGには以下のものが同梱されています。

- ・取扱説明書
- ・電源アダプター(PA-3BまたはPA-1207)

Macintosh はアップルコンピュータ社の商標です。

PC-9801/9821 は日本電気株式会社の商標です。


IBM-PC/AT は、インターナショナルビジネスマシーン社の商標です。

FM-TOWNS は富士通株式会社の商標です。

その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標および商標です。

各部の名称と機能

フロントパネル

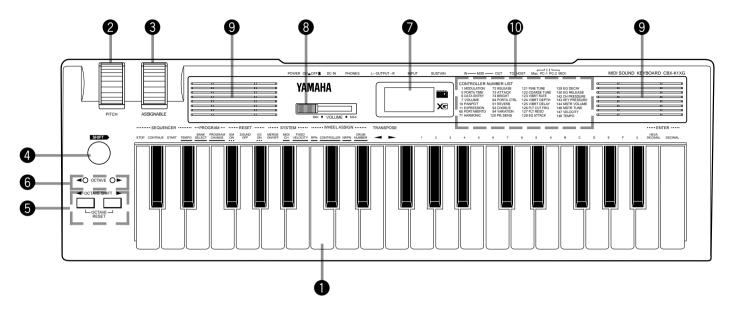

1 鍵盤

37鍵のイニシャルタッチ付き鍵盤です。そのまま鍵盤を弾くと、選ばれている音色で発音するとともにノートオン(オフ)メッセージを送信します。

* イニシャルタッチをオンに設定しているときのベロシティ範囲は、電源オン時の初期状態で16~127(16進:10~7F)です。このベロシティ範囲(下限値)は、タッチセンシティビティの設定(19ページ)により変化します。

また、鍵盤にはそれぞれ各種設定やMIDIコントロールの 機能および1~9, A~F, 0の数値がアサインされています。

SHIFT を押しながらこれらの鍵盤を押すことで、各種設定やデータ送信を行うことができます。

- * 鍵盤にアサインされた機能にはA, B2つのグループがありますが、本体パネル面にはAグループの機能だけが印刷されています。
- * 本体パネル面の機能名の下にあるライン(______)は、その(A グループの)機能 (TEMPO)、(PROGRAM CHANGE) など)を設定するとき、"機能選択後、数値を設定し(ENTER) を押す '操作が必要であることを示します。(22ページ参照)

同様に、機能名の下にある破線(= = =)は、その(Aグループの)機能(GMON, XGON)を設定するには、"機能選択後、 ENTER)を押す '操作が必要であることを示します。(22ページ参照)

* 数値の設定は、10進数でも16進数でも行えます。
10進数で設定する場合は、1 ~ 9, 0 の鍵盤で数値設定
後 DECIMAL ENTER を押します。
16進数で設定する場合は、1 ~ 9, A ~ F, 0 の鍵盤
で数値設定後 (HEXADECIMAL ENTER) を押します。

② ピッチベンドホイール(PITCH)

ピッチベンドメッセージを送信します。手を離すと自動的 にセンターに戻ります。

* ホイールを回す方向とピッチの上下の関係を逆にすることができます。(7,30ページ)

③ アサイナブルホイール(ASSIGNABLE)

センタークリック付きのホイールです。電源をオンにしたときは、モジュレーションホイールとして機能しますが、ホイールアサイン機能(28ページ)により、メインボリュームやパンなどのいろいろなメッセージを割り当てることができます。割り当てたメッセージは、ホイール操作により送信されます。また、ノートオン時のベロシティを変化させたり、テンポをコントロールしたりすることもできます。(32ページ)

- * ホイールを回す方向と値の変化の関係を逆にすることができます。(7,30ページ)
- * コントローラー番号によりホイールアサインを設定している場合(28ページ)は、ホイールを回すと、アサインされているコントローラー番号がディスプレイ**⑦**に10進数で点滅表示されます。

4 シフトボタン SHIFT

このボタンを押しながら鍵盤を押すことで、その鍵盤にアサインされたA, Bグループの機能を実行することができます。(22ページ)

このボタンを押しながら ◀OCTAVE SHIFT (OCTAVE SHIFT ▶)を押すと、現在のプログラムナンバーより-1(+1)したプログラ

ムチェンジメッセージを送信します。

また、このボタンを押しながら(A,Bグループの機能を選択せずに)数値を入力することで、その数値のプログラムチェンジメッセージを送信します。

* 電源オン時に、プログラムナンバーはGG (MIDIプログラム チェンジナンバー)にセットされます。

5 オクターブシフトボタン

OCTAVE SHIFT , OCTAVE SHIFT ►

CBX-K1XGの鍵盤を弾いたときに出力されるノート情報を、1オクターブ単位で±4オクターブの範囲で切り替えることができます。 【◆OCTAVE SHIFT】(「OCTAVE SHIFT ▶))を押すごとにオクターブランプ⑥が点滅し、1オクターブずつ下がり(上がり)、設定されたオクターブの情報がディスプレイ⑦に表示されます。

【■OCTAVE SHIFT】, OCTAVE SHIFT】を同時に押すと、オクタープシフトしていない状態にRESET(リセット)されます。

- * 鍵盤がひとつでも押されているときは、オクターブシフトボ タンは効きません。
- * オクタープシフトによりMIDIのノート域 0~127を越えた場合、ノートに対応する鍵盤はシフトしていない状態でのノートナンバーとなります。(下図参照)

6 オクターブランプ(◀OCTAVE, OCTAVE ►)

左(◀OCTAVE)のランプの点灯はオクターブダウンを、右(OCTAVE►)のランプの点灯はオクターブアップを表します。オクターブシフトしていない場合は両方のランプが点灯します。オクターブシフト設定時、シフトするオクターブ分の回数、ランプが点滅します。

また、オクターブシフト量の他に、ランプは次の状態も表します。

- ・ 各種機能の実行時:2つのランプが同時に一瞬点滅する。
- ・ MIDIバッファーフルエラー時:右(OCTAVE ►)のランプが速く点滅し続ける。(パワーオンし直すか、マージオンの設定をするまで点滅し続けます。)(33ページ参照)

7 ディスプレイ

通常は、現在選ばれている送信チャンネルに設定されている)プログラムチェンジナンバーを10進数表示します。 その他、各種パラメーターの設定値やオクタープシフト量、MIDIの入出力などを表示します。

* 電池消耗時は、"Err"と表示されます。すぐに乾電池を6本 共新しいものに交換してください。

G#4 (80) ~ C5 (84)とな

ります。

オクターブシフトとノート範囲

C3 (MIDIノートナンバー60) C-2 C-1 C₀ C1 C2 C₃ C4 C₅ C6 C7 C8 G8 (12)(36)(48)(60)(108)(120) (127) (0)(24)(72)(84)(96)1オクター +4オクターブ - 2オクターフ +3オクターフ - 3オクターブ +2オクターブ - 4オクターブ -+1オクター この部分はシフト0状態 でのノートナンバー:

オクターブシフトしていない状態

ピアノ中央のド

この図は、トランスポーズしていない状態を示します。

都 ボリューム(VOLUME)

内蔵スピーカー
の
の
音量および、PHONES端子
・
の
UTPUT L/R端子
の
の
出力レベルを
調節します。

* INPUT端子**®**からの入力信号の音量も、このボリュームで 調節できます。

❷ 内蔵スピーカー

鍵盤●や外部MIDI IN機器からの演奏情報を受けて内蔵音源が発音し、このスピーカーから出力されます。

INPUT端子**⑮**からのオーディオ信号も、内蔵音源の出力と ミックスされ、このスピーカーから出力されます。

* 内蔵スピーカーは小型のため、低音が出にくくなっています。より正確に再生するためには、アンプ内蔵スピーカーやステレオシステムなどの再生装置をOUTPUT L/R端子®に接続するか、ヘッドフォンをPHONES端子®に接続して使用してください。

● コントローラー番号リスト

アサイナブルホイール**③**にアサインできるコントローラー のうち、よく使われるものについてコントローラー番号を 一覧表示しました。

* コントロールチェンジのコントロール番号(0~119)の他に、 RPNやヤマハがNRPNに設定した機能などをアサインすることもできます。各コントローラー番号については、『コントローラー一覧表』 32ページ)をご覧ください。

電源オン時の状態

CBX-K1XGにはバッテリーバックアップ機能がありませんので、電源をオフにするとすべての設定は初期値に戻ります。代表的なものを以下に示します。その他の初期値については、機能および操作一覧表 (28,30ページ)の初期値欄をご覧ください。

内蔵音源部の設定:演奏モード=XGモード ボイスはXGノーマルボイスのバンク0、プログラム ナンバー1の グランドピアノ が選ばれて、ディスプ レイにば *GO!* でと表示されます。

その他、すべての音源設定はデフォルト値(43ページ~: Default value項)になります。

マージ:オフ

ローカル:オン

MIDI送信チャンネル:1チャンネル

変更する場合は、SHIFT を押しながら MIDI CH で設定します。(28ページ)

オクターブシフト:ない 中央)

トランスポーズ:なし

初期値での鍵域はC2~C5(MIDIノートナンバー48~84)です。オクタープシフトまたはトランスポーズを設定することにより、ノート範囲を変更することができます。

鍵盤フィックストベロシティ:オフ(=イニシャル タッチオン)


フィックストベロシティを1~127に設定するとイニシャルタッチは無効になります。(28ページ)

アサイナブルホイール:モジュレーションホイール ホイールアサイン機能(28ページ)によりいろいろ なメッセージを割り当てることができます。

電源オン時に設定できる機能

- ・ **■**OCTAVE SHIFT を押しながら電源をオンにすると、 ホイールの回転方向と値の関係を逆にすることができます。(「TRANSPOSE **■**)のBグループの機能と同じ)
- ・ OCTAVE SHIFT ▶ を押しながら電源をオンにすると、 MSB, LSBペアで数値入力する場合のMSB, LSBの入 力順序を逆にすることができます。(TRANSPOSE ▶ のBグループの機能と同じ)

リアパネル

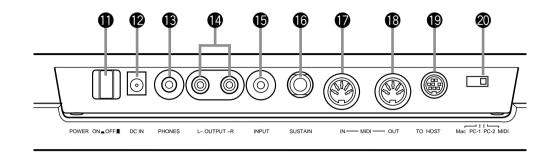

パワースイッチ (POWER ON → OFF ■)

電源スイッチです。押し込んだときに電源がオンになります。

* 電源をオフにすると、すべての設定は初期値になります。(7 ページ参照)

12 DC IN端子

付属の電源アダプター(PA-3BまたはPA-1207)を接続する端子です。(9ページ)

① ヘッドフォン端子(PHONES)

ヘッドフォン用の端子(ステレオミニジャック)です。

* ヘッドフォン接続時、内蔵スピーカー**愛**からの音は出なくなり ます。

♠ OUTPUT L/R端子

内蔵音源およびINPUT端子のからのオーディオ信号を出力する端子(ピンジャック)です。

外部のアンプ内蔵スピーカーやオーディオ機器に接続する ことができます。

個 INPUT端子

外部のオーディオ信号用の入力端子(ステレオミニジャック)です。

* INPUT端子からの信号の音量調整も、ボリューム❸でコント ロールできます。

● SUSTAIN端子

サステインペダル用の端子(標準フォーンジャック)です。 ヤマハフットスイッチFC4, FC5(別売)などを接続し、内蔵音源およびMIDIOUT端子®ヘサステイン情報を送ります。

MIDI IN端子

外部MIDI機器のMIDI OUT端子とこの端子とを接続します。外部MIDI機器からのシーケンスデータでCBX-K1XGの内蔵音源を鳴らしたり、外部MIDI機器から送られたメッセージをCBX-K1XGのメッセージとマージしてMIDI OUT端子のより送信したりします。

■ MIDI OUT端子

CBX-K1XG本体を操作したときのMIDI情報およびMIDI IN 端子●からのメッセージを出力する端子です。

* ホストセレクトスイッチ®が MIDI "にセットされていないと、 CBX-K1XGの操作情報はMIDI OUT端子より出力されません。

ID TO HOST端子

ホストコンピュータとCBX-K1XGとを接続するための端子です。(10ページ)

② ホストセレクトスイッチ

(Mac/PC-1/PC-2/MIDI)

CBX-K1XGのMIDIインターフェース機能を、TO HOST端子 ●に接続するコンピュータの種類により選択します。(10ページ)


MIDI OUT端子に外部MIDI機器を接続する場合は、"MIDI"にセットします。

電源の準備

電源アダプターでご使用になる場合

- **1.** CBX-K1XGの電源をオフにします。
- 2. 付属の電源アダプターのプラグをDC IN端子に接続します。
- **3.** 電源アダプターを電源コンセント(AC100V)に接続します。

CBX-K1XG

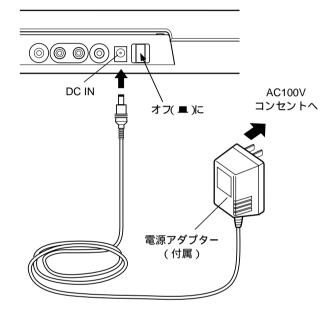


- 電源アダプターは、必ず付属の物をお使いください。他の電源アダプターを使用した場合、故障などの原因となり、大変危険です。
- 電源は必ずAC100Vを使用してください。

電池でご使用になる場合

乾電池の場合は必ずアルカリ乾電池を使用してください。

- **1.** CBX-K1XGの電源をオフにし、本体底面のバッテリーカバーを外します。
- **2.** 市販の単3アルカリ乾電池(LR6)6本を、本体の+/-表示に合わせて正しくセットします。
- **3.** バッテリーカバーをしっかりとはめこみます。

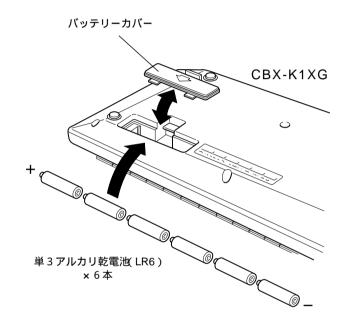

乾電池が消耗して寿命が近づいてくると、ディスプレイに "*Err*"と表示されます。すぐに乾電池を6本共新しいものに 交換してください。

- 較電池は新しいものと古いもの、種類の違うもの(アルカリとマンガンなど) メーカーの違うものを一緒に使用しないでください。
- CBX-K1XGを長期間ご使用にならない場合は、乾電池を 本体から抜いておいてください。
- CBX-K1XGにはメモリーのバックアップ機能はありません。電源をオフにするとすべての設定は初期値に戻ります。

CBX-K1XGは、ACアダプターによる使用を基本設計としていますが、携帯用としてアルカリ乾電池による使用も可能です。アルカリ乾電池使用時の連続使用可能時間は約2時間です。

接続のしかた



接続は、必ずすべての機器の電源を切った状態で行ってください。


コンピュータとの接続

CBX-K1XGとコンピュータを接続する場合、次の2種類の接続方法があります。

- 1. コンピュータのシリアルポートとCBX-K1XGのTO HOST端子とを直接接続する。
- 2. MIDIインターフェースを通じてコンピュータのシリアルポートとCBX-K1XGのMIDI 端子とを接続する。

1. シリアルポートとTO HOST端子とを直接接続

コンピュータとCBX-K1XGの接続および信号の流れは、どのコンピュータでも基本的に同じです。(下図)コンピュータのシリアルポートおよびクロックの違いにより、使用ケーブル、ホストセレクトスイッチの設定位置が異なります。

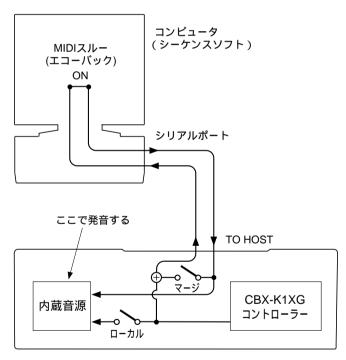

CBX-K1XG

バンクセレクト時のご注意

- ・CBX-K1XG本体鍵盤によりバンクセレクトを設定(送信)した場合、バンクセレクト操作前に選ばれていたボイスのプログラムチェンジナンバーを、バンクセレクトと同時に送信します。
- ・CBX-K1XGがバンクセレクトメッセージをコンピューター(外部機器)より(MIDI INまたはTO HOST端子を経て)受信した場合、プログラムチェンジを受けるまでバンクは切り替わりません。



CBX-K1XGのTO HOST端子から出力された信号が、コンピュータを通り再びCBX-K1XGのTO HOST端子に戻ってくるようなループができると、MIDIバッファーフルエラーなどの原因となります。マージとローカルをオフにして(28,30ページ)ループを切ってお使いください。(電源オン時:マージ=off、ローカル=on)

マージオン / オフ

MIDI IN端子からの情報をMIDI OUT端子へ出力する(オンか、しない(オフかの設定です。オンに設定すると、CBX-K1XGの鍵盤やホイール操作のコントロール情報と共にMIDI IN 端子からの情報がMIDI OUT端子へ送信されます。電源オン時はオフに設定されます。

ローカルオン / オフ

CBX-K1XGの鍵盤やホイール操作のコントロール情報をCBX-K1XGの内蔵音源へ送信する(オン)か、しない(オフ)かの設定です。オンに設定すると、CBX-K1XGのコントロール情報は、外部MIDI機器と内蔵音源の両方へ送信されます。電源オン時はオンに設定されます。

* コンピュータ側のアクティブセンシング<<FE>>が MIDI規格の規定値を越えると、鳴っている音が消さ れることがあります。


PC-9801, PC-9821シリーズ

別売のケーブルYAMAHA CCJ-PC1(市販品の場合は、D-SUB 25P MINI DIN 8P クロスケーブル)で、コンピュータのRS-232C端子とCBX-K1XGのTO HOST端子とを接続します。

CBX-K1XGのホストセレクトスイッチ ば PC-1 (31,250bps)にセットします。



· YAMAHA CCJ-PC1

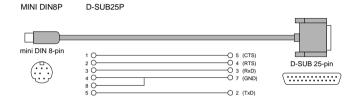

* 使用するシーケンスソフトウェアによっては、ホストセレクト スイッチを" PC-2 (38,400bps)にセットしないと動作しないもの があります。お使いになるソフトウェアの説明書をよくお読み になり設定してください。


IBM-PC/ATシリーズ

別売のケーブルYAMAHA CCJ-PC2(市販品の場合は、D-SUB 9P MINI DIN 8P クロスケーブル)で、コンピュータのRS-232C端子とCBX-K1XGのTO HOST端子とを接続します。

CBX-K1XGのホストセレクトスイッチ ば PC-2 (38,400bps)にセットします。



· YAMAHA CCJ-PC2

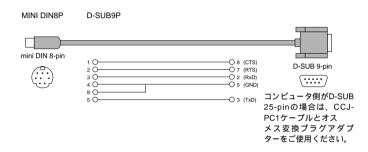


Macintoshシリーズ

別売のケーブルYAMAHA CCJ-MAC(市販品の場合は、システムペリフェラルケーブル 8ピン)で、コンピュータのRS-422端子(モデムまたはプリンター端子)とCBX-K1XGのTO HOST端子とを接続します。

CBX-K1XGのホストセレクトスイッチ は" Mac (31,250bps)にセットします。



· YAMAHA CCJ-MAC

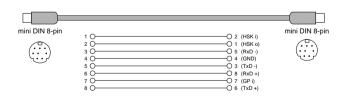

* 使用するシーケンスソフトウェア側で、MIDIインターフェース (Apple MIDI Driver 内)のクロックを1MHzに設定してご使用く ださい。詳しくは、お使いになるソフトウェアの説明書をよく お読みください。

FM TOWNSシリーズ

別売のケーブルYAMAHA CCJ-PC1NFで、コンピュータの RS-232C端子とCBX-K1XGのTO HOST端子とを接続しま す。

CBX-K1XGのホストセレクトスイッチ ば PC-1 (31,250bps)にセットします。



· YAMAHA CCJ-PC1NF




* 1995年7月現在、FM-TOWNS側のシステムの問題で、RS-232C 端子に接続したMIDIインターフェースを通しての入力はできま せん。

使用するコンピュータやシーケンスソフトウェアでの必要なMIDI設定については、それぞれの取扱説明書をお読みください。


2. MIDIインターフェースを通じてシリアルポートとMIDI端子とを接続

MIDIインターフェースを内蔵し、MIDI IN, MIDI OUT端子を装備したコンピュータの場合は、コンピュータのMIDI OUT端子とCBX-K1XGのMIDI IN端子、コンピュータのMIDI IN端子とCBX-K1XGのMIDI OUT端子とを接続します。CBX-K1XGのホストセレクトスイッチは"MIDI"(31,250bps)にセットします。

Macintoshシリーズに外付けのMIDIインターフェースを使用する場合は、コンピュータのRS-422端子(モデムまたはプリンター端子)にMIDIインターフェースを接続し、MIDIインターフェースのMIDI OUT端子とCBX-K1XGのMIDI IN端子、MIDIインターフェースのMIDI IN端子とCBX-K1XGのMIDI OUT端子とを接続します。CBX-K1XGのホストセレクトスイッチは"MIDI"(31,250bps)にセットします。

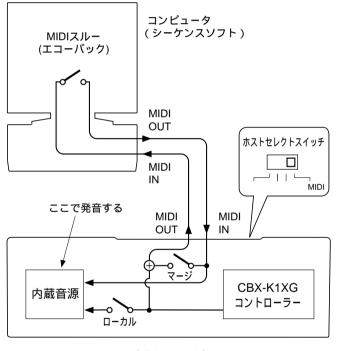

CBX-K1XG

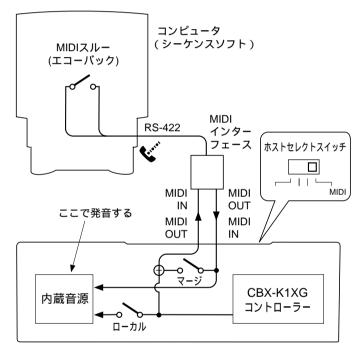

CBX-K1XG

- * 使用するMIDIインターフェースの設定に合わせて、アプリケー ションソフトウェア側で、MIDIインターフェースのクロックを 設定してください。詳しくは、お使いになるソフトウェアの説 明書をよくお読みください。
- * ホストセレクトスイッチを" MIDI "に設定している場合は、 TO HOST端子の入出力は無視されます。
- * MIDIケーブルはMIDI規格のものをお使いください。 MIDIケーブルは15mが限度とされています。これ以上長い ケーブルをご使用になりますと、誤動作などトラブルの原因 となりますのでご注意ください。




CBX-K1XGのMIDI OUT端子から出力された信号が、コンピュータを通り再びCBX-K1XGのMIDI IN端子に戻ってくるようなループができると、MIDIバッファーフルエラーなどの原因となります。コンピュータのMIDIスルー(エコーバック)をオンに設定している場合は、マージとローカルの両方をオフにしてループを切ってください。(電源オン時:マージ=off、ローカル=on)

外部MIDI機器との接続

CBX-K1XGのMIDI OUT端子、MIDI IN端子を使って外部 MIDI機器と接続することで、CBX-K1XGで外部MIDI機器を コントロールしたり、外部シーケンサーなどでCBX-K1XG の内蔵音源を鳴らしたりすることができます。

- * ホストセレクトスイッチを" MIDI "に設定していないと、CBX-K1XGの操作情報はMIDI OUT端子へ出力されません。
- * MIDIケーブルはMIDI規格のものをお使いください。 MIDIケーブルは15mが限度とされています。これ以上長いケーブルをご使用になりますと、誤動作などトラブルの原因となりますのでご注意ください。

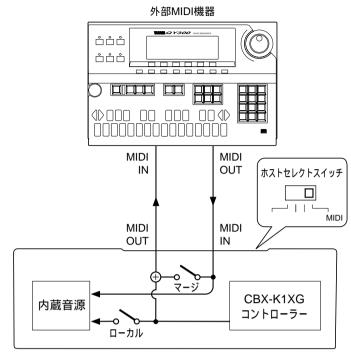


CBX-K1XG

外部オーディオ機器との接続

CBX-K1XGにはステレオスピーカーが内蔵されていますが、小型であるため低音が出にくくなっています。

より正確な音色を再生するためには、アンプ内蔵スピーカーやステレオシステムなどの外部オーディオ装置に接続することをおすすめします。

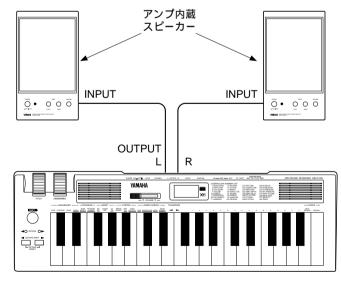

CBX-K1XG



接続が完了したら、再生装置(アンプ付スピーカーやアンプ)のボリュームを下げ、MIDIの送信側 MIDIの受信側(CBX-K1XG) オーディオ機器の順で電源を入れてください。

また電源を切る場合は、逆の順番で行ってください。

CBX-K1XGの基本操作

ここでは、CBX-K1XG単体での基本的な操作を解説していきます。
CBX-K1XG単体での操作は、そのままMIDI OUT端子およびTO HOST端子に接続したコンピュータや外部MIDI機器の操作にも応用されます。このセクションでCBX-K1XGの操作をマスターし、より幅広くCBX-K1XGをお使いください。


操作解説メニュー

- 1. デモ演奏の再生(14ページ)
- 2. 基本バンクボイスの選択(15ページ)
- 3. 拡張バンクボイスの選択(16ページ)
- 4. ドラムボイスの選択(16ページ)
- 5. オクターブシフトの操作(17ページ)
- 6. ピッチベンドホイール、アサイナブルホイールの操作(18ページ)
- 7. タッチセンシティビティの設定(19ページ)
- 8. 外部オーディオ機器からの入力(INPUT端子)(19ページ)

1. デモ演奏の再生

CBX-K1XGのデモ演奏を再生してみましょう。


1. SHIFT と **OCTAVE SHIFT** ○ 03つのスイッチを同時に押します。

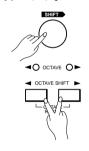


デモモードに入り、◀OCTAVEランプが点灯し、ディスプレイ表示が [こ] "に変わります。




2. SHIFT を押しながら START の鍵盤を押します。 デモ演奏がスタートします。

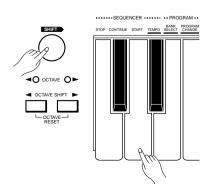

3. ボリュームで音量を調整します。

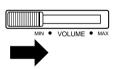

4. デモ演奏を途中で止めるには、 SHIFT を押しながら STOP の鍵盤を押します(ストップ)。 ストップした位置から再び演奏する場合は、 SHIFT を押しながら CONTINUE の鍵盤を押します(コンティニュー)。

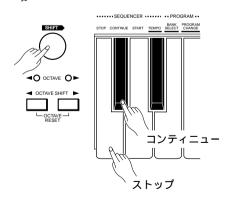

2. 基本バンクボイスの選択

CBX-K1XGは737(ノーマルボイス)+22(ドラムボイス)種類のボイスを内蔵音源に持っています。 ボイスを選択することができるプログラムナンバーは1~128です。128種類以上のボイスを選択するために、いくつ かのバンクを持っています。

電源オン時にはバンク0が選ばれます。バンク0は基本ボイスバンクと呼ばれ、GMシステムレベル1に準拠しています。まず、この基本ボイスバンクの中でボイスを選択してみましょう。


ボイスを選択するには、"現在選択されているプログラムナンバーに + 1または-1する方法 "と"直接任意のボイスのプログラムナンバーを入力する方法"とがあります。

* ボイスバンクとプログラムナンバーについては48ページ以降のボイスリストをご覧ください。

現在選択されているプログラムナンバーに + 1またはー1する方法


・ SHIFT を押しながら OCTAVE SHIFT ● を押すと、(現在選ばれているプログラムナンバーの)次のプログラムナンバー(ボイス)が選ばれます。同様に SHIFT を押しながら ◆ OCTAVE SHIFT を押すと、(現在選ばれているプログラムナンバーの)前のプログラムナンバー(ボイス)が選ばれます。

SHIFT を押しながら OCTAVE SHIFT ▶ (◀ OCTAVE SHIFT) を押し続けると、数値は速く変化します。

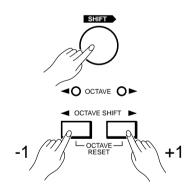


* ボイスの選択がすんだら、 SHET を離してから鍵盤を押して ください。押したままで鍵盤を押すと、その鍵盤にアサイン されているMIDI設定などが実行されてしまいます。 直接任意のボイスのプログラムナンバーを指定する方法

- ・ SHIFT を押しながら任意のボイスのプログラムナンバーを、 1 ~ 9, 0 の鍵盤を使って入力し、最後に DECIMAL ENTER を押します。
 - 例)プログラムナンバー17(DrawOrgn)を選ぶ場合
 SHIFT を押したまま、 1, 7, DECIMAL ENTER と続けて押します。

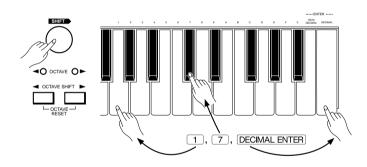

SHIFT を離した後、鍵盤を弾くと新しく選ばれたドローオルガンのボイスで鳴ります。 ディスプレイには∅ !7が表示されます。

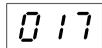

3. 拡張バンクボイスの選択

CBX-K1XGのXGモードには基本ボイスバンク(0)のほかに、拡張ボイスバンクと呼ばれるボイスバンクが44あります。 それぞれのバンクにもプログラムナンバー1~128で選択できる128種類のボイスがあります。(基本ボイスバンクのボイスと同じものが入っている箇所もあります。)

* ボイスバンクとプログラムナンバーについては48ページ 以降のボイスリストをご覧ください。

バンクの選択方法

- **1.** SHIFT を押しながら BANK SELECT を押します。 ディスプレイには、現在選ばれているボイスバンクが MSBとLSBで(交互に)表示されます。 電源オン時はMSB/LSB共に000が表示されます。
- 2. SHIET を押したままで、任意のボイスバンクのナンバーを 1 ~ 9, 0 の鍵盤を使って入力し、最後に DECIMAL ENTER を押します。ディスプレイには、ボイスバンクのMSBとLSBが交互に表示されます。

SHIFT を離すと表示はボイスバンク切り替え前に選ばれていたプログラムナンバー表示に戻ります。

例)ボイスバンク64を選ぶ場合

SHIFT を押したまま BANK SELECT , 6 , 4 , DECIMAL ENTER と続けて押します。

ディスプレイにはボイスバンクのMSB(000)とLSB(064)が交互に表示されます。



SHFT を離すと、ボイスバンク切り替え前に選ばれていたプログラムナンバー(例 17)が表示されます。 鍵盤を演奏するとバンクナンバー64、プログラムナンバー17のOrgan Baのボイスが鳴ります。

- * CBX-K1XGの内蔵音源の場合、XGノーマルボイスではLSB値がボイスバンクナンバーになります。上記の操作で3ケタまでの数値(1~128)を入力すると、その値がLSB値となり、MSBは自動的に000に設定されます。
- * 演奏モードがTG300Bの場合は、XGノーマルボイスとは逆に、 MSB値=ボイスバンクナンバー、LSB値=000となります。操作も SHIFT +MSB値 バンクナンバー) LSB値(000) DECIMAL ENTER と続けて押します。詳しくはMIDIデータフォーマットのバンクセ レクト(37ページ)をご覧ください。
- 3. 基本ボイスバンク(0)に戻る場合は、SHET を押しながら BANK SELECT を押し、SHET を押さえたまま、続けて 0, DECIMAL ENTER を押します。 また、電源を入れ直すことで、基本ボイスバンク(0)に戻すこともできます。

4. ドラムボイスの選択

CBX-K1XGは737種類のノーマルボイスの他に、22種類のドラムボイス(セット)を内蔵しています。

ドラムボイスは、ノーマルボイスとは少し異なっています。

ノーマルボイス: 鍵盤の音階に合った音程で発音する

楽器音(または効果音)のことです。 単にボイスというときは、ノーマル

ボイスのことを指します。

ドラムボイス: 1ボイスの中に多数のドラムやパー

カッションの音色がノート(鍵盤)ごとに割り当てられている特殊なボイ

スです。


ノーマルボイスでは、弾く鍵盤(受けるノート)によって音程が変化しますが、ドラムボイスではその鍵盤に割り当てられた音色が鳴るだけで音程の情報はその音色には関係しません。


CBX-K1XGでは電源オン時には9種類のドラムボイスが選べます。(54ページ)


ドラムボイスの選択方法

1. ドラムボイスを選ぶには、まずドラムチャンネル(ドラムボイスをアサインできるチャンネル)を選びます。 電源オン時はMIDIチャンネルの10がドラムチャンネルに設定されています。

SHIFT を押しながら MIDI CH を押し、 SHIFT を押さえたまま、続けて 1,0, DECIMAL ENTER を押します。

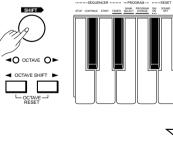

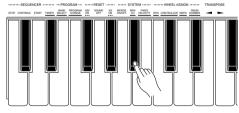

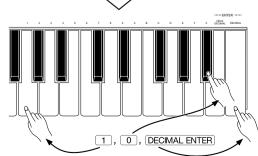

ディスプレイに" 10 "が表示され、10チャンネルが選択されたことを示します。



- **2.** 鍵盤を弾くと、ドラムやパーカッションのさまざまな サウンドが鳴ります。現在選ばれているドラムボイス はプログラムナンバー1の Standard Kit です。(54ペー ジ:XGドラムボイスリストをご覧ください。)
- **3.** オクターブシフト機能 右項)を使うことで、1オクター ブずつ上下ヘシフトして、そのオクターブにアサイン されているサウンドを鳴らすことができます。
- 4. (ノーマルボイスと同様に) SHIFT を押しながら OCTAVE SHIFT (◀ OCTAVE SHIFT)を押すことで、プログラムナンバーを増減することができます。ただし、+1(-1)されるのではなく、54ページ:XGドラムボイスリストの横方向に1ずつ右(左)へ移動します。
- **5.** ノーマルボイスに戻る場合は、MIDIチャンネルを10 チャンネル以外に設定します。設定手順は**1.**と同様です。

SHIFT を押しながら MIDICH を押し、 SHIFT を押さえたまま、続けて10チャンネル以外のナンバー、 DECIMAL ENTER を押します。

また、電源を入れ直すと、MIDIチャンネルは1に設定されます。

5. オクターブシフトの操作


CBX-K1XGでは±4オクターブの範囲でオクターブシフトする ことができます。

これによって、MIDIのすべてのノートC-2(0)~G& 127)を送信することができます。

操作方法

・ OCTAVE SHIFT ▶ を1回押す毎に1オクターブずつアップ、 ◀ OCTAVE SHIFT を1回押す毎に1オクターブずつダウンします。


オクターブシフトされていない状態を基準として、何オクターブシフトアップ(ダウン)されたかを、オクターブシフト設定時にディスプレイ表示とOCTAVE ►(◀OCTAVE) の点滅回数で表示します。たとえば2オクターブシフトアップの設定をした場合、OCTAVE SHIFT ► を押した時にOCTAVE ► が2回点滅し、ディスプレイには ♂が表示されます。

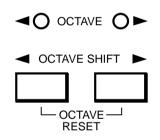

- ・ ◀OCTAVE SHIFT と OCTAVE SHIFT ▶ を同時に押すと、ノーマル(オクターブシフトしていない状態)にリセットされます。
 - * +4オクターブシフトアップした場合、MIDIノートレンジの 上限(G8:127)を越えてしまいます。この上限を越えた部分 はシフト0状態のノートナンバー(G#4~)に設定されます。 (6ページ:オクターブシフトとノート範囲)

6. ピッチベンドホイール、アサイナブルホイールの操作

CBX-K1XGには、2つのホイールが装備されています。 それぞれのホイールをコントロールするたびに、メッセージが 送信されます。

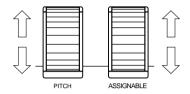

ピッチベンドホイールの操作

・リアパネル方向()へ回すとピッチが高くなります。手前()へ回すとピッチは下がります。

この変化の方向を逆にすることもできます。(7,30ページ)

手を離すとホイールは自動的にセンターに戻ります。

アサイナブルホイールの操作

- ・リアパネル方向()へ回すとモジュレーションが強くかかります。手前()へ回すとモジュレーションのかかりかたが弱くなります。
 - この変化の方向を逆にすることもできます。(7,30ページ)
- ・このホイールは、電源オン時にはモジュレーション (MIDIコントローラー番号1)をコントロールするように 設定されていますが、他にメインボリュームやパンなど のいろいろなメッセージをコントロールさせることもで きます。

アサインできるコントローラーについては、32ページの 『コントローラー一覧表』をご覧ください。

- コントローラーのアサイン方法
- **1.** SHIFT を押しながら CONTROLLER を押します。 現在ホイールにアサインされているコントローラー番 号が表示されます。電源オン時はモジュレーションホ イール CC! が選択されます。



2. SHIFT を押したままで、アサインしたいコントローラー番号を 1 ~ 9, 0 の鍵盤を使って入力し、最後に DECIMAL ENTER を押します。ディスプレイには、設定したコントローラー番号が表示されます。

SHIFT を離すと表示はプログラムナンバー表示に戻ります。

アサイナブルホイールを操作すると、設定したコントローラー番号のデータがコントロールされます。

- 例)コントローラー番号93(コーラスデプス)に設定する場合
 - 1. SHIFT を押さえたまま CONTROLLER, 9, 3, DECIMAL ENTER と続けて押します。
 - 2. ディスプレイには093と表示されます。



SHIFT を離すと、プログラムナンバー表示に戻ります。

アサイナブルホイールを操作するとボイスのコーラス 効果の深さが変わります。

- * ホイールを操作すると、アサインされているコントローラー 番号が点滅表示されます。
- * ホイールアサインの方法には、この他にRPN, NRPNによる設 定方法もあります。(28ページ)

7. タッチセンシティビティの設定

タッチセンシティビティとは、鍵盤を弾くときの強さ(イニシャルタッチ)に対する鍵盤の感度です。この値は電源オン時は5に設定されています。値を小さく設定するほど感度が上がり、ソフトに弾いても強いタッチで弾いたときのように感知されます。

この設定は鍵盤の機能に対する設定なので、内蔵音源にも外部 MIDI機器にも影響します。

設定方法

1. SHIFT を押しながら DECIMAL ENTER を押し、そのまま SHIFT を押したままで FIXED VELOCITY を押します。 現在設定されているタッチセンシティビティの値が表示されます。電源オン時は05が表示されます。



- * タッチセンシティビティの設定は、本体パネル上に印刷されていない機能で、 SHFT を押しながら DECIMAL ENTER を押した後で FIXED VELOCITY を押すことで選ばれます。これら本体パネル上に印刷されていない機能はBグループの機能と呼びます。本体パネル上に印刷されている機能はAグループの機能と呼びます。詳しくは22ページ以降をお読みください。
- **2.** SHIFT を押したままで、設定したいタッチセンシティビティの値を 1 ~ 9, 0 の鍵盤を使って入力し、最後に DECIMAL ENTER を押します。

ディスプレイには、設定したタッチセンシティビティの値が表示されます。

SHIFT を離すと表示はプログラムナンバー表示に戻ります。

- * タッチセンシティビティの値を変更すると、ベロシティの範囲が以下のように変化します。

例)

タッチセンシティビティ値	1(1)	5(5)	10(A)
ベロシティ範囲	32~127(20~7F)	16~127(10~7F)	1~127(1~7F)


8. 外部オーディオ機器からの入力(INPUT端子)

CBX-K1XGにはINPUT端子が装備されています。この端子に接続したCDプレーヤー、テープレコーダー、ポータブルキーボードなどの外部機器からの信号はCBX-K1XGの内蔵音源の出力とミックスされて、CBX-K1XGのスピーカーまたはOUTPUT L/R端子に出力されます。


操作手順

- **1.** CBX-K1XGの電源をオフにします。
- **2.** INPUT端子にCDプレーヤーなどの外部機器を接続します。

INPUT端子はステレオミニジャックです。

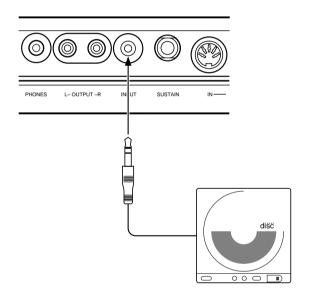

3. 外部機器 CBX-K1XGの順で電源を入れます。

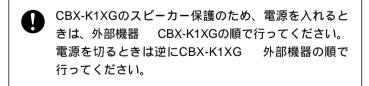

INPUT端子に接続した外部機器の音量も、CBX-K1XGのVOLUMEで調整できます。

音源部の概要

GMとXGについて



GM

「GM」とは、メーカーや機種が異なる音源でも、ほぼ同じ系統の音色で演奏が再現されることを目的に設けられた、音源の音色配列やMIDI機能に関する一定の基準のことです。

「GM」に準拠した音源やソングデータには、このGMマークがついています。



を持っています。

ΧG

「XG」とは、音色の配列に関する「GM」をより拡張し、時代と共に複雑化、高度化していくコンピュータ 周辺環境にも対応させ、豊かな表現力とデータの継続性を可能とした、ヤマハの提唱する音源フォーマットです。

演奏モード(XG, TG300B, C/M, DOC) CBX-K1XGは、XG, TG300B, C/M, DOC*の4つの演奏モード

* DOCモードは、DOC ヤマハディスクオーケストラコレクション)曲集を再生するためのモードです。DOC曲集を再生すると自動的にDOCモードに切り替わります。CBX-K1XG側でDOCモードに切り替えることはできません。

電源オン時はXGモードで動作します。

XG, TG300B, C/Mモードの切り替えは、CBX-K1XGの鍵盤 を使って行うことができます。(28ページ)

また、市販のXG曲集やGM曲集のデータを受信した場合は、データの最初に記録されている信号を読み取り、CBX-K1XG側で自動的に演奏モードを切り替えます。

自分でシーケンスデータを作成する場合も、XGシステムオンなどのエクスクルーシブメッセージをデータに入れることで演奏モードを切り替えることができます。

- ・ CBX-K1XGの電源オン時に演奏モードはXGモードになり、すべての内蔵音源設定は初期化されます。
- ・演奏モードの自動切り替えをともなう場合、約0.5秒の時間を要 します。制作するソングデータの曲頭部には、若干の空白小節 を挿入されることをおすすめします。

XGモード

XGに準拠したマルチ音源として使用するモードです。

電源オン時はこのモードになります。XGマークのついた市 販のソングデータをこのモードで再生することで、無数の 拡張ボイスやエフェクト機能までも含めた壮大な演奏を気 軽に楽しむことができます。

また、GMシステムレベル1に完全対応したマルチ音源としても機能しますので、GMマークのついた市販のソングデータをよりよい音で演奏できます。

- ・使用できるパート数:16パート
- ・使用できるボイス数: 480ノーマルボイス+11ドラムボイス CBX-K1XGの内蔵音源をXGモードにするには、

SHIFT を押しながら XG ON を押し、 ENTER を押します。(28 ページ)

TG300B (ティージー300ビー) モード

GMシステムレベル1に準拠したマルチ音源として使用する モードです。他社のコンピュータミュージック用音源で使われているMIDI情報を受信します。

- ・使用できるパート数:16パート
- ・使用できるボイス数:579ノーマルボイス+10ドラムボイス CBX-K1XGの内蔵音源をTG300Bモードにするには、

SHIFT を押しながら DECIMAL ENTER を押し、そのまま続けて XG ON を押し、ENTER を押します。(30ページ)

$C/M \ \Xi - F$

GMシステムレベル1が承認される前に一般的だったコンピュータミュージック用マルチ音源と互換性を持った音源として使用するモードです。

- ・使用できるパート数:16パート*
- ・使用できるボイス数:192ノーマルボイス+1ドラムボイス CBX-K1XGの内蔵音源をC/Mモードにするには、

SHIFT を押しながら DECIMAL ENTER を押し、そのまま続けて GM ON を押し、 ENTER を押します。(30ページ)

* C/Mモードの初期状態では、音源パート1のレシーブチャンネルがオフに設定されます。このため、CBX-K1XGの鍵盤の送信チャンネルを1に設定した状態でC/Mモードにすると、CBX-K1XGの鍵盤操作をしても発音しません。ご注意ください。

ボイスとエレメント

ボイスとは、音源の最小単位であるエレメントによって構成された音色プログラムのことです。

CBX-K1XGのボイスには、1エレメントのものと2エレメントのものの2タイプがあります。

2エレメントで構成されているボイスには、1エレメントでは作れない分厚いボイスや、鍵盤を弾く強さ(ノートのベロシティの強弱)によって音色を切り替えられるボイス、ピアノとストリングスというような異なった音が混ざり合ったボイスなどが含まれます。

各ボイスの使用エレメント数は、48ページからのボイスリストをご覧ください。最大同時発音数は、このエレメント数によって決まります。

最大同時発音数

CBX-K1XGの最大同時発音数は32音です。

この32音とはエレメント単位で計算されます。前で説明したように、ボイスには1エレメントのものと2エレメントのものがあります。音源全体で使用できる音数は、1エレメント構成のボイスばかり使っているときは32ですが、2エレメント構成のボイスを混ぜて使うと32音より少なくなります。

CBX-K1XGでは、最大同時発音数を越える演奏情報を受信すると、発音中の音から強制的に止めて、後から送られてくる演奏情報を優先的に発音する仕組みになっています。(後着優先)

パートの発音優先順位

最大同時発音数を越えたときは、次の優先順位で発音され ます。

チャンネル(パート)発音優先順

10(ドラムパート)-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16 メロディやベースといった重要なパートは優先順位の高い チャンネル(パート)に割り当てるなど工夫することで、最 大同時発音数を越えた場合も曲の雰囲気が損なわれること が少なくなります。

エレメントリザーブ

全体で最大同時発音数を越えた場合でも、指定チャンネル (パート)だけは発音数(エレメント数)を確保する機能です。

たとえば、あるパートのエレメントリザーブを"10"に設定すると、パートの発音優先順位に関係なく、そのパートはエレメント数が10まで確保されます。

エレメントリザーブは、"XGネイティブパラメーターチェンジ (41ページ)によりエレメントリザーブのメッセージ (<付表1-5>:45ページ)を送ることで、外部からコントロールすることができます。(具体的な設定方法については41ページをご覧ください)

ボイスの選択

CBX-K1XGは、本体内に737(ノーマルボイス)+22(ドラムボイス)種類のボイスを内蔵しています。

これらのボイスは、プログラムナンバーとバンクナンバー を組み合わせて選択します。

バンクセレクトおよびプログラムチェンジの設定は、CBX-K1XGの鍵盤を使って行います。(15,16ページ)

- ・ XG基本バンク(0)の128ボイスはGMシステムレベル1に 準拠しています。
- バンクナンバーとプログラムナンバーで設定できるボイスについては、48ページからのボイスリストをご覧ください。

エフェクトについて

CBX-K1XGは、システムエフェクトとしてリバーブエフェクト(11)とコーラスエフェクト(11)の2系統、そしてシステムとインサーションのどちらにも設定可能なバリエーションエフェクト(42)を1系統、合計3系統のエフェクトを内蔵しています。


- ・システムエフェクト すべてのパートからセンド / リターンで信号をやりとり するタイプのエフェクト
- ・インサーションエフェクト 指定した1パートに使用できるエフェクト

エフェクトのタイプや設定は、"XGネイティブパラメーターチェンジ (41ページ)により設定 / 変更することができます。

キーボード部の概要

C2~F3の鍵盤には各種の設定やコントロールの機能が、G3~A#4には16進数 / 10進数いずれの方法でも入力できる数値が、B4, C5には実行(ENTER)機能がアサイン(割り当て)されています。

C2~F3の鍵盤にアサインされている機能には、本体パネルに印刷されているもの(Aグループと呼びます)の他にもう1グループ(Bグループと呼びます)あります。(下表参照)これらの鍵盤を SHET ボタンを押しながら押すことで、CBX-K1XGの鍵盤は各種の設定やMIDIデータを送信できるファンクションスイッチとして動作します。

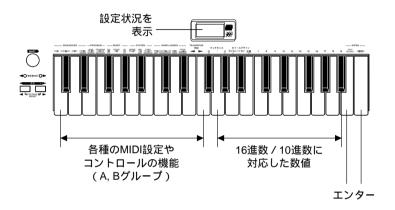

機能を実行(設定、送信)する方法は機能ごとに異なりますが、基本的には以下の3つの手順に分類されます。

- **1.** パネルの機能名の下に表示がない機能を設定する場合 SHITT を押しながら目的の機能がアサインされて いる鍵盤を押す。
- ② パネルの機能名の下に ■ ■がある機能を設定する場合 SHIFT を押しながら目的の機能がアサインされて いる鍵盤を押し、続いて ENTER を押す。
- 3. パネルの機能名の下に がある機能を設定する場合 SHIFT を押しながら目的の機能がアサインされて いる鍵盤を押し、10進数または16進数で数値を入 力し、続いて[ENTER]を押して実行する。

上記の一連の操作は、すべて SHFT を押したままで行います。操作の途中で離した場合は、処理は中断され実行されません。

各種設定時には、パラメーター値またはon/offなどの設定 状況をディスプレイに表示します。

処理が実行されると、◀octave とoctave ▶ランプが一瞬点滅します。また、MIDI OUTに出力する処理が実行された場合は、ディスプレイ表示も一瞬点滅します。操作が不適切または数値範囲が不適切などの理由で実行されなかった場合は、点滅しません。

各鍵盤にアサインされている機能

	パネル表示	Aグ	ループの機能	Bグ	ループの機能	
STOP C	STOP	ストップの送信		ソングセレク	トの送信	
SEQUE	CONTINUE	コンティニュ	ーの送信	ソングポジションポインターの送信		
START	START	スタートの送	信	リセットオー	ルコントローラーの送信	
TEMPO	TEMPO	テンポの設定		_		
	BANK SELECT	バンクセレク	トの送信	バルクダンプ(バルクデータの送信)	
ярам сника	PROGRAM CHANGE	プログラムチ	ェンジの送信	_		
198	GM ON	GMモードオン	/の送信	C/Mモードの記	设定	
RESET SOUND OFF	SOUND OFF	オールサウンド	オフ(現在のチャンネル)の送信	オールサウンドオフ(全チャンネル)の送信		
198	XG ON	XGシステムオ	ンの送信	TG300Bリセットの送信		
No Fig.	MERGE ON/OFF	マージオン /	オフの設定	ローカルオン	/ オフの設定	
STEM STEM	MIDI CH	MIDI送信チャ	ンネルの設定	チャンネルごとのマージオン / オフの設定		
DOG NOT THE PROPERTY OF THE PR	FIXED VELOCITY	フィックスト	ベロシティの設定	タッチセンシ	ティビティの設定	
Isa W	RPN	ホイール	RPN番号で指定	コントロー	RPN番号で指定	
HEELA	CONTROLLER	アサイン	コントローラー番号で指定	ラー値の	コントローラー番号で指定	
N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	NRPN	の設定	NRPN番号で指定	直接送信	NRPN番号で指定	
DSIAM Mader	DRUM NUMBER	ドラムナンバーの設定		デバイスナン	バーの設定	
▲ TRANS	TRANSPOSE ◀	トランスポー	ズダウンの設定	ホイール反転の設定		
V SE	TRANSPOSE ►	トランスポー	ズアップの設定	MSB, LSBのノ	、力順の逆転の設定	

操作手順

機能グループA, Bの選択方法

鍵盤にアサインされている機能のAグループ(本体パネルに印刷されているもの)とBグループ(印刷されていない)の選択は、以下の手順で行います。

Aグループの機能を選択するには

SHIFT を押しながら目的の機能がアサインされている 鍵盤を押すと、Aグループの機能が選択されます。

Bグループの機能を選択するには

SHIFT を押しながらまず最初に DECIMAL ENTER を押し、(SHIFT)を押したままで)続けて目的の機能がアサインされている鍵盤を押すと、Bグループの機能が選択されます。



機能選択の途中でA, Bグループの切り替えはできません。 一度 SHFT を離してから切り替えを行ってください。



数値入力時にAグループ(またはBグループ)の機能がアサインされた鍵盤を複数押した場合は、最後に押した 鍵盤の機能が有効となります。

数値の設定方法

機能の中には、MIDIチャンネルやテンポ設定などのように数値で設定するものがあります。その場合は、 1 ~ F, o を使って16進数 / 10進数 いずれかの方法で設定します。

10進数で入力するには

SHIFT を押しながら機能を選び、数値を10進数で入力した後、(SHIFT を押したままで)DECIMAL ENTER を押します。

16進数で入力するには

SHIFT を押しながら機能を選び、数値を16進数で入力した後、(SHIFT)を押したままで (HEXADECIMAL ENTER)を押します。

* 機能選択後、数値を入力するまでは、そのパラメーターの現在値が 10進数でディスプレイ表示されます。数値入力中は、入力した数値 (1~9.A~F.0)をそのまま点滅表示します。

数値入力後に HEXADECIMAL ENTER を押した場合は16進数で、 DECIMAL ENTER を押した場合は10進数で、ディスプレイ表示されます。

- 例 MIDI送信チャンネルを12に設定する場合。
- ・10進数で入力するには、SHIFT を押しながら、MIDICH 1 2 DECIMAL ENTER と入力します。
- 16進数で入力するには、SHIFT を押しながら、MIDI CH C HEXADECIMAL ENTER と入力します。



数値入力後、 ENTER を押す前に別の機能がアサインされた鍵盤を押した場合、それまでに入力した数値情報は無効となります。




数値の設定範囲は機能によって異なりますが、いずれの場合 も1バイト(0~255)を越えることはできません。



10進数で入力する際にA~Fのアサインされている鍵盤を押した場合、以下のように解釈されます。


- 例 C DECIMAL ENTER と入力すると、10進数で12と解 釈されます。
- 例 2 B DECIMAL ENTER と入力すると、10進数で 211と解釈されます。
- 例 A 2 DECIMAL ENTER と入力すると、10進数で 102と解釈されます。
- 例 3 D DECIMAL ENTER と入力すると、10進数で 313となり、1バイトを越えるので、無効となります。

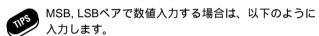

- ・10進数で入力する場合は、MSB, LSBの順で3ケタずつ合計6桁入力します。頭の0は省略することができます。
- 例 3 DECIMAL ENTER と入力すると、MSB = 000, LSB = 003と解釈されます。
- 例 0 3 DECIMAL ENTER と入力すると、MSB = 000, LSB = 003と解釈されます。
- 例 1 0 0 3 DECIMAL ENTER と入力すると、MSB = 001, LSB = 003と解釈されます。
- 例 0 1 0 0 3 DECIMAL ENTER と入力 すると、MSB = 001, LSB = 003と解釈されます。
- ・16進数で入力する場合は、MSB, LSBの順で2ケタずつ合計4桁入力します。頭の0は省略することができます。
- 例 3 HEXADECIMAL ENTER と入力すると、MSB=00, LSB=03と解釈されます。
- 例 0 3 HEXADECIMAL ENTER と入力すると、 MSB=00, LSB=03と解釈されます。
- 例 1 0 3 HEXADECIMAL ENTER と入力すると、 MSB=01, LSB=03と解釈されます。
- 例 0 1 0 3 HEXADECIMAL ENTER と入力すると、MSB=01, LSB=03と解釈されます。

MSB, LSBの入力順は、変更可能です。(7,30ページ)

- * MSB, LSBペアでパラメーターを持つ機能が選択された場合、MSB の値とLSBの値を交互に10進数で表示します。
 - 例 MSB=001, LSB=003の場合。

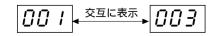


各機能の設定方法(操作例)

ここでは、代表的な操作を例を上げて説明します。

Aグループの基本操作例

1~9の番号は以下の操作例の番号を表します。

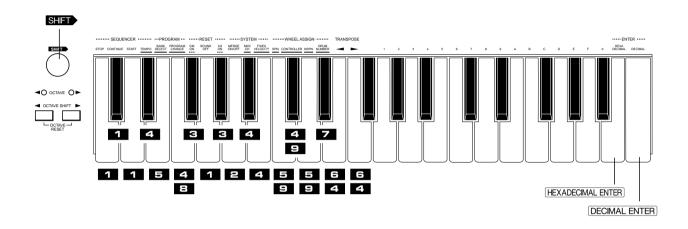

- 1 機能選択だけで実行される例
- 例 スタートメッセージの送信:
 SHIFT を押しながら START を押します。
- **全**マージオン / オフの設定

SHIFT を押しながら MERGE ON/OFF を押します。

- * この機能を実行するごとにオン/オフが交互に切り替わります。
- * MIDIチャンネルごとのマージオン / オフの設定は **11** (26ページ)をご覧ください。
- 機能選択後にENTERを押して実行される例
- 例 XGシステムオンの送信:

SHIFT を押しながら、XG ON ENTER と押します。

* このような場合 ENTER は、 HEXADECIMAL ENTER , DECIMAL ENTER のどちらを押しても同じ効果が得られます。

- 機能選択後に数値入力して ENTER を押して実行 される例
- 例 プログラムチェンジ12番の送信:

SHIFT を押しながら、PROGRAM CHANGE 1 2
DECIMAL ENTER と押します。

または、SHIFT を押しながら、「PROGRAM CHANGE」

- C HEXADECIMAL ENTER と押します。
- * 10進数の12は16進数のCです。
- 機能選択後に数値入力(MSB, LSB)して ENTER を押して実行される例
- 例 バンクセレクトMSB=12, LSB=34の送信:

SHIFT を押しながら、BANK SELECT 0 1
2 0 3 4 DECIMAL ENTERと押します。

または、SHIFT を押しながら、BANK SELECT 0

- C 2 2 HEXADECIMAL ENTER と押します。
- * 10進数の12は16進数のCです。10進数の34は16進数の 22です。(25ページの換算表をご参照ください。)
- * 10進数で入力する場合は、MSB, LSBそれぞれ3桁で合計 6桁で入力します。
- * 16進数で入力する場合は、MSB, LSBそれぞれ2桁で合計 4桁で入力します。

■ トランスポーズの設定

SHIET を押しながら TRANSPOSE ▼ をトランスポーズ ダウンしたい量だけ、くりかえし押します。 または、SHIET を押しながら TRANSPOSE ▼ をトラン スポーズアップしたい量だけ、くりかえし押します。

- * トランスポーズは、現在の値に対してアップおよびダウンされます。
- * SHFT を押しながら TRANSPOSE ▼ と TRANSPOSE ▼ を 同時に押すと、トランスポーズなしの状態に設定されます。
- * トランスポーズは、例 4の手順でトランスポーズ量を 数値入力しても設定できます。

7 ドラムナンバーの設定

コントローラー番号131~141の(ドラムセットアップ) パラメーターを送信することによって、さまざまな設定が個々のドラム音色ごとにできます。ここでは、その送信されるドラムナンバー(個々のドラム音色のノートナンバー)を設定することができます。

まず、SHITT を押していない状態で、設定したハドラム(ボイス)のアサインされている鍵盤を押します(音源が接続されている場合は音で確認してください)。次にSHITT を押しながら、「DRUM NUMBER」 ENTER と押します。

- * SHFT を押す前に最後に押した鍵盤が、ドラムナンバー として設定されます。
- * SHIFT を押しながら、 DRUM NUMBER [ドラムナンバー (ノートナンバー)] ENTER の操作でも設定できます。

Aグループの応用操作例

□ プログラムチェンジ送信の応用操作

SHIFT を押しながら ◀OCTAVE SHIFT (OCTAVE SHIFT ▶)を押すと、現在のプログラムナンバーより-1(+1)したプログラムチェンジメッセージを送信します。押し続けていると、自動的に-1(+1)しながらくりかえし送信します。

SHET を押しながら(機能がアサインされている鍵盤は押さずに)プログラムナンバーを入力しENTERを押すことで、そのナンバーのプログラムチェンジメッセージを送信することができます。

* プログラムナンバーは、16進数 / 10進数のいずれでも 設定できます。

■ ホイールアサイン機能の応用操作

ホイールアサイン設定時(コントローラー番号、RPN番号、NRPN番号、いずれの設定方法でも)に、設定したコントローラーの値も直接送信することができます。

例 コントローラー番号=7で、値123を送信:

SHIFT を押しながら、CONTROLLER 7 ENTER
{ 1 2 3 DECIMAL ENTER }と押します。
または、SHIFT を押しながら、CONTROLLER 7
ENTER { 7 B HEXADECIMAL ENTER }と押します。

- * 10進数の123は16進数の7Bです。
- * SHFT を押し続けた状態であれば、{ }内はくりかえし 送信できます。
- * この場合は値の送信だけでなく、コントローラー番号によりアサイナブルホイールの機能も変化します。例 **15**, **16** の場合は値の送信だけで、コントローラー番号によりホイールの機能は変化しません。

10進数 16進数換算表

10進数	16進数														
0	00	16	10	32	20	48	30	64	40	80	50	96	60	112	70
1	01	17	11	33	21	49	31	65	41	81	51	97	61	113	71
2	02	18	12	34	22	50	32	66	42	82	52	98	62	114	72
3	03	19	13	35	23	51	33	67	43	83	53	99	63	115	73
4	04	20	14	36	24	52	34	68	44	84	54	100	64	116	74
5	05	21	15	37	25	53	35	69	45	85	55	101	65	117	75
6	06	22	16	38	26	54	36	70	46	86	56	102	66	118	76
7	07	23	17	39	27	55	37	71	47	87	57	103	67	119	77
8	08	24	18	40	28	56	38	72	48	88	58	104	68	120	78
9	09	25	19	41	29	57	39	73	49	89	59	105	69	121	79
10	0A	26	1A	42	2A	58	3A	74	4A	90	5A	106	6A	122	7A
11	OB	27	1B	43	2B	59	3B	75	4B	91	5B	107	6B	123	7B
12	0C	28	1C	44	2C	60	3C	76	4C	92	5C	108	6C	124	7C
13	0D	29	1D	45	2D	61	3D	77	4D	93	5D	109	6D	125	7D
14	OE	30	1E	46	2E	62	3E	78	4E	94	5E	110	6E	126	7E
15	OF	31	1F	47	2F	63	3F	79	4F	95	5F	111	6F	127	7F

RPN

Registered Parameter Numberの略。 MIDI規格協議会に登録し、合議 を得て使うパラメーター番号。

NRPN

Non Registered Parameter Number の略。


MIDI規格協議会に登録しないで 使えるパラメーター番号。

Bグループの基本操作例

10~16の番号は以下の操作例の番号を表します。

前述(22ページ)のように、SHIFT→を押した後、最初にDECIMAL ENTERを押すことでBグループが選択されます。 Bグループの機能名はパネルに印刷されていません。

Bグループの機能と鍵盤との対応は、『機能および操作一覧表』(30ページ)をご参照ください。

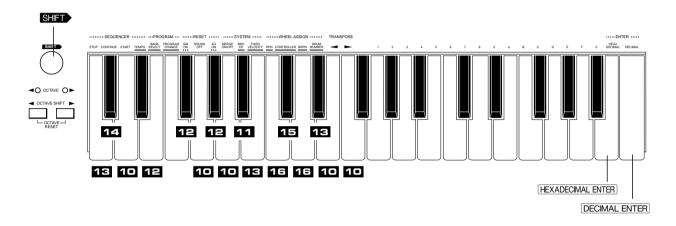

1 ■ 機能選択だけで実行される例

例 ローカルオン / オフの設定:

SHIFT を押しながら、 DECIMAL ENTER MERGE ON/OFF と押します。

- * ローカルオン / オフの機能はBグループの MERGE ON/OFF 鍵盤にアサインされています。
- * この機能を実行するごとにオン/オフが交互に切り替わります。
- 例 リセットオールコントローラーの送信:

SHIFT を押しながら、DECIMAL ENTER START と押します。

* リセットオールコントローラーの機能はBグループの START 鍵盤にアサインされています。

11 チャンネルごとのマージオン / オフの設定

例 12チャンネルのマージオン / オフの設定:

SHIFT を押しながら、 DECIMAL ENTER MIDI CH C と押します。

- * チャンネルごとのマージオン / オフの機能はBグループ の MIDI CHI 鍵盤にアサインされています。
- * 1~F, 0の鍵盤はMIDIチャンネル1~15, 16に対応しています。よってCは12チャンネルを意味します
- * この機能を実行するごとにオン / オフが交互に切り替わります。

12 TG300Bリセットの送信

SHIFT を押しながら、 DECIMAL ENTER XG ON ENTER と押します。

- * TG300Bリセットの機能はBグループの XGON 鍵盤にアサインされています。
- * ENTER は、 (HEXADECIMAL ENTER), (DECIMAL ENTER) のどちらを押しても同じ効果が得られます。

機能選択後に数値入力してENTERを押して実行される例

例 タッチセンシティビティを10に設定:

FIXED VELOCITY 1 0 DECIMAL ENTER と押します。

または、SHIFT を押しながら、DECIMAL ENTER FIXED VELOCITY A HEXADECIMAL ENTER と押します。

- * タッチセンシティビティの機能はBグループの FIXED VELOCITY)鍵盤にアサインされています。
- * 10進数の10は16進数のAです。

14	ソングポジションポインターの送信
----	------------------

例 ソングポジションポインターMSB=12, LSB=34の送信:

SHIFT を押しながら、 DECIMAL ENTER CONTINUE

0 1 2 0 3 4 DECIMAL ENTER と押します。

または、SHFT を押しながら、DECIMAL ENTER CONTINUE 0 C 2 2

(HEXADECIMAL ENTER)と押します。

- * ソングポジションポインターの機能はBグループの CONTINUE)鍵盤にアサインされています。
- * 10進数の12は16進数のCです。10進数の34は16進数の 22です。
- * 10進数で入力する場合は、MSB, LSBそれぞれ3桁で合計 6桁で入力します。
- * 16進数で入力する場合は、MSB, LSBそれぞれ2桁で合計 4桁で入力します。

115 コントローラー値の直接送信 (コントローラー番号で指定)

例 (パネルに印刷された)コントローラー番号=7で、値123 を送信:

SHIFT を押しながら、「DECIMAL ENTER」 CONTROLLER

7 ENTER { 1 2 3 DECIMAL ENTER } と押します。

または、 SHET を押しながら、 DECIMAL ENTER CONTROLLER 7 ENTER { 7 B HEXADECIMAL ENTER と押します。

- * コントローラー値の直接送信(コントローラー番号で指定)の機能はBグループのCONTROLLER)鍵盤にアサインされています。
- * 10進数の123は16進数の7Bです。
- * SHFT を押し続けた状態であれば、{ }内はくりかえし 送信できます。
- * この場合は値の送信だけで、コントローラー番号によりアサイナブルホイールの機能は変化しませんが、例**り**の場合は値の送信だけでなく、設定したコントローラー番号の機能にホイールはアサインされます。

115 コントローラー値の直接送信(RPNまたは NRPNで指定)

例 RPN-MSB=12, RPN-LSB=34で、値123を送信:

SHIFT を押しながら、 DECIMAL ENTER RPN 0

1 2 0 3 4 DECIMAL ENTER { 1

2 3 DECIMAL ENTER と押します。

または、SHIFT を押しながら、DECIMAL ENTER RPN

O C 2 2 HEXADECIMAL ENTER { 7 B HEXADECIMAL ENTER }と押します。

- * 10進数の12は16進数のCです。10進数の34は16進数の 22です。10進数の123は16進数の7Bです。
- * SHIT を押し続けた状態であれば、{ }内はくりかえし 送信できます。
- * 10進数で入力する場合は、MSB, LSBそれぞれ3桁で合計 6桁で入力します。
- * 16進数で入力する場合は、MSB, LSBそれぞれ2桁で合計 4桁で入力します。
- * NRPN番号による場合も同様です。
- * この場合は値の送信だけで、コントローラー番号により アサイナブルホイールの機能は変化しませんが、例**旦**の 場合は値の送信だけでなく、設定したコントローラー番 号の機能にホイールはアサインされます。

Bグループの応用操作例

17 任意の1バイトデータの送信

0~255までの任意の1バイトデータを、以下の操作により送信することができます。

エクスクルーシブメッセージなどの特殊なデータを1バイトずつ設定(入力)して送信する場合に便利です。

例 値12の送信:

SHIFT を押しながら、DECIMAL ENTER { 1 2 DECIMAL ENTER) と押します。

または、SHIFT を押しながら、DECIMAL ENTER { C HEXADECIMAL ENTER と押します。

* 10進数の12は16進数のCです。

SHIFT を押し続けた状態であれば、{ }内はくりかえし送信できます。つまり、複数バイトを連続して送信することができます。(下記に例を示します)

例 値12,34の送信:

SHFT を押しながら、DECIMAL ENTER 1 2
DECIMAL ENTER 3 4 DECIMAL ENTER と押します。

または、SHIFT を押しながら、DECIMAL ENTER C DECIMAL ENTER 2 2 HEXADECIMAL ENTER と押します。

- * 10進数の12は16進数のCです。10進数の34は16進数の 22です
- * この場合の値はMIDI規格とは直接関係のない1バイト単独データです。

機能および操作一覧表

Aグループ

鍵盤	パネル印刷表示	機能名	操 作 手 順 【操作終了まで	操作例 (24, 25ページ)
C2	STOP	ストップの送信	SHIFT + STOP	1
C#2	CONTINUE	コンティニューの送信	SHIFT + CONTINUE	1
D2	START	スタートの送信	SHIFT + START	1
D#2	TEMPO	テンポの設定	SHIFT + TEMPO [テンポ値] ENTER	4
E2	BANK SELECT	バンクセレクトの送信	SHFT + BANK SELECT [MSB値][LSB値] ENTER	5
F2	PROGRAM CHANGE	プログラムチェンジの送信	SHIFT + PROGRAM CHANGE [プログラムナンバー] ENTER	4 8
F#2	GM ON	GMモードオンの送信	SHIFT + GM ON ENTER	3
G2	SOUND OFF	オールサウンドオフ(現在のチャンネル)の送信	SHIFT + SOUND OFF	1
G#2	XG ON	XGシステムオンの送信	SHIFT + XG ON ENTER	3
A2	MERGE ON/ OFF	マージオン / オフの設定	SHIFT + MERGE ON/OFF	2
A#2	MIDI CH	MIDI送信チャンネルの設定	SHIFT + MIDICH [チャンネルナンバー] ENTER	4
B2	FIXED VELOCITY	フィックストベロシティの設定	SHIFT + FIXED VELOCITY [ベロシティ値] ENTER	4
C3	RPN	ホイールアサインの設定 (RPN番号で指定)	SHIFT + RPN [MSB値][LSB値] ENTER	5 9
C#3	CONTROLLER	ホイールアサインの設定 (コントローラー番号で指定)	SHFT + CONTROLLER [コントローラー番号] ENTER	4 9
D3	NRPN	ホイールアサインの設定 (NRPN番号で指定)	SHIFT + NRPN [MSB値][LSB値] ENTER	5 9
D#3	DRUM NUMBER	ドラムナンバーの設定	設定したいドラム(ボイス)のアサインされている鍵盤を押してから SHFT + DRUM NUMBER ENTER	7
E3	TRANSPOSE ◀	トランスポーズダウンの設定	SHIFT + TRANSPOSE ◀ TRANSPOSE ◀ ·····(任意の回数押す)	6 4
F3	TRANSPOSE ►	トランスポーズアップの設定	SHIFT + TRANSPOSE ▶ TRANSPOSE ▶ ·····(任意の回数押す)	6 4
			!	·

- * 1 ・アサイナブルホイールがテンポにアサインされている場合、この設定は無効です。ホイールのアサインをテンポから変えたときはそのままのテンポを保持します。その後、この設定をしたときに初めてこの設定が有効になります。
 - ・『ホイールアサインの設定』でテンポを選択しているときのテンポ設定範囲と、ここでのテンポ設定範囲は異なります。
 - ・設定値が0のときは、ディスプレイ表示は" of F "となります。
- *2 · MSB, LSBの入力順は逆にすることができます。(BグループF3)
 - ・内蔵音源の演奏モードによっては、存在しない(ボイスがア サインされていない)バンクナンバーがあります。そのよう なバンクナンバーを選んでENTER)を押した場合は、その番号 は送信されますが、内蔵音源のバンクは変更されません。 (バンクセレクト送信操作をやりなおして、バンクナンバー を見ることで確認できます。)
- *3 ・MIDIプログラムチェンジナンバーは、《設定値 1 》の数値で 送信されます。
 - ・SHIFT を押しながら ◀OCTAVE SHIFT (OCTAVE SHIFT ►)を押すと、現在のプログラムナンバーを-1 (+1)することができます。(オートリピート機能付き)

- ・内蔵音源の演奏モードやバンクナンバー、パートナンバーによっては、存在しない(ボイスがアサインされていない)プログラムナンバーが存在します。そのようなプログラムナンバーを選んで「ENTER」を押した場合は、その番号は送信されますが、内蔵音源およびディスプレイ表示は変更されません。また、前記の-1 (+1)操作により存在しないプログラムナンバーが選ばれた場合は、その番号を飛ばしてプログラムナンバーが設定され、送信されます。
- ・ SHITT を押しながら(機能がアサインされている鍵盤は押さずに)プログラムナンバーを入力しENTER を押すことで、そのナンバーのプログラムチェンジメッセージを送信することができます。(16進数 / 10進数 いずれでも設定可)
- *4 ・このメッセージを実行(送信)すると、受信側は初期状態にリセットされます。
- *5 ・全チャンネルのオールサウンドオフはBグループにあります。
- *6 ・MIDIバッファーフルエラーが発生した場合、強制的にマージ はオフになります。
 - ・MIDIチャンネルごとのマージオン / オフはBグループにあり ます。

NA 01 1 -		先		12H2 (4		
	MIDI OUT TO HOST		設定範囲(16進表現)	初期値	出力MIDIコード	
ストップメッセージを送信		×			< <fc>>></fc>	
コンティニューメッセージを送信		×		_	< <fb>>></fb>	
スタートメッセージを送信		×		_	< <fa>>></fa>	
MIDIクロックの周期を設定。値0でMIDIクロックの出力停止		×	0, 20 ~ 300 (0, 14 ~ 12C)	0(oFF)	< <f8>></f8>	* 1
バンクセレクトメッセージを送信。MSB, LSBペアで入力			MSB: 000 ~ 127(00 ~ 7F) LSB: 000 ~ 127(00 ~ 7F)	_	< <bn 00="" 20="" bn="" cn="" lsb,="" msb,="" pp="">></bn>	* 2
プログラムチェンジの送信			1~128(1~80)	1	< <cn pp="">></cn>	* 3
GMモードオンメッセージの送信				_	< <f0 01="" 09="" 7e="" 7f="" f7="">></f0>	* 4
現在設定されているチャンネルのオールサウンドオフメッセージを送信				_	< <bn 00="" 78="">></bn>	* 5
XGシステムオンメッセージの送信				_	< <f0 00="" 1s="" 43="" 4c="" 7e="" f7="">></f0>	* 4
マージ機能のオン / オフの交互切り替え(MIDIバッファーフルエラー解除)			on,off	oFF		* 6
MIDI送信チャンネルを設定			1~16(1~10)	1		* 7
フィックストベロシティの設定。値0でイニシャルタッチON			0, 1 ~ 127(0, 1 ~ 7F)	0(oFF)		* 8
アサイナブルホイールへアサインするコントローラーをRPN番号で指定する。MSB, LSBペアで入力			MSB: 000 ~ 127(00 ~ 7F) LSB: 000 ~ 127(00 ~ 7F)	_	< <bn 06="" 64="" 65="" bn="" lsb,="" msb,="" vv="">> 詳細ぱ"コントローラー一覧表』(32ページ)参照</bn>	* 9
アサイナブルホイールへアサインするコントローラーをコントローラー番号(32ページ:コントローラー一覧表)で指定する。			0~148(0~94)	1	< <bn gg="" w="">>他 詳細は『コントローラー一覧表』(32ページ)参照</bn>	*10
アサイナブルホイールへアサインするコントローラーをNRPN番号で指定する。MSB, LSBペアで入力			MSB: 000 ~ 127(00 ~ 7F) LSB: 000 ~ 127(00 ~ 7F)	_	< <bn 06="" 62="" 63="" bn="" lsb,="" msb,="" vv="">> 詳細は『コントローラー一覧表』(32ページ)参照</bn>	* 9
ドラムインストごとのパラメーター(コントローラー番号131~141)を 送信する場合の、ドラムナンバーを設定			0~127(00~7F)	0		*11
TRANSPOSE ◀ を1回押すごとに半音単位でトランスポーズダウンする			0~12(0~C)	0		*12
TRANSPOSE ▶ を1回押すごとに半音単位でトランスポーズアップする			0~12(0~C)	0		*12

- *7 ・CBX-K1XGの鍵盤キーオン中は、この設定はできません。
- *8・ホイールがベロシティにアサインされている場合、この設定 は無効です。ホイールのアサインをベロシティから変えたと きはそのままのベロシティを保持します。その後、この設定 をしたときに初めてこの設定が有効になります。ただし、設 定を0にしていた場合は、ホイールのアサインを変更後、イ ニシャルタッチが有効になります。
 - ・イニシャルタッチの感度設定はBグループにあります。
 - ・設定値が0のときは、ディスプレイ表示は" o F F "となります。
- *9 ・MSB, LSBの入力順は逆にすることができます。(BグループF3)
 - ・アサイン操作後、 SHET を離さずに続けてコントローラーの 値を入力し ENTER を押すと、ホイールにアサインしたコントローラーの値を送信することができます。(25ページ **旦**) ただし、コントローラー番号143, 147, 148のコントローラー値は送信できません。
 - ・ディスプレイには、ホイールにアサインされたRPN,NRPNの LSB, MSBの値が交互に表示されます。アサインされていな い場合は"---"と表示されます。

- *10・アサイン操作後、 SHIT を離さずに続けてコントローラーの値を入力しENTER を押すと、ホイールにアサインしたコントローラーの値を送信することができます。(25ページ 2) ただし、コントローラー番号143,147,148のコントローラー値は送信できません。
 - ・コントロールチェンジ0~119は、パネル印刷にない番号でも アサイン可能です。
 - ・ディスプレイには、ホイールにアサインされたコントロー ラー番号が表示されます。RPN, NRPNがアサインされている 場合は" - - - "と表示されます。
- *11・SHIFT + DRUM NUMBER [ドラムナンバー(ノートナンバー)] ENTER の操作でも、設定することができます。
- *12・設定範囲は、0~12=0~1200セント、100セント単位です。
 - ・トランスポーズは、現在のトランスポーズ値に対してアップ ダウンされます。また、 SHIFT を押しながら TRANSPOSE ▼ とTRANSPOSE ▼ を同時に押すとトランスポーズ0にリセット されます。
 - ・SHFT + TRANSPOSE ▼(TRANSPOSE ▼) [トランスポーズ 量] ENTER の操作でもトランスポーズダウン(アップ)設定 することができます。

Bグループ(機能は本体パネル上の表示と異なります。)

	1		T.	
鍵盤	パネル印刷表示	機能名	操 作 手 順 【操作終了までSHIFT▶を押し続ける】	操作例 (26, 27ページ)
C2	STOP	ソングセレクトの送信	SHIFT + DECIMAL ENTER STOP [ソング番号] ENTER	13
C#2	CONTINUE	ソングポジションポインターの送信	SHIFT + DECIMAL ENTER CONTINUE [MSB値][LSB値] ENTER	14
D2	START	リセットオールコントローラーの送信	SHIFT + DECIMAL ENTER START	10
D#2	TEMPO			
E2	BANK SELECT	バルクダンプ(バルクデータの送信)	SHIFT + DECIMAL ENTER BANK SELECT ENTER	12
F2	PROGRAM CHANGE			
F#2	GM ON	C/Mモードの設定	SHIFTD+ DECIMAL ENTER GM ON ENTER	12
G2	SOUND OFF	オールサウンドオフ(全チャンネル)の送信	SHIFT + DECIMAL ENTER SOUND OFF	10
G#2	XG ON	TG300Bリセットの送信	SHIFT + DECIMAL ENTER XG ON ENTER	12
A2	MERGE ON/ OFF	ローカルオン / オフの設定	SHIFT + DECIMAL ENTER MERGE ON/OFF	10
A#2	MIDI CH	チャンネルごとのマージオン / オフの設定	SHIFT + DECIMAL ENTER MIDICH [チャンネルナンバー]	11
B2	FIXED VELOCITY	タッチセンシティビティの設定	SHIFT + [DECIMAL ENTER] FIXED VELOCITY [感度值] ENTER	13
C3	RPN	コントローラー値の直接送信 (RPN番号で指定)	SHIFT + DECIMAL ENTER RPN [MSB値][LSB値] ENTER {[コントローラー値] ENTER }*15	16
C#3	CONTROLLER	コントローラー値の直接送信 (コントローラー番号で指定)	SHIFT + DECIMAL ENTER CONTROLLER [コントローラー番号] ENTER {[コントローラー値] ENTER }*15	15
D3	NRPN	コントローラー値の直接送信 (NRPN番号で指定)	SHIFT + DECIMAL ENTER NRPN [MSB値][LSB値] ENTER {[コントローラー値] ENTER }*15	16
D#3	DRUM NUMBER	デバイスナンバーの設定	SHIFT + (DECIMAL ENTER) DRUM NUMBER [デバイスナンバー] ENTER	13
E3	TRANSPOSE ◀	ホイール反転の設定	SHIFT + DECIMAL ENTER TRANSPOSE ◀	10
F3	TRANSPOSE ►	MSB, LSBの入力順の逆転の設定	SHIFT + (DECIMAL ENTER) TRANSPOSE ▶	10
_		任意の1バイトデータの送信	SHIFT + DECIMALENTER {[送信したい1バイトデータ] ENTER]}*15	17

- *1 · MSB, LSBの入力順は逆にすることができます。(Bグループ53)
 - ・ CONTINUE を押してから数値を入力するまでのディスプレイ 表示は" - - - "となります。
- *2 ・内蔵音源の設定状態(パートの設定やエフェクトの設定等)のデータを、XGフォーマットで定められたエクスクルーシブメッセージで出力します。音源の設定状態以外の情報(ホイールにアサインされているコントロールナンバー、マージオン/オフなど)は送信しません。
 - ・データ送信中は、ディスプレイの"-"表示が右へ移動しま す。送信が終了すると、プログラム番号表示に戻ります。
- *3 ・C/Mモードの初期設定では、音源パート1のレシーブチャンネル = オフなので、送信チャンネルに1が選ばれている状態でC/Mモードに設定すると、鍵盤を弾いても音は出ません。

- * 4 ・特定チャンネルだけのオールサウンドオフはAグループにあります。
- *5 ・このメッセージを実行(送信)すると、受信側は初期状態にリセットされます。
- *6 ・CBX-K1XGの鍵盤キーオン中は、この設定はできません。
- ・ローカルオフの状態で、CBX-K1XGの鍵盤操作によるキーオン/オフ、サステインオン/オフおよびホイール操作を行うと、MIDIに情報が送信されます。(内蔵音源には情報を送信しません)
- *7 ・チャンネルナンバーは、MIDIチャンネル(1~15,16)に対応した鍵盤(1~F,0)を押して設定します。
 - ・システムエクスクルーシブメッセージのマージの設定は、A グループA2の"マージオン / オフの設定 "でしか行えません。
- *8 ・フィックストベロシティを1~127に設定している場合、この 設定は無効です。

	送信先					
機能の内容	MIDI OUT TO HOST		設定範囲(16進表現)	初期値	出力MIDIコード	
ソングセレクトを送信		×	0~127(0~7F)	_	< <f3 ss="">></f3>	
ソングポジションポインターを送信。MSB, LSBペアで入力		×	MSB: 000 ~ 127(00 ~ 7F) LSB: 000 ~ 127(00 ~ 7F)	_	< <f2 lsb="" msb="">></f2>	* 1
リセットオールコントローラーを送信				_	< <bn 00="" 79="">></bn>	
CBX-K1XGの内蔵音源の設定状態をエクスクルーシブメッセージで送信		×		_		* 2
				_		
CBX-K1XGの内蔵音源の演奏モードをC/Mモードにする	×			_		* 3
全チャンネルのオールサウンドオフメッセージを送信				_	< <b0 00="" 00,="" 00,,="" 78="" b1="" bf="">></b0>	* 4
TG300Bリセットの送信				_	< <f0 00="" 10="" 12="" 40="" 41="" 42="" 7f="" f7="">></f0>	* 5
ローカルオン / オフを設定			on,off	on		* 6
MIDIチャンネルごとにマージのオン / オフを設定			on,off	on		* 7
イニシャルタッチの感度の設定 (1 : easy ~ 10 : hard)			1~10(1~A)	5		* 8
コントローラーをRPN番号で指定(MSB, LSBペアで入力)して、そのコントローラー値を送信する			MSB: 000~127(00~7F) LSB: 000~127(00~7F) コントロール値: 0~127(0~7F)		< <bn 06="" 64="" 65="" bn="" lsb,="" msb,="" vv="">> 詳細ぱ"コントローラー一覧表』(32ページ)参照</bn>	* 9
コントローラーをコントローラー番号(32ページ:コントローラーー 覧表)で指定して、そのコントローラー値を送信する			0~148(0~94) コントロール値:0~127(0~7F)		< <bn gg="" vv="">>他 詳細は『コントローラー一覧表』(32ページ)参照</bn>	*10
コントローラーをNRPN番号で指定(MSB, LSBペアで入力)して、そのコントローラー値を送信する			MSB: 000~127(00~7F) LSB: 000~127(00~7F) コントロール値: 0~127(0~7F)		< <bn 06="" 62="" 63="" bn="" lsb,="" msb,="" w="">> 詳細は『コントローラー一覧表』(32ページ)参照</bn>	* 9
デバイスナンバーを含むメッセージ(XGシステムオン、マスターチューニング)を送信する場合および内蔵音源のデバイスナンバーを設定			0,1~16(0,1~10)	0 (ALL)		*11
ホイールの回転方向と値の変化方向を逆にする			正転, 反転	正転		*12
MSB, LSBをペア入力する場合の入力順を逆にする			正転 (MSB, LSB) 反転 (LSB, MSB)	正転		*13
1バイトデータをそのまま送信する		×	0~255(0~FF)		< <xx>> xx=任意の1バイトデータ</xx>	*14

・この設定を変更すると、ベロシティの範囲が変化します。

例)

タッチセンシティビティ値	1(1)	5(5)	10(A)	
ベロシティ範囲	32~127(20~7F)	16~127(10~7F)	1~127(1~7F)	

- *9 · MSB, LSBの入力順は逆にすることができます。(BグループF3)
 - ・この設定はホイールアサインとは独立して行えます。ただし、コントローラー番号143, 147, 148のコントローラー値は 送信できません。
- *10・この設定はホイールアサインとは独立して行えます。ただし、コントローラー番号143, 147, 148のコントローラー値は送信できません。
- *11・数値入力時に0を入力すると、ディスプレイ表示は" RL L "となります。" RL L "に設定した場合、デバイスナンバーは1として送信されます。

- *12・ **◀**OCTAVE SHIFT を押しながら電源をオンにしても同様の設定ができます。
 - ・正転に設定時は上方向へ、反転に設定時は下方向へ、ディス プレイ表示が移動します。
- *13・OCTAVE SHIFT ▶ を押しながら電源をオンにしても同様の設定ができます。
 - ・正転 MSB, LSB)と反転 LSB, MSB)の設定状態は以下のよう に表示されます。

正転(MSB, LSB)	1	交互に表示	2
反転(LSB, MSB)	2	交互に表示	1

- *14・送信するデータは0~255に限られます。この範囲を越えた場合は無視されます。
 - ・この操作で1バイトデータを内蔵音源に送信することはでき ません。
- *15・ SHFT を押し続けた状態であれば、{ }内はくりかえし送信できます。

コントローラー一覧表

各機能の効果については、MIDIデータフォーマット(37ページ)をご覧ください。 また受信側で対応していないものは、CBX-K1XGより送信しても反応しません。

	コントローラー		III TANDI II II	直接送信時のデータ
番号	コントローラー名	フォーマット	出力MIDIコード	範囲(16進表現)
1	モジュレーションデプス	コントロールチェンジ	< <bn gg="" vv="">></bn>	000 ~ 064 ~ 127(00 ~ 40 ~ 7F)
2	ブレスコントロール	"	"	"
4	フットコントロール	"	ıı .	"
5	ポルタメントタイム	"	n n	ıı .
6	データエントリー	"	ıı .	"
7	 メインボリューム		"	
8	バランスコントロール	"	ıı .	"
10	パンポット	"	"	"
11	エクスプレッション	"	ıı .	"
64	_ ホールド1(ダンパー)	L"		
65	ポルタメント	"	ıı .	ıı .
66	ソステヌート(コードホールド)	"	ıı .	ıı .
67	ソフトペダル	"	ıı .	"
69	ホールド2(フリーズ)	"	"	"
71_	_ハーモニックコンテント ニュニュファニー	<u> </u>		
72	リリースタイム	"	"	"
73	アタックタイム	"	"	"
74	ブライトネス ポックイン・	" "	<i>"</i>	"
84	ポルタメントコントロール	"	"	" "
91_	リバーブデプス			
92 93	トレモロデプス コーラスデプス	" "	" "	" "
93	コーラステンス バリエーションデプス	" "	" "	<u>"</u>
95	フェーザーデプス	" "	",	"
120	フェーッーテンス ピッチベンドセンシティビティ	RPN	" < <bn 00,="" 06="" 64="" 65="" bn="" vv="">></bn>	"
121	- ニッグ・ハン ピンファイ ニッイ - ファインチューニング	- 	<= Bn 64 01, Bn 65 00, Bn 06 vv>>	
122	コースチューニング	"	<bn 00,="" 02,="" 06="" 64="" 65="" bn="" vv="">></bn>	"
123	ビブラートレイト	NRPN	< <bn 01,="" 06="" 08,="" 62="" 63="" bn="" vv="">></bn>	"
124	ビブラートデプス	"	< <bn 01,="" 06="" 09,="" 62="" 63="" bn="" vv="">></bn>	"
125	ビブラートディレイ	"	< <bn 01,="" 06="" 0a,="" 62="" 63="" bn="" vv="">></bn>	"
126	フィルターカットオフフリケンシー		< <bn 01,="" 06="" 20,="" 62="" 63="" bn="" vv="">></bn>	
127	フィルターレゾナンス	"	< <bn 01,="" 06="" 21,="" 62="" 63="" bn="" vv="">></bn>	"
128	EGアタックタイム	"	< <bn 01,="" 06="" 62="" 63="" 63,="" bn="" vv="">></bn>	"
129	EGディケイタイム	"	< <bn 01,="" 06="" 62="" 63="" 64,="" bn="" vv="">></bn>	"
130	EGリリースタイム	"	< <bn 01,="" 06="" 62="" 63="" 66,="" bn="" vv="">></bn>	"
131			< <bn 06="" 14,="" 62="" 63="" bn="" rr,="" vv="">></bn>	
132	ドラムフィルターレゾナンス	ıı .	< <bn 06="" 15,="" 62="" 63="" bn="" rr,="" vv="">></bn>	"
133	ドラムEGアタックレイト	ıı .	< <bn 06="" 16,="" 62="" 63="" bn="" rr,="" vv="">></bn>	"
134	ドラムEGディケイレイト	ıı ıı	< <bn 06="" 17,="" 62="" 63="" bn="" rr,="" vv="">></bn>	"
_ 135_	_ ドラムピッチコース	L "	< <bn 06="" 18,="" 62="" 63="" bn="" rr,="" vv="">></bn>	
136	ドラムピッチファイン	"	< <bn 06="" 19,="" 62="" 63="" bn="" rr,="" vv="">></bn>	"
137	ドラムレベル	"	< <bn 06="" 1a,="" 62="" 63="" bn="" rr,="" vv="">></bn>	ıı ıı
138	ドラムパン	"	< <bn 06="" 1c,="" 62="" 63="" bn="" rr,="" vv="">></bn>	"
139	ドラムリバーブデプス	"	< <bn 06="" 1d,="" 62="" 63="" bn="" rr,="" vv="">></bn>	"
140_	ドラムコーラスデプス - ドライブローラスデプス		<= Bn 62 rr, Bn 63 1E, Bn 06 vv>>	
141	ドラムバリエーションデプス	772 2.11	< <bn 06="" 1f,="" 62="" 63="" bn="" rr,="" vv="">></bn>	"
142	チャンネルプレッシャー	アフタータッチ	< <dn vv="">></dn>	*4
143	ポリフォニックキープレッシャー	" シュニルエカフカルーシュブ	< <an tt="" vv="">></an>	*1
144	マスターボリューム	システムエクスクルーシブ "	< <f0 01="" 04="" 7f="" f7="" mm="" ="">></f0>	000 ~ 064 ~ 127(00 ~ 40 ~ 7F)
145 146	_マスターバランス _マスターチューニング		<=F0 7F 7F 04 02 mm F7>> <=F0 43 1s 27 30 00 00 pm pl 00 F7>>	
146	マスターテューニング ベロシティ	// その他	< <f0 00="" 18="" 27="" 30="" 43="" f7="" pl="" pm="">> 出力なし(ノートオン時のベロシティが変化する)</f0>	014 ~ 004 ~ 114(0E ~ 40 ~ 72)"2
148	テンポ	ての他 #	出力ない / = ドダプロテ゚のヘロシティが変化する)	—— *3
170	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		m/1.40(// 0//0/ 1/ / / ///// 交回 9)	

- n: "MIDI送信チャンネル"で設定したチャンネル
- gg: コントロールチェンジのコントロールナンバー(入力した番号)
- tt: ノートナンバー
- s: "デバイスナンバーの設定"で設定したデバイスナンバー
- rr: "ドラムナンバーの設定"で設定したドラムナンバー
- vv: ホイールの回転角に比例した8bitの値(00~7F:16進)
- II mm: ホイールの回転角に比例した16bitの値(0000~7FFF:16進)
- pm pl: ホイールの回転角に比例した8bitの値を2バイト(pm=上位4bit, pl=下位4bit)化したもの。pm, plの上位4bitは0で固定になる。
- ** コントローラー番号0~119は、この表にない番号でも、<<Bn gg vv>> フォーマットで送信可能。
- *1 押されている鍵盤の中で一番高いノート1つについてのみ出力される。 MID!規格の' ポリフォニックキープレッシャーアフタータッチ 'の機能 とは異なる。
- *2 00~0Dのデータは0Eに、73~7Fのデータは72と解釈される。
- *3 ホイールがテンポにアサインされている場合の、テンポの変化範囲は 24~278。

MIDIデータフォーマット

MIDIデータ送受信の表示

MIDIデータ送受信時、CBX-K1XGは以下の表示をする。

- ・SHITT を使用した操作を行うことで、MIDI OUTまたはTO HOST端子に信号が出力されたとき、表示が一瞬点滅する。
- ・SHITT が押されていない状態で、MIDI IN端子またはTO HOST端子からノートオンを受信したとき、1の位のピリオドが短時間点灯する。
- ・SHFT が押されていない状態で、MIDI IN端子またはTO HOST端子からシステムエクスクルーシブメッセージを受信したとき、1の位および10の位のピリオドが短時間点灯する。(受信するシステムエクスクルーシブメッセージかどうかとは無関係に、受信すると点灯する)
- ・SHITT が押されていない状態で、MIDI IN端子またはTO HOST端子から演奏モードのモード変更メッセージを受信すると、3ケタすべてのピリオドが一瞬点滅する。

MIDIバッファーフルエラー発生時の動作

MIDIバッファーフルエラー発生時、CBX-K1XGは以下の動作をする。

- 1. マージオン設定の場合はマージ設定をオフにする。
- 2. 全チャンネル(1~16)のホールド1オフ、オールノートオフ、 オールサウンドオフメッセージを送信する。
- 3. OCTAVE ► のランプが点滅し続ける。(MIDIバッファーフルエラーの表示)

MIDIバッファーフルエラーによりオフされたマージ機能をオンに 設定し直すには、SHET・+ (MERGE ON/OFF) を押す。

マージに関する注意事項

マージによって出力されるデータ

CBX-K1XGは、マージ設定オンのとき、受信したMIDI情報をCBX-K1XG本体のMIDI送信情報とマージして(合わせて)そのまま出力する。

ただし、以下の例外がある。

- ・アクティブセンシング、オールノートオフメッセージはマー ジしない。
- ・CBX-K1XGのテンポ設定オフの場合のみ、受信した<<F8>> をマージする。
- ・システムエクスクルーシブデータ以外の受信データで、定められたバイト数のデータが来ない(完結しない)メッセージはマージしない。
- ・CBX-K1XGのホイールがRPN, NRPNにアサインされている状態で、外部からRPN, NRPNが入力された場合、マージがオンになっていると双方のメッセージ、RPN-LSB, RPN-MSB, データエントリーMSB)が入り乱れるため、思った効果が得られない場合がある。
- ・マージをオフにする際、CBX-K1XGはノートオン中のノート の管理などをせずに単純にマージを切る。このため、ノート オン中にマージをオフにしたノートが鳴りっぱなしになるな どの不具合を生じる場合がある。(チャンネルごとのマージオ ン/オフも同様)
- ・エクスクルーシブデータは、完結しなくてもマージする。
- ・受信したメッセージがランニングステータスの場合、ステータスを付加したデータを送信する。
- ・受信したノートオフメッセージが<<8n>>ステータスの場合、 マージは<<8n>>で出力する。(CBX-K1XGのノートオフメッ セージは<<9n>>ステータスペロシティ0で送信する。)

システムエクスクルーシブデータのマージ

システムエクスクルーシブデータをマージ中は、CBX-K1XGのスイッチおよび鍵盤、ホイールからの情報は受け付けない。 CBX-K1XGからのアクティブセンシング、タイミングクロックの出力も停止する。そのため、以下のような不具合が生じることがある。


- ・Exclusive Status (<<F0>>)~End of Exclusive (<<F7>>)の間に完全に入り込んだCBX-K1XGの操作情報(スイッチ、ホイール、鍵盤操作)は無視される。
- ・Exclusive Status (<<F0>>)~End of Exclusive (<<F7>>)の間にか かった操作情報は無視されないが、鍵盤操作においてベロシ ティが正しく感知されなかったり、ノートオン / オフのタイ ミングがずれる場合がある。
 - 例)エクスクルーシブ受信前に鍵盤を押し、エクスクルーシ ブマージ中に離した場合。このノートオフメッセージは エクスクルーシブ終了後に送信される。

これらの不具合を回避するために、以下のような使い方を推奨する。

- ・マージの必要がない場合は、マージオフに設定するかMIDI IN端子の接続を外しておく。
- ・バルクのような長いシステムエクスクルーシブデータ受信中 は、CBX-K1XGを操作しない。
- ・短いシステムエクスクルーシブデータが頻繁に来る場合は、 CBX-K1XGのスイッチや機能選択のための鍵盤操作はゆっく りと行う。

送信データ

ブロック図

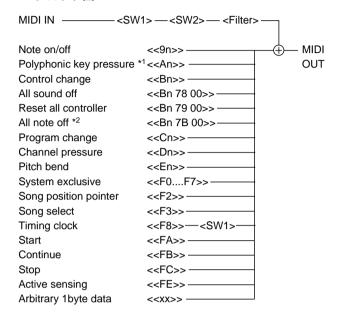

- *1 押されている鍵盤の中で一番高いノート1つについてのみ出力される。
- *2 MIDIバッファーフルエラー時のみ出力
- <SW1> CBX-K1XGで<<F8>>出力設定オンの時: CBX-K1XGの<<F8>> を出力する。MIDI IN入力の<<F8>>は無視。

CBX-K1XGで<<F8>>出力設定オフの時: CBX-K1XGの<<F8>> は出力しない。MIDI IN入力の<<F8>>をマージする。

<SW2> マージ機能オンの時マージする。

<Filter>チャンネルごとにマージオン / オフ設定可能。

1. チャンネルボイスメッセージ

1.1 ノートオン/ノートオフ

1001nnnn9nステータスn=チャンネル番号0kkkkkkkkk*ノートナンバーk=0(C-2)...127(G8) :C3=600vvvvvvvvvベロシティv=0: ノートオフ,
v=1...127: ノートオン

* kkは0kkkkkkの16進数表現。以下も同様

鍵盤の演奏情報を伝えるメッセージ。

ノートオン:鍵盤を押さえたというメッセージ ノートオフ:鍵盤を離したというメッセージ

各メッセージには、どの鍵盤を演奏したかを示す「ノートナンバー」と、どれくらいの強さで演奏したかを示す「ベロシティ」という2種類のデータが含まれる。

1.2 ポリフォニックアフタータッチ

1010nnnn An ステータス n=チャンネル番号 0kkkkkkk kk ノートナンバー k=0(C-2)...127(G8):C3=60

鍵盤を弾いた後、更に押し込む強さを伝えるメッセージ。押されている鍵盤のうちで一番大きいノートナンバー1つについてのみ送信する。
CRX-K1XGの鍵盤にはアフタータッチ機能はないが、ホイールにこの機能をアサ

CBX-K1XGの鍵盤にはアフタータッチ機能はないが、ホイールにこの機能をアサインした場合、出力する。

1.3 コントロール チェンジ

 1011nnnn
 Bn
 ステータス
 n=チャンネル番号

 0ccccccc
 cc
 コントローラー番号
 c=0...119

 0vvvvvvvv
 vv
 設定値
 v=0...127

ボリュームやパンなどをコントロールするメッセージ。機能によってコントローラー番号が異なる。

アサイナブルホイールにRPNをアサインした場合、RPN-LSB, RPN-MSB, データエントリーMSBの3つのコントロールメッセージを毎回ペアで送信する。 アサイナブルホイールにNRPNをアサインした場合、NRPN-LSB, NRPN-MSB, データエントリーMSBの3つのコントロールメッセージを毎回ペアで送信する。

1.4 プログラムチェンジ

 1100nnnn
 Cn
 ステータス
 n=チャンネル番号

 0ppppppp
 pp
 プログラムナンバー
 p=0...127

ボイスを選択するためのメッセージ。

バンクセレクトと組み合わせて使用すると、基本ボイスバンクだけでなく拡張ボイスバンクのボイスを選択できるようになる。

1.5 チャンネル アフター タッチ

1101nnnn Dn ステータス n=チャンネル番号 0vvvvvvv vv 設定値 v=0...127

鍵盤を弾いた後、更に押し込む強さを伝えて、音に変化を付けるメッセージ。 CBX-K1XGの鍵盤にはアフタータッチ機能はないが、ホイールにこの機能をアサインした場合、出力する。

1.6 ピッチベンドチェンジ

1110nnnn En ステータス n=チャンネル番号 01111111 11 LSB設定値

Ommmmmm mm MSB設定値

ピッチベンドホイールの演奏を伝えて、ピッチを変化させるメッセージ。 分解能7bit。送信データは次のようになる。

MSB	LSB	
00000000 (00)	00000000 (00)	最小値
01000000 (40)	00000000 (00)	中心値
01111111 (7F)	01111110 (7E)	最大値

2. チャンネルモードメッセージ

2.1 All Sound Off (オールサウンドオフ)

1011nnnn Bn ステータス n=チャンネル番号 01111000 78 000000000 00

該当チャンネル(各パート)の発音中の音をすべて消音する。

2.2 Reset All Controllers (リセットオールコントローラー)

1011nnnn Bn ステータス n=チャンネル番号 01111001 79 00000000 00

該当コントローラーの設定値をリセットする。

2.3 All Note Off (オールノートオフ)

1011nnnn Bn ステータス n=チャンネル番号 01111011 7B 00000000 00

該当チャンネルのオンしているノートをすべてオフする。 MIDIバッファーフルエラー時のみ送信される。

3. システム エクスクルーシブ メッセージ

直接的な演奏情報ではなく、MIDI機器のシステムに関する設定を行うMIDIメッセージ。

3.1 パラメーター チェンジ

CBX-K1XG は、以下のパラメーターチェンジを送信する。

[ユニバーサル リアルタイム メッセージ]

- 1) Master Volume
- 2) Master Balance

[ユニバーサル ノン・リアルタイム メッセージ]

- 1) General MIDI Mode On
- 2) Identity Reply (INQUIRY MESSAGE)

[XGネイティブパラメーターチェンジ]

- 1) XG System on
- 2) XG System Data parameter change
- 3) System Information
- 4) Multi Effect1 Data parameter change
- 5) Multi Part Data parameter change
- 6) Drums Setup Data parameter change

[その他]

- 1) Master Tuning
- 2) TG300 System Data parameter change

3.1.1 ユニバーサル リアルタイム メッセージ

3.1.1.1 Master Volume(マスターボリューム)

11110000	F0	Exclusive status
01111111	7F	Universal Real Time
01111111	7F	ID of target device
00000100	04	Sub-ID #1=Device Control Message
0000001	01	Sub-ID #2=Master Volume
00000000	00	Volume LSB
Otttttt	tt	Volume MSB t=0127
11110111	F7	End of Exclusive

3.1.1.2 Master Balance(マスターバランス)

11110000	F0	Exclusive status
01111111	7F	Universal Real Time
01111111	7F	ID of target device
00000100	04	Sub-ID #1=Device Control Message
0000010	0.2	Sub-ID #2-Magter Balance

```
00000000 00 Balance LSB

0tttttt tt Balance MSB t=0...127

11110111 F7 End of Exclusive
```

3.1.2 ユニバーサル ノン リアルタイム メッセージ

3.1.2.1 General MIDI Mode On(GMモードオン)

```
11110000 F0 Exclusive status
01111110 7E Universal Non-Real Time
01111111 7F ID of target device
00001001 09 Sub-ID #1=General MIDI Message
00000001 01 Sub-ID #2=General MIDI On
11110111 F7 End of Exclusive
```

3.1.2.2 Identity Reply(アイデンティティリプライ)

```
11110000 F0 Exclusive status
01111110 7E Universal Non-Real Time
0000nnnn nn
             Device Number, n=0...15
00000110
              Sub-ID #1=General Information
         06
00000010 02
             Sub-ID #2=Device Identity Reply
01000011 43
             YAMAHA ID
00000000
         00
              Device Family Code LSB CBX-K1XG ID #1
01000001 41
             Device Family Code MSB CBX-K1XG ID #2
01101011 6B
             Device Number Code LSB CBX-K1XG ID #3
00000001
              Device Number Code MSB CBX-K1XG ID #4
         01
00000000 00
00000000
         00
00000000
         0.0
00000001 01
             XG TD
              End of Exclusive
11110111 F7
```

CBX-K1XGは、Identity Request(アイデンティティリクエスト) 41ページ: 3.1.2.2)メッセージを受信すると、このメッセージをMIDI OUTより送信する。

3.1.3 XGネイティブ パラメーターチェンジ

```
11110000 F0
              Exclusive status
01000011
         43
              YAMAHA ID
0001nnnn 1n
             Device Number
01001100
         4C
              XG Model ID
0aaaaaaa
         aa
              Address High
Oaaaaaaa aa
             Address Mid
              Address Low
Oaaaaaaa aa
0ddddddd dd
              Data
11110111 F7
              End of Exclusive
```

データサイズが 2 または 4 のパラメーターはそのサイズ分データを送信する。

3.1.3.1 XG System On(XGシステムオン)

11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0001nnnn	1n	Device Number
01001100	4C	XG Model ID
00000000	00	Address High
00000000	00	Address Mid
01111110	7E	Address Low
00000000	00	Data
11110111	F7	End of Exclusive

演奏モードを「XG」に変更するメッセージ。

このメッセージの実行には、約50msかかるため、次のメッセージとの間隔を注意すること。

3.1.3.2 XG System Data parameter change

(XGシステムデータパラメーターチェンジ) ダンプリクエストによりデータを送信する。 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-2 > (43ページ)参照。

- 3.1.3.3 System Information (システムインフォメーション) ダンプリクエストによりデータを送信する。 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-3 > (43ページ)参照。
- 3.1.3.4 Multi Effect1 Data parameter change

(マルチエフェクト1データパラメーターチェンジ) ダンプリクエストによりデータを送信する。 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-4 > (43ページ)参照。

3.1.3.5 Multi Part Data parameter change

(マルチパートデータパラメーターチェンジ) ダンプリクエストによりデータを送信する。 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-5 > (45ページ)参照。

3.1.3.6 Drums Setup Data parameter change

(ドラムセットアップデータパラメーターチェンジ) ダンプリクエストによりデータを送信する。 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-6 > (46ページ)参照。

3.1.4 その他のパラメーターチェンジ

3.1.4.1 Master Tuning(マスターチューニング)

```
11110000 F0 Exclusive status
01000011 43 YAMAHA ID
0001nnnn 1n Device Number
00100111 27 Model ID
00110000 30 Sub ID2
0000000 00
0000000 00
0mmmmmmm mm Master Tune MSB
01111111 11 Master Tune LSB
0cccccc cc don't care
1110111 F7 End of Exclusive
```

全チャンネルの音程を一度に変えられるメッセージ。

3.2 バルクダンプ

CBX-K1XGは、以下のバルクデータを送信する。

[XGネイティブ]

- 1) XG System Data
- 2) Multi Effect1 Data
- Multi Part Data
- 4) Drums Setup Data

3.2.1 XGネイティブ バルクダンプ

```
11110000 F0
             Exclusive status
01000011 43 YAMAHA ID
0000nnnn On device Number
01001100 4C
0bbbbbbb bb
             XG Model ID
             ByteCount
ByteCount
             Address High
Oaaaaaaa aa
Oaaaaaaa aa
             Address Mid
             Address Low
Oaaaaaaa aa
0ddddddd dd Data
          -
Occcccc cc Check-sum
11110111 F7
             End of Exclusive
```

Address および Byte Count は、付表を参照すること。

Check sum は、Start Address, Byte Count, Check-sum 自身を加算した値の下位7bit がゼロになる値である。

1度に256byte以上送信しないこととする。よって256byte以上の送信をする 場合、適当に256byte以下のバケットに区切り、それぞれ適当な時間間隔 (120msec以上)を取って送ること。

- 3.2.1.1 XG System Data bulk dump (XGシステムデータバルクダンプ) 付表 <1-1 > (43ページ), <1-2 > (43ページ)参照。
- 3.2.1.2 Multi Effect1 Data bulk dump

(マルチエフェクト1データバルクダンプ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-4 > (43ページ)参照。

3.2.1.3 Multi Part Data bulk dump

(マルチパートデータバルクダンプ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-5 > (45ページ)参照。

3.2.1.4 Drums Setup Data bulk dump

(マルチセットアップデータバルクダンプ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-6 > (46ページ)参照。

4 システムコモンメッセージ

4.1 ソングセレクト

11110011 F3 ステータス 0vvvvvvv vv ソングナンバー v=0...127

4.2 ソングポジションポインタ

5. システムリアルタイムメッセージ

5.1 タイミングクロック

11111000 F8 Status

テンポ設定がされている場合のみ送信される。

5.2 スタート

11111010 FA Status

5.3 コンティニュー

11111011 FB Status

5.4 ストップ

11111100 FC Status

5.5 アクティブセンシング

11111110 FE Status

6. 任意のデータの送信

6.1 任意の 1byte データ

MIDI規格に関係なく任意の1バイトデータ(0~255)を送信できる。

受信データ

MIDIメッセージをCBX-K1XGの内蔵音源に送ることで、ポイスの選択やパン、ピッチベンドなどさまざまな設定をコントロールすることができます。

MIDIメッセージを内蔵音源に送るには、CBX-K1XGのコントロール機能を使う方法と、MIDI IN端子およびTO HOST端子に接続した外部 MIDI機器やコンピュータ(のシーケンスソフト)から送る方法とがあります。コントロール機能を使う方法については22ページをご覧ください。外部MIDI機器やコンピュータから送信する方法については、外部MIDI機器およびお使いのシーケンスソフト用の取扱説明書をお読みください。

ここでは、CBX-K1XGが受信するMIDIメッセージの種類と働きについて詳しく説明します。

1. チャンネルボイスメッセージ

1.1 ノートオフ

1000nnnn8nステータスn=チャンネル番号0kkkkkkkkk*ノートナンバーk=0(C-2)...127(G8) :C3=600vvvvvvvvvベロシティv=0...127

* kkは0kkkkkkの16進数表現。以下も同様

現在発音中のノートの鍵盤を離したというメッセージ。

ベロシティは受信しない。

マルチパートパラメーター(45ページ)のRcv NOTE MESSAGE = OFF の時、そのパートでは受信しない。

リズム・パートでは、ドラムセットアップパラメーター(46ページ)のRcv NOTE OFF = OFFの時ノートオフを受信しない。

1.2 ノートオン/ノートオフ

 1001nnnn
 9n
 ステータス
 n=チャンネル番号

 0kkkkkkk
 kk
 ノートナンバー
 k=0(C-2)...127(G8) :C3=60

 0vvvvvvv
 vv
 ベロシティ
 v=0: ノートオフ,

 v=1...127: ノートオン

鍵盤の演奏情報を伝えるメッセージ。

ノートオン:鍵盤を押さえたというメッセージ

ノートオフ:鍵盤を離したというメッセージ

各メッセージには、どの鍵盤を演奏したかを示す「ノートナンバー」と、どれくらいの強さで演奏したかを示す「ベロシティ」という2種類のデータが含まれる。ただし、ベロシティはノートオンのみ受信する。

マルチパートパラメーター(45ページ)DRcv NOTE MESSAGE = OFF の時、そのパートでは受信しない。

リズム・パートでは、ドラムセットアップパラメーター(46ページ)のRcv NOTE OFF = OFFの時キーオフを受信しない。また、同様にRcv NOTE ON = OFFの時キーオンを受信しない。

1.3 ポリフォニックアフタータッチ

 1010nmm
 An
 ステータス
 n=チャンネル番号

 0kkkkkkk
 kk
 ノートナンバー
 k=0(C-2)...127(G8) :C3=60

 0vvvvvvv
 vv
 設定値
 v=0...127

各鍵盤ごとに、鍵盤を弾いた後、更に押し込む強さを伝えるメッセージ。 初期設定はオフ。

マルチパートパラメーター(45ページ)の Rcv POLY AFTER TOUCH (PAT) = OFF の時、そのパートのポリフォニック アフター タッチは受信しない。 ノート番号36~97の範囲のみ効果がかかる。

1.4 コントロール チェンジ

 1011nnnn
 Bn
 ステータス
 n=チャンネル番号

 0cccccc
 cc
 コントローラー番号
 c=各メッセージにより異なる

 0vvvvvvv
 vv
 設定値
 v=0...127

ボリュームやパンなどをコントロールするメッセージ。機能によってコントローラー番号が異なる。

マルチパートパラメーター(45ページ)の Rcv CONTROL CHANGE = OFF の時、そのパートのいずれのコントロールチェンジも受信しない。

また、マルチパートパラメーター(45ページ)の各コントロールチェンジのレシーブの設定を OFF に設定している時、そのパートのコントロールチェンジは受信しない。

1.4.1 Bank Select(バンクセレクト)

Cntrl# parameter Data Range

0 Bank Select MSB 0:Normal, 64:SFX, 126...127:Drum

32 Bank Select LSB 0...127

ボイスのバンクを選択するMIDIメッセージ。

MSBとLSBの2つのコントロールチェンジの組み合わせでボイスパンクが選択される。演奏モードによってMSBとLSBの働きが異なる。

演奏モードが XG」の時は、MSBの値でノーマルポイスとドラムポイスといったポイスの大きな区分けを、LSBの値でバンク指定をする。

演奏モードが「TG300B」の時は、LSBの値を固定して、MSBの値だけでボイスのバンク指定をする。

演奏モードが「C/M」および「DOC」の時は、このメッセージを無視する。

参照: ノーマルボイスリスト、ドラムボイスリスト(48ページ~)

バンクセレクトMSB、LSBを受信した後、プログラムチェンジを受信しては じめてボイスバンクが切り替わる。

1.4.2 Modulation(モジュレーションホイール)

Cntrl# parameter Data Range
1 Modulation 0...127

ビブラートをかける深さをコントロールする。 0 でビブラートなし、127 でビブラート最大。

1.4.3 Portamento Time(ポルタメントタイム)

Cntrl# parameter Data Range
5 Portamento Time 0...127

ポルタメントのかかり方(ピッチ変化速度)をコントロールする。 1.4.9 PortamentoをONにしないと効果はかからない。 0 でポルタメント最短時間、127 でポルタメント最長時間。

1.4.4 Data Entry(データエントリー)

 Cntrl#
 parameter
 Data Range

 6
 Data Entry MSB
 0...127

 38
 Data Entry LSB
 0...127

RPN MSB、RPN LSBや、NRPN MSB、NRPN LSBで指定したパラメーターの値を設定する。 MSBとLSBの2つのコントロールチェンジの組み合わせでパラメーターの値が設定される。

1.4.5 Main Volume(メインボリューム)

Cntrl# parameter Data Range
7 Main Volume 0...127

パートごとのボリュームをコントロールする。 0で音が出ない、127で音量最大。

1.4.6 Pan(パンポット)

Cntrl# parameter Data Range 10 Pan 0...127

パートごとのパン(ステレオ再生時の音の定位)をコントロールする。 0 で左、127 で右となる。

1.4.7 Expression(エクスプレッション)

Cntrl# parameter Data Range 11 Expression 0...127

パートごとのエクスプレッションをコントロールする。 0 で音が出ない、127で音量最大。

MIDIデータフォーマット

1.4.8 Hold1(ホールド1)

Cntrl# parameter Data Range 64 Hold1 0...127

サステインペダルのオン/オフをコントロールする。

ペダルを踏んだ時に発音していた音を持続する。

0~63の時サステインペダルがオフ(離した状態)、64~127の時オン(踏んだ状態)になる。

1.4.9 Portamento(ポルタメント)

Cntrl# parameter Data Range 65 Portamento 0...127

ポルタメントペダルのオン/オフをコントロールする。

ペダルを踏むと、ポルタメント効果がかかる。

0~63の時ポルタメントがオフ(離した状態)、64~127の時オン(踏んだ状態) になる。1.4.3 Portamento Timeでかかり方を調節する。

1.4.10 Sostenuto (ソステヌートペダル)

Cntrl# parameter Data Range 66 Sostenuto 0...127

ソステヌートペダルのオン/オフをコントロールする。

ペダルを踏んだ時に押さえていた鍵盤の音の発音を持続する。

 $0 \sim 63$ の時ソステヌートペダルがオフ(離した状態)、 $64 \sim 127$ の時オン(踏んだ状態)になる。

1.4.11 Soft Pedal(ソフトペダル)

Cntrl# parameter Data Range 67 Soft Pedal 0...127

ソフトペダルのオン/オフをコントロールする。 ペダルを踏んでいる間は、音が柔らかくなる。

データが0~63の時ソフトペダルがオフ(離した状態)、64~127の時オン(踏んだ状態)になる。

1.4.12 Harmonic Content (ハーモニックコンテント)

Cntrl# parameter Data Range

71 Harmonic Content 0...127 (0:-64, 64:+0, 127:+63)

音色で設定されているレゾナンスを調節する。

0~127の値を-64~+63に置き換えて、オフセット値として元の音色データに 加算されレゾナンスが変更される。

値が大きくなるほどクセのある音になる。

音色により、効果のある範囲が設定できる範囲より狭い場合がある。

1.4.13 Release Time(リリースタイム)

Cntrl# parameter Data Range

72 Release Time 0...127 (0:-64, 64:+0, 127:+63)

音色で設定されているエンベロープ・リリース・タイムを調節する。 0~127の値を-64~+63に置き換えて、オフセット値として元の音色データに 加算され、リリースタイムが変更される。

1.4.14 Attack Time(アタックタイム)

Cntrl# parameter Data Range

73 Attack Time 0...127 (0:-64, 64:+0, 127:+63)

音色で設定されているエンベロープ・アタック・タイムを調節する。 0~127の値を-64~+63に置き換えて、オフセット値として元の音色データに 加算され、アタックタイムが変更される。

1.4.15 Brightness(ブライトネス)

Cntrl# parameter Data Range

74 Brightness 0...127 (0:-64, 64:+0, 127:+63)

音色で設定されているフィルターのカットオフ周波数を調節する。

0~127の値を-64~+63に置き換えて、オフセット値として元の音色データに 加算され、カットオフフリケンシーが変更される。

値が小さくなるほど柔らかな音になる。

音色により、効果のある範囲が設定できる範囲より狭い場合がある。

1.4.16 Portamento Control (ポルタメントコントロール)

Cntrl# parameter Data Range 84 Portamento Control 0...127

ポルタメントのソースキーナンバー(ポルタメントを開始するキーナンバー) を指定する。0~127のデータでノートナンバーを設定する。

たとえばC3からC4に向かってポルタメントをかけたい場合は、以下のように設定する。

90 3C 7F...... C3をノートオン

B0 54 3C ソースキーナンバーをC3に指定

90 48 7F C4をノートオン(ノートオンと同時にC3は消え、C4へ ポルタメントがかかる)

ポルタメントコントロールを受信すると発音中の音程は、次に受信する同じチャンネルのノートオンのキーに、ポルタメントタイム0の速度で変化する。

マルチパートパラメーター(45ページ)のRcv PORTAMENTO = OFF であっても受信する.

1.4.17 Effect1 Depth(リバーブセンドレベル)

Cntrl# parameter Data Range 91 Effect1 Depth 0...127

リバーブエフェクトに対するセンドレベルを設定する。

1.4.18 Effect3 Depth(コーラスセンドレベル)

Cntrl# parameter Data Range 93 Effect3 Depth 0...127

コーラスエフェクトに対するセンドレベルを設定する。

1.4.19 Effect4 Depth(バリエーションエフェクトセンドレベル)

Cntrl# parameter Data Range 94 Effect4 Depth 0...127

エフェクトパラメーター(44ページ)のVARIATION CONNECTION = 1 (SYSTEM)の時、パリエーションエフェクトに対するセンドレベルを設定する。VARIATION CONNECTION = 0 (INSERTION)の時は効果なし。

1.4.20 Data Increment / Decrement (RPN用)

(データインクリメント/デクリメント)

 Cntrl#
 parameter
 Data Range

 96
 RPN Increment
 0...127

 97
 RPN Decrement
 0...127

データバイトは無視される。

RPNでピッチベンドセンシティビティ、ファインチューン、コースチューン を指定した後、それぞれのパラメーターの値を1ずつ増減する。

インクリメント / デクリメントさせて最大値 / 最小値に達したら、それ以上の値の増減はしない。(ファインチューンをインクリメントしたらコースチューンが繰りあがるような動作もしない)

1.4.21 NRPN(ノンレジスタード パラメーター ナンバー)

 Cntrl#
 parameter
 Data Range

 98
 NRPN LSB
 0...127

 99
 NRPN MSB
 0...127

ビブラートやフィルター、EG、ドラムセットアップなど、音色の設定をオフセット値で変更するためのMIDIメッセージ。

NRPN MSB、NRPN LSBで変更したいパラメーターを指定した後、データエントリーでパラメーターの値を設定する。

* 一旦NRPNが設定されると、その後同じチャンネルで受信するデータエントリーは、設定したNRPNの値として処理される。このメッセージを使ってコントロールした後は、パラメーターナンバーを Null (7FH, 7FH) に設定して誤操作を防止することが必要。

次の NRPN を受信することができる。

NRPN Data entry

MSB LSB MSB パラメーター名と値の範囲

01H 08H mmH ビブラートレイト

mm: 00H ... 40H ... 7FH (-64 ... 0 ... +63)

01H 09H mmH ビブラートデプス

mm : 00H ... 40H ... 7FH (-64 ... 0 ... +63)

01H	0AH	mmH	ビブラートディレイ
			mm : 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
01H	20H	mmH	フィルターカットオフフリケンシー
			mm : 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
01H	21H	mmH	フィルターレゾナンス
			mm : 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
01H	63H	mmH	EG アタックタイム
			mm : 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
01H	64H	mmH	EG ディケイタイム
			mm : 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
01H	66H	mmH	EG リリースタイム
			mm : 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
14H	rrH	mmH	ドラムフィルターカットオフフリケンシー
			mm: 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
			rr : drum instrument note number
15H	rrH	mmH	ドラムフィルターレゾナンス
			mm: 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
			rr : drum instrument note number
16H	rrH	mmH	ドラム EG アタックレイト
			mm: 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
			rr : drum instrument note number
17H	rrH	mmH	ドラム EG ディケイレイト
			mm : 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
			rr : drum instrument note number
			Decay1,2 共に効果がかかる。
18H	rrH	mmH	ドラムインストゥルメントピッチコース
			mm: 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
			rr : drum instrument note number
19H	rrH	mmH	ドラムインストゥルメントピッチファイン
			mm: 00H 40H 7FH (-64 0 +63)
			rr : drum instrument note number
1AH	rrH	mmH	ドラムインストゥルメントレベル
			mm : 00H 7FH (0 最大)
			rr : drum instrument note number
1CH	rrH	mmH	ドラムインストゥルメントパンポット
			mm : 00H, 01H 40H 7FH (ランダム, 左 中央 右)
			rr : drum instrument note number
1DH	rrH	mmH	ドラムインストゥルメントリバーブセンドレベル
			mm : 00H 7FH (0 最大)
			rr : drum instrument note number
1EH	rrH	mmH	ドラムインストゥルメントコーラスセンドレベル
			mm : 00H 7FH (0 最大)
			rr : drum instrument note number
1FH	rrH	mmH	ドラムインストゥルメントバリエーションセンドレベル
			mm : 00H 7FH (0 最大)
			rr : drum instrument note number

MSB 14H...1FH(ドラム用)はマルチパートパラメーター(45ページ)のPART MODE = DRUMS1, DRUMS2が選択されている場合のみ有効。(PART MODE = DRUMの場合はエディットできない)

1.4.22 RPN(レジスタード パラメーター ナンバー)

 Cntrl#
 parameter
 Data Range

 100
 RPN LSB
 0...127 (Default : 7FH)

 101
 RPN MSB
 0...127 (Default : 7FH)

ピッチベンドセンシティビティやチューニングなど、パートの設定をオフセット値で変更するためのMIDIメッセージ。

* 一旦 RPN が設定されると、その後同じチャンネルで受信するデータエントリーは、設定したRPNの値として処理される。このメッセージを使ってコントロールした後は、パラメーターナンバーをNull (7FH, 7FH) に設定して誤操作を防止することが必要。

次の RPN を受信することができる。

RPN Data entry

MSB LSB MSB LSB パラメーター名と値の範囲

00H 00H mmH -- ピッチベンドセンシティビティ

mm:00H...18H (0...24半音)

半音単位で2オクターブまで設定可能

Default:02H

LSB の値は無視する。

00H 01H mmH11H ファインチューニング

mm:00H...40H...7FH(-64...0...+63)

00H 02H mmH - - コースチューニング

mm:28H ... 40H ... 58H(-24 ... +24半音)

LSB の値は無視する。

7FH 7FH -- -- RPN Null

RPN および NRPN番号をキャンセルする。

1.5 プログラムチェンジ

1100nnnn Cn ステータス n=チャンネル番号 Oppppppp pp プログラムナンパー p=0...127

ボイスを選択するためのメッセージ。

バンクセレクトと組み合わせて使用すると、基本ボイスバンクだけでなく拡張ボイスバンクのボイスを選択できるようになる。

マルチパートパラメーター(45ページ)の Rcv PROGRAM CHANGE = OFF の時、そのパートのプログラムチェンジは受信しない。

演奏モードが C/M 」の時は、 $Drum\ Voice\ Part\ のプログラムチェンジはすべて無視する。$

1.6 チャンネル アフター タッチ

1101nnnn Dn ステータス n=チャンネル番号 0vvvvvvv vv 設定値 v=0...127

鍵盤を弾いた後、更に押し込む強さを伝えて、音に変化を付けるメッセージ。 初期設定はオフ。

マルチパートパラメーター(45ページ)の Rcv CH AFTER TOUCH (CAT) = OFF の時、そのパートのチャンネル アフター タッチは受信しない。

1.7 ピッチベンドチェンジ

1110nnnn En ステータス n=チャンネル番号 01111111 11 LSB設定値 0mmmmmmm mm MSB設定値

ピッチベンドホイールの演奏を伝えて、ピッチを変化させるメッセージ。 マルチパートパラメーター(45ページ)の Rox PITCH BEND = OFF の時、そのパートのピッチベンドは受信しない。

2. チャンネルモードメッセージ

以下のチャンネルモードメッセージを受信する。

2nd byte	3rd byte	メッセージ
120	0	All Sound Off
121	0	Reset All Controllers
123	0	All Note Off
124	0	Omni Off
125	0	Omni On
126	0 ~ 16	Mono
127	0	Poly

2.1 All Sound Off (オールサウンドオフ)

1011nnnn Bn ステータス n=チャンネル番号 01111000 78 00000000 00

該当チャンネル(各パート)の発音中の音をすべて消音する。

ただし、ノートオンやホールドオンなどのチャネルメッセージの状態は保持している。

2.2 Reset All Controllers (リセットオールコントローラー)

1011nnnn Bn ステータス n=チャンネル番号 01111001 79 00000000 00

次の各コントローラーの設定を初期値に戻す。

コントローラー	設定値
ピッチベンドチェンジ	±0(中央)
チャンネルプレッシャー	0(オフ)
ポリフォニックアフタータッチ	0(オフ)
モジュレーション	0(オフ)
エクスプレッション	127(最大)
ホールド 1	0(オフ)
ポルタメント	0(オフ)
ソステヌート	0(オフ)
ソフトペダル	0(オフ)

ポルタメントコントロール 受信したポルタメントソース ノートナンバーをキャンセル

RPN 番号未設定状態、それまで設定されてい

たデータに影響はない

NRPN 番号未設定状態、それまで設定されていたデータに影響はない

2.3 All Note Off (オールノートオフ)

1011nnnn Bn ステータス n=チャンネル番号 01111011 7B 00000000 00

該当チャンネルのオンしているノートをすべてオフする。 ただし、ホールド1もしくはソステヌートがオンの場合は、それらがオフになる まで発音は終了しない。

2.4 Omni Off (オムニオフ)

1011nnnn	Bn	ステータス	n=チャンネル番号
01111100	7C		
00000000	0.0		

オール・ノート・オフを受信した時と同じ処理を行う。

2.5 Omni On (オムニオン)

1011nnnn	Bn	ステータス	n=チャンネル番号
01111101	7D		
0000000	00		

オール・ノート・オフを受信した時と同じ処理を行う。

2.6 Mono (モノ)

1011nnnn	Bn	ステータス	n=チャンネル番号
01111110	7E		
00000000	00		

オール・サウンド・オフを受信した時と同じ処理を行い、3rd byte(モノ数)が0~16の範囲内にあれば該当チャンネルをモノモード(Mode4:m=1)にする。

2.7 Poly (ポリ)

1011nnnn	Bn	ステータス	n=チャンネル番号
01111111	7F		
00000000	0.0		

オール・サウンド・オフを受信した時と同じ処理を行い、該当チャンネルをポリモード(Mode3)にする。

3. システム エクスクルーシブ メッセージ

直接的な演奏情報ではなく、MIDI機器のシステムに関する設定を行うMIDIメッセージ。このMIDIメッセージを使うと、外部MIDI機器からCBX-K1XGの内蔵音源のほとんどすべての設定をエディットすることも可能。

3.1 パラメーター チェンジ

CBX-K1XG は、以下のパラメーターチェンジを受信する。

「ユニバーサル リアルタイム メッセージ]

1) Master Volume

[ユニバーサル ノン・リアルタイム メッセージ]

- 1) General MIDI Mode On
- 2) Identity Request (INQUIRY MESSAGE)

[XGネイティブパラメーターチェンジ]

- 1) XG System on
- 2) XG System Data parameter change
- 3) Multi Effect1 Data parameter change
- 4) Multi Part Data parameter change
- 5) Drums Setup Data parameter change

[その他]

- 1) Master Tuning
- 2) TG300 System Data parameter change
- 3) TG300 Multi Effect Data parameter change
- 4) TG300 Mutli Part Data parameter change
- 5) Disk Orchestra On

3.1.1 ユニバーサル リアルタイム メッセージ

3.1.1.1 Master Volume (マスターボリューム)

11110000	F0	Exclusive status
01111111	7F	Universal Real Time
01111111	7F	ID of target device
00000100	04	Sub-ID #1=Device Control Message
00000001	01	Sub-ID #2=Master Volume
0sssssss	SS	Volume LSB
0tttttt	tt	Volume MSB
11110111	F7	End of Exclusive
または、		
11110000	F0	Exclusive status
01111111	7F	Universal Real Time
0xxxnnnn	xn	Device Number, xxx=don't care
00000100	04	Sub-ID #1=Device Control Message
00000001	01	Sub-ID #2=Master Volume
0sssssss	SS	Volume LSB
0tttttt	tt	Volume MSB
11110111	F7	End of Exclusive

受信すると、Volume MSB がシステムパラメーター(43ページ)の MASTER VOLUME に反映される。

3.1.2 ユニバーサル ノン リアルタイム メッセージ

3.1.2.1 General MIDI Mode On (GMモードオン)

11110000	F0	Exclusive status
01111110	7E	Universal Non-Real Time
01111111	7F	ID of target device
00001001	09	Sub-ID #1=General MIDI Message
00000001	01	Sub-ID #2=General MIDI On
11110111	F7	End of Exclusive
または、		
11110000	F0	Exclusive status
01111110	7E	Universal Non-Real Time
0xxxnnnn	xn	Device Number, xxx=don't care
00001001	09	Sub-ID #1=General MIDI Message
00000001	01	Sub-ID #2=General MIDI On
11110111	F7	End of Exclusive

ON を受信すると演奏モードがXG モード に変更され、GMに定義されたすべてのMIDIメッセージを受信可能な状態になる。そのため、NRPNとバンクセレクトについては受信しなくなる。

C/Mモードのときは、このメッセージは無視される。

このメッセージの実行には、約 50ms かかるため、次のメッセージとの間隔を注意すること。

3.1.2.2 Identity Request(アイデンティティリクエスト)

```
11110000 F0 Exclusive status
01111110 7E Universal Non-Real Time
0000nnnn nn Device Number, n=0...15
00000110 06 Sub-ID #1=General Information
00000001 01 Sub-ID #2=Identity Request
11110111 F7 End of Exclusive
```

このメッセージを受信すると、CBX-K1XGはIdentity Reply Message(アイデンティティリプライメッセージ)(35ページ:3.1.2.2)を送信する。

3.1.3 XGネイティブ パラメーターチェンジ

CBX-K1XGの内蔵音源に対して以下のパラメーターチェンジメッセージを送ることで、音源 ボイス)の細かな設定(エフェクトタイプやエフェクトパラメーター、トランスポーズ、チューニングなど)を変更することができる。

MIDI OUT端子およびTO HOST端子に接続したXG音源に対しても同様の操作ができる。

```
11110000 F0
             Exclusive status
              YAMAHA ID
01000011 43
0001nnnn 1n
             Device Number
01001100 4C
              XG Model ID
              Address High
Оааааааа аа
Oaaaaaaa aa
              Address Mid
Оааааааа аа
              Address Low
0ddddddd dd
             Data
11110111 F7 End of Exclusive
```

データサイズが 2 または 4 のパラメーターはそのサイズ分データを送信する。メッセージを続けて送る場合は、次のメッセージとの間を少し(タイムベース480の場合、約 5 クロック)開けること。

パラメーターチェンジの例

 パート2のエレメントリザーブを"10"に設定する場合 まず、〈付表1-5〉(45ページ)のELEMENT RESERVEの項を見て、 Address (High, Mid, Low)とデータの値を調べる。

Address Highは08、Midはパートナンバーなのでこの場合は02、Lowは00。データの値はエレメント数の10なので、16進数では0A。

このデータを $3.1.3 \times G$ ネイティブパラメーターチェンジの式にあてはめて、CBX-K1XGに送信する。

```
11110000 F0 Exclusive status
01000011 43
              YAMAHA TD
0001nnnn 1n* device Number
01001100 4C
              XG Model ID
00001000 08
             Address High
00000010 02
              Address Mid
00000000 00
              Address Low
00001010 OA
             Data(ELEMENT RESERVE)
11110111 F7
             End of Exclusive
```

このデータを受けると、CBX-K1XGのパート2のエレメント数は10まで確保される。

*外部MIDI機器のデバイスナンバーと合わせること。

2. バリエーションエフェクトタイプを" ECHO "に変更する場合 まず、「エフェクトタイプリスト (57ページ)を見て、" ECHO "エフェクトについてタイプとMSB, LSBを調べる。

VARIATIONタイプのエフェクトで、MSB=07, LSB=00

次に<付表1-4>(44ページ)のVARIATION TYPEの項を見て、 Address (High, Mid, Low) の値を調べる。

High Mid Low = 02 01 40

以上のデータを 3.1.3 XG ネイティブパラメーターチェンジの式にあて はめて、CBX-K1XGに送信する。

```
11110000 F0
              Exclusive status
01000011 43
             VAMAHA TD
0001nnnn 1n
              device Number
01001100
              XG Model ID
         4C
              Address High
00000010 02
00000001
         01
              Address Mid
01000000
         40
              Address Low
00000111 07
              Data(VARIATION TYPE MSB)
00000000 00
              Data(VARIATION TYPE LSB)
11110111
         F7
             End of Exclusive
```

このデータを受けると、CBX-K1XGで現在選択されているポイスのエフェクトタイプは ECHO "に変更される。

3. 選択した"ECHO "エフェクトの Dry/Wet を半分ずつ(Dry=Wet)に変更する場合 まず、「エフェクトパラメーターリスト (58ページ)を見て、" ECHO "エ フェクトの Dry/Wet パラメーターについて調べる。

No.10のパラメーターで、Drv=WetのValueは64 (16進で40)

次に<付表1-4>(44ページ)のVARIATION PARAMETER 10の項を見て、Address (High, Mid, Low) の値を調べる。

High Mid Low = 02 01 54

以上のデータを $3.1.3~{\rm XG}$ ネイティブパラメーターチェンジの式にあて はめて、CBX-K1XGに送信する。

```
11110000 F0
            Exclusive status
01000011 43 YAMAHA TD
0001nnnn 1n device Number
01001100
         4C
             XG Model ID
00000010 02 Address High
00000001 01 Address Mid
01010100 54
             Address Low
01000000 40 Data (MSR)
                          設定値
00000000 00 Data (LSB)
                          00のまま
11110111 F7
             End of Exclusive
```

このデータを受けると、CBX-K1XGで現在選択されているECHOエフェクトのDry/Wetの値が半分ずつ(Dry=Wet)に変更される。

MIDIメッセージの処理には若干時間がかかります。再生する音源がCBX-K1XGに限定されている場合は、全チャンネル(パート)の曲頭に空白小節を作り、そこにパラメーターチェンジのセットアップデータを入力することをおすすめします。

3.1.3.1 XG System On(XGシステムオン)

11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0001nnnn	1n	Device Number
01001100	4C	XG Model ID
00000000	00	Address High
00000000	00	Address Mid
01111110	7E	Address Low
00000000	00	Data
11110111	F7	End of Exclusive

CBX-K1XGを「XG」に準拠した音源として機能させるためのメッセージ。このメッセージを受信すると、演奏モードを「XG」に変更し、すべてのパラメーターは初期化される。さらにNRPN、パンクセレクトなど、XGに定義されたすべてのMIDIメッセージが受信可能な状態になる。このメッセージの実行には、約50msかかるため、次のメッセージとの間隔を注意すること。

3.1.3.2 XG System Data parameter change

(XGシステムデータパラメーターチェンジ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-2 > (43ページ)参照。

3.1.3.3 Multi Effect1 Data parameter change

(マルチエフェクト1データパラメーターチェンジ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-4 > (43ページ)参照。

3.1.3.4 Multi Part Data parameter change

(マルチパートデータパラメーターチェンジ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-5 > (45ページ)参照。

3.1.3.5 Drums Setup Data parameter change

(ドラムセットアップデータパラメーターチェンジ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-6 > (46ページ)参照。

XGモードの場合、Drum Setup Reset メッセージ 43ページ)を受信すると、Drum Setup parameter の値は初期化される。

いずれの演奏モードでも、ドラムセットを切り替えると、Drum Setup parameter の値は初期化される。

3.1.4 その他のパラメーターチェンジ

11110111 F7

3.1.4.1 Master Tuning(マスターチューニング)

11110000 F0 Exclusive status
01000011 43 YAMAHA ID
0001nnnn 1n Device Number
00100111 27 Model ID
00110000 30 Sub ID2
00000000 00
00000000 00
00mmnmmmm mm Master Tune MSB
0111111 11 Master Tune LSB
0cccccc cc don't care

全チャンネルの音程を一度に変えられるメッセージ。

3.1.4.2 Disk Orchestra On(ディスクオーケストラオン)

11110000 F0 Exclusive status
01000011 43 YAMAHA ID
01110011 73 CLAVINOVA
00000001 01 Model ID
00010100 14 DOC voice multi-timbre mode on
11110111 F7 End of Exclusive

End of Exclusive

CBX-K1XGの演奏モードを「DOC」にする。

3.2 バルクダンプ

CBX-K1XGは、以下のバルクデータを受信する。

[XGネイティブ]

- 1) XG System Data
- 2) Multi Effect1 Data
- Multi Part Data
- 4) Drums Setup Data

3.2.1 XGネイティブ バルクダンプ

11110000 F0 Exclusive status 01000011 43 YAMAHA ID 0000nnnn 0n device Number 01001100 4C XG Model ID ByteCount ByteCount Oaaaaaaa aa Address High Oaaaaaaa aa Address Mid Oaaaaaaa aa Address Low 0ddddddd dd Data Check-sum Occcccc cc 11110111 F7 End of Exclusive

Address および Byte Count は、付表を参照すること。 Check sum は、Start Address, Byte Count, Data, Check-sum 自身を加算した 値の下位7bit がゼロになる値である。

3.2.1.1 XG System Data bulk dump

(XGシステムデータバルクダンプ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-2 > (43ページ)参照。

3.2.1.2 Multi Effect1 Data bulk dump

(マルチエフェクト1データバルクダンプ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-4 > (43ページ)参照。

3.2.1.3 Multi Part Data bulk dump

(マルチパートデータバルクダンプ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-5 > (45ページ)参照。

3.2.1.4 Drums Setup Data bulk dump

(マルチセットアップデータバルクダンプ) 付表 < 1-1 > (43ページ), < 1-6 > (46ページ)参照。

3.3 パラメーターリクエスト

CBX-K1XGはパラメーターチェンジに対応するパラメーターについて、そのリクエストを受信する。

11110000 F0 Exclusive status
01000011 43 YAMAHA ID
0011nnnn 3n Device Number
01001100 4C XG Model ID
0aaaaaa aa Address High
0aaaaaa aa Address Low
11110111 F7 End of Exclusive

3.4 ダンプリクエスト

CBX-K1XGはバルクダンプに対応するデータについて、そのリクエストを受信す

11110000 F0 Exclusive status
01000011 43 YAMAHA ID
0010nnnn 2n Device Number
01001100 4C XG Model ID
0aaaaaa aa Address High
0aaaaaa aa Address Low
11110111 F7 End of Exclusive

4. システムリアルタイムメッセージ

4.1 アクティブセンシング

11111110 FE Status

アクティブセンシング (FE) を1度受信してから約300msec以上たっても次の MIDI信号がこない場合は、オールサウンドオフ、オールノートオフ、リセットオールコントローラーを受信した時と同じ処理をする。

< 付表 1-1 > Parameter Base Address Model ID = 4C【 XG 】

		Parar	neter C	Change				
		Addres	s					
	High	Mid	Low	Description				
XG SYSTEM	00	00	00	System				
	00	00	7D	Drum setup Reset				
	00	00	7E	XG System On				
	00	00	7F	All Parameter Reset				
INFORMATION	01	00	00	System Information				
EFFECT 1	02	01	00	Effect1(Reverb,Chorus,Variation)	Α	ddre	ss	Parameter
MULTI PART	08	00	00	Multi Part 1	3n	0D	00	note number 13
		:		:	3n	0E	00	note number 14
	08	0F	00	Multi Part 16		:		:
DRUM	30	0D	00	Drum Setup 1	3n	5B	00	note number 91
	31	0D	00	Drum Setup 2	n·	Drur	n Se	tup number (0, 1)

< 付表 1-2 >

MIDI Parameter Change table (SYSTEM) [XG]

mibir arame		arigo tablo (JIOI LIII / LACI		
Address Size Data (H) (H) (H)			Parameter	Description	Default value(H)
00 00 00	4	0000 - 07FF	MASTER TUNE	-102.4 - +102.3[cent] 1st bit3 - 0 bit15 - 12 2nd bit3 - 0 bit11 - 8 3rd bit3 - 0 bit7 - 4 4th bit3 - 0 bit3 - 0	00 04 00 00
04 05	1 1	00 - 7F 00 - 7F	MASTER VOLUME NOT USED	0 - 127	7F
06 7D 7E 7F TOTAL SIZE	07	28 - 58 n 00 00	TRANSPOSE DRUM SETUP RESET XG SYSTEM ON ALL PARAMETER RESET	-24 - +24[semitones] n=Drum Setup number (0, 1) 00=XG System ON (receive only) 00=ON (receive only)	40

< 付表 1-3 >

MIDI Parameter Change table (System information) [XG]

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	Default value(H)
01 00 00	Ë	20 - 7F	Model Name	32 - 127 (ASCII CHARACTER)	va.ao(i .)
:		:			
0D		20 - 7F			
0E	1	00			00
0F	1	00			00
TOTAL SIZE	10				

ダンプリクエストにより送信する。受信は行わない。

< 付表 1-4 >

MIDI Parameter Change table (EFFECT 1) [XG]

		•	,		
Address	Size	Data	Parameter	Description	Default
(H)	(H)	(H)			value(H)
02 01 00	2	00 - 7F	REVERB TYPE MSB	エフェクトタイプリスト(57ページ)参照	01 (=HALL1)
		00 - 7F	REVERB TYPE LSB	00 : basic type	00
02	1	00 - 7F	REVERB PARAMETER 1	エフェクトパラメーターリスト(58ページ)参照	depends on reverb type
03	1	00 - 7F	REVERB PARAMETER 2	<i>II</i>	"
04	1	00 - 7F	REVERB PARAMETER 3	<i>II</i>	<i>II</i>
05	1	00 - 7F	REVERB PARAMETER 4	<i>II</i>	<i>II</i>
06	1	00 - 7F	REVERB PARAMETER 5	<i>II</i>	<i>''</i>
07	1	00 - 7F	REVERB PARAMETER 6	<i>II</i>	<i>II</i>
08	1	00 - 7F	REVERB PARAMETER 7	II	<i>II</i>
09	1	00 - 7F	REVERB PARAMETER 8	<i>II</i>	<i>''</i>
0A	1	00 - 7F	REVERB PARAMETER 9	<i>II</i>	<i>II</i>
0B	1	00 - 7F	REVERB PARAMETER 10	<i>II</i>	<i>''</i>
0C	1	00 - 7F	REVERB RETURN	- dB0dB+6dB (064127)	40
0D	1	01 - 7F	REVERB PAN	L63CR63 (164127)	40
TOTAL SIZE	0E			·	

Quantification 1	Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	Default value(H)
13 1 00-7F REVERB PARAMETER 14					エフェクトパラメーターリスト(58ページ <i>)</i> 参照	
1						
15 1 1 0 0-7F REVERS PARAMETER 16 " " " (CHORUS) TOTAL SIZE " 00 1-7F CHORUS TYPE MS8 CHORUS TYPE LS8 CHORUS TYPE LS9 CHORUS						
20 1 20 2 2 00 - 7F	15	1				
22 1 00-7F CHORUS TYPE LSB の: basic type は 23 1 00-7F CHORUS PARAMETER ?	TOTAL SIZE	6				
22 1 00-7F CHORUS TYPE LSB の: basic type は 23 1 00-7F CHORUS PARAMETER ?	02 01 20	2	00 - 7F	CHORUS TYPE MSB	エフェクトタイプリスト(57ページ)参照	41 (=CHORUS1)
23 1 00 - 7F CHORUS PARAMETER 2			00 - 7F	CHORUS TYPE LSB	00 : basic type	
24 1 00 - 7F CHORUS PARAMETER 3 " " " " " " " " " " " " " " " " " "						
25						
27 1 1 00 - 7F CHORUS PARAMETER 8						
28 1 00 - 7F CHORUS PARAMETER 7						
29 1 1 00 - 7F CHORUS PARAMETER 8						
2B 1 00 - 7F CHORUS PARAMETER 10						
2C 1 1 00-7F CHORUS FATURN CHORUS FAN LOSS - 68 - 068 - 468 - 468 - 468 - 468 - 468 - 469 - 46						
2D 1 1 01-7F CHORUS PAN CHORUS TO REVERB 1 00-7F SEND CHORUS TO REVERB 1 00-7F CHORUS TO REVERB 1 00-7F CHORUS PARAMETER 11 エフェクト/ラメーターリスト(58ページ) 夢照 depends on chorus type 131 1 00-7F CHORUS PARAMETER 12 " " " " " " " " " " " " " " " " " "						
TOTAL SIZE 0F CHORUS PARAMETER 11						
20 10 30 1 00 - 7F			00 - 7F	SEND CHORUS TO REVERB	- dB0dB+6dB (064127)	00
31 1 00-7F CHORUS PARAMETER 12 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	TOTAL SIZE	0F				
32 1 00-7F CHORUS PARAMETER 13 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	02 01 30	1	00 - 7F	CHORUS PARAMETER 11	エフェクトパラメーターリスト(58ページ)参照	depends on chorus type
33 1 1 00 - 7F CHORUS PARAMETER 14						
34 1 00 -7F CHORUS PARAMETER 15 " "" TOTAL SIZE 6 0 0-7F VARIATION TYPE MSB O'						
TOTAL SIZE 6 02 01 40 2 00-7F VARIATION TYPE MSB 00-7F VARIATION TYPE LSB 00-7F VARIATION TYPE LSB 00-7F VARIATION PARAMETER 1 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 1 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 1 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 2 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 3 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 3 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 4 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 4 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 5 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 5 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 5 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 6 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 8 MSB 100-7F VARIATION PARAMETER 9 MS						
02 01 40 2			00 - 7F	CHORUS PARAMETER 16	II .	<i>II</i>
42 2 00 7F VARIATION PARAMETER 1 MSB UT フェクトパラメーターリスト(58ページ)参照 depends on variation type W VARIATION PARAMETER 1 MSB UT フェクトパラメーターリスト(58ページ)参照 depends on variation type W VARIATION PARAMETER 2 LSB UT VARIATION PARAMETER 3 MSB UT VARIATION PARAMETER 3 LSB UT VARIATION PARAMETER 4 MSB UT VARIATION PARAMETER 4 MSB UT VARIATION PARAMETER 4 MSB UT VARIATION PARAMETER 5 LSB UT VARIATION PARAMET	TOTAL SIZE	6				
42 2 00 - 7F VARIATION PARAMETER 1 MSB	02 01 40	2				
44 2 00 - 7F VARIATION PARAMETER 1 LSB	42	2				
44 2 00 - 7F VARIATION PARAMETER 2 MSB	42	2				
## 46 2 00 - 7F	44	2		VARIATION PARAMETER 2 MSB	II .	<i>II</i>
48 2 00 - 7F VARIATION PARAMETER 3 LSB " " " " " " " " "	46	2				
## 2 00 - 7F	40	2				
4A 2 00-7F VARIATION PARAMETER 5 MSB " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	48	2				
C	4.0	0				
4C 2 00 - 7F VARIATION PARAMETER 6 MSB	4A	2				
### 45 ### 2 ### 45 ### 46 ### 46 ### 47 ### 4	4C	2		VARIATION PARAMETER 6 MSB		
1	45	0				
50 2 00 - 7F VARIATION PARAMETER 8 MSB " " " " " " " " "	40	2				
52 2 00 - 7F VARIATION PARAMETER 9 MSB " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	50	2	00 - 7F		II .	<i>II</i>
54 2	50	0				
54 2	52	2				==
56	54	2	00 - 7F			<i>II</i>
57 1 01 - 7F VARIATION PAN L63CR63 (164127) 40 58 1 00 - 7F SEND VARIATION TO REVERB - dB0dB+6dB (064127) 00 59 1 00 - 7F SEND VARIATION TO CHORUS - dB0dB+6dB (064127) 00 5A 1 00 - 01 VARIATION CONNECTION 0:INSERTION, 1:SYSTEM 00 5B 1 00 - 0F, 7F WARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5D 1 00 - 7F MW VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5D 1 00 - 7F CAT VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5E 1 00 - 7F CAT VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5F 1 00 - 7F AC1 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 60 1 00 - 7F AC2 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 TOTAL SIZE 21 02 01 70 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 11 エフェクトパラメーターリスト(58ページ)参照 depends on variation type 71 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 12 " 72 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 13 " 73 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 14 " 74 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 15 " 75 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 16 " "	EC	1				
58 1 00 - 7F SEND VARIATION TO REVERB - dB0dB+6dB (064127) 00 59 1 00 - 7F SEND VARIATION TO CHORUS - dB0dB+6dB (064127) 00 5A 1 00 - 01 VARIATION CONNECTION 0:INSERTION, 1:SYSTEM 00 5B 1 00 - 0F, 7F VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5D 1 00 - 7F MW VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5E 1 00 - 7F CAT VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5F 1 00 - 7F AC1 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 60 1 00 - 7F AC2 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 TOTAL SIZE 21 02 01 70 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 11 エフェクトパラメーターリスト(58ページ)参照 depends on variation type 71 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 12 " " " " " " " " " " " " " " " " " "						
5A 1 00 - 01 VARIATION CONNECTION 0:INSERTION, 1:SYSTEM 00 5B 1 00 - 0F, 7F VARIATION PART						
5B 1 00 - 0F, 7F VARIATION PART パート116 = 015, OFF = 127 7F 5C 1 00 - 7F MW VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5D 1 00 - 7F BEND VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5E 1 00 - 7F CAT VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5F 1 00 - 7F AC1 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 60 1 00 - 7F AC2 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 TOTAL SIZE 21 02 01 70 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 11 エフェクトパラメーターリスト(58ページ)参照 depends on variation type 71 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 12 " " " " " " " " " " " " " " " " " "						
5C 1 00 - 7F MW VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5D 1 00 - 7F BEND VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5E 1 00 - 7F CAT VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 5F 1 00 - 7F AC1 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 60 1 00 - 7F AC2 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 TOTAL SIZE 21 02 01 70 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 11 エフェクトパラメーターリスト(58ページ)参照 depends on variation type 71 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 12 " " " " " " " " " " " " " " " " " "						
5E 1 00 - 7F CAT VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 40 60 1 00 - 7F AC1 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 60 1 00 - 7F AC2 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 60 1 00 - 7F AC2 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 60 70 70 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 11 エフェクトパラメーターリスト(58ページ)参照 depends on variation type 71 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 12 " " " " " " " " " " " " " " " " " "						
5F 1 00 - 7F AC1 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 TOTAL SIZE 21 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40						
60 1 00 - 7F AC2 VARIATION CONTROL DEPTH -64 - +63 40 02 01 70 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 11 エフェクトパラメーターリスト(58ページ)参照 depends on variation type 71 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 12 " " " " " " " " " " " " " " " " " "						
TOTAL SIZE 21 02 01 70						
71						
71	02 01 70	1	00 - 7F	VARIATION PARAMETER 11	エフェクトパラメーターリスト(58ページ)参照	depends on variation type
73	71	1	00 - 7F	VARIATION PARAMETER 12	<i>II</i>	"
74 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 15 " " " 75 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 16 " " "						
75 1 00 - 7F VARIATION PARAMETER 16 " "						
TOTAL SIZE 6	75	1				
	TOTAL SIZE	6				

< 付表 1-5 >

MIDI Parameter Change table (MULTI PART) [XG]

WIIDI Falalile	tei Ciid	alige lable (iv	OLITEART) [AG]		
Address	Size	Data	Parameter	Description	Default
(H)	(H)	(H)			value (H)
08 nn 00	1	00 - 20	ELEMENT RESERVE	0 - 32	part $10 = 00$, other = 02
nn 01	1	00 - 7F	BANK SELECT MSB	0 - 127	part $10 = 7F$, other $= 00$
nn 02	1	00 - 7F	BANK SELECT LSB	0 - 127	00
nn 03	1	00 - 7F	PROGRAM NUMBER	1 - 128	00
nn 04	1	00 - 0F, 7F	Rcv CHANNEL	1 - 16,OFF	part no.
nn 05	1	00 - 01	MONO/POLY MODE	0:MONO, 1:POLY	01
nn 06	1	00 - 02	SAME NOTE NUMBER	0:SINGLE	01
1111 00	'	00 - 02	KEY ON ASSIGN	1:MULTI	01
			KET ON ASSIGN	2:INST (for DRUM)	
nn 07	1	00 - 03	PART MODE	0:NORMAL	00 (Part10以外)
1111 07	'	00 - 03	TART MODE	1:DRUM	02 (Part10)
				2 - 3:DRUMS1 - 2	02 (i ditio)
nn 08	1	28 - 58	NOTE SHIFT	-24 - +24 [semitones]	40
nn 09	2	00 - FF	DETUNE	-12.8 - +12.7 [Hz]	08 00
nn 0A	_		22.0.12	1st bit3-0 bit7-4	(80)
1111 071				2nd bit3-0 bit3-0	(00)
nn 0B	1	00 - 7F	VOLUME	0 - 127	64
nn OC	1	00 - 7F	VELOCITY SENSE DEPTH	0 - 127	40
nn 0D	1	00 - 7F	VELOCITY SENSE OFFSET	0 - 127	40
nn 0E	1	00 - 7F	PAN	0:random, L63CR63 (164127)	40
nn OF	i	00 - 7F	NOTE LIMIT LOW	C-2 - G8	00
nn 10	1	00 - 7F	NOTE LIMIT HIGH	C-2 - G8	7F
nn 11	1	00 - 7F	DRY LEVEL	0 - 127	7F
nn 12	1	00 - 7F	CHORUS SEND	0 - 127	00
nn 13	1	00 - 7F	REVERB SEND	0 - 127	28
nn 14	1	00 - 7F	VARIATION SEND	0 - 127	00
nn 15	1	00 - 7F	VIBRATO RATE	-64 - +63	40
nn 16	1	00 - 7F	VIBRATO DEPTH	-64 - +63	40 (drum part ignores)
nn 17	1	00 - 7F	VIBRATO DELAY	-64 - +63	40 (drum part ignores)
nn 18	1	00 - 7F	FILTER CUTOFF FREQUENCY	-64 - +63	40
nn 19	1	00 - 7F	FILTER RESONANCE	-64 - +63	40
nn 1A	1	00 - 7F	EG ATTACK TIME	-64 - +63	40
nn 1B	1	00 - 7F	EG DECAY TIME	-64 - +63	40
nn 1C	1	00 - 7F	EG RELEASE TIME	-64 - +63	40
nn 1D	1	28 - 58	MW PITCH CONTROL	-24 - +24 [semitones]	40
nn 1E	1	00 - 7F	MW FILTER CONTROL	-9600 - +9450 [cent]	40
nn 1F	1	00 - 7F	MW AMPLITUDE CONTROL	-64 - +63	40
nn 20	1	00 - 7F	MW LFO PMOD DEPTH	0 - 127	0A
nn 21	1	00 - 7F	MW LFO FMOD DEPTH	0 - 127	00
nn 22	1	00 - 7F	MW LFO AMOD DEPTH	0 - 127	00
nn 23	1	28 - 58	BEND PITCH CONTROL	-24 - +24 [semitones]	42
nn 24	1	00 - 7F	BEND FILTER CONTROL	-9600 - +9450 [cent]	40
nn 25	1	00 - 7F	BEND AMPLITUDE CONTROL	-64 - +63	40
nn 26	1	00 - 7F	BEND LFO PMOD DEPTH	+100 - +100 [%]	40
nn 27	1	00 - 7F	BEND LFO FMOD DEPTH	+100 - +100 [%]	40
nn 28	1	00 - 7F	BEND LFO AMOD DEPTH	+100 - +100 [%]	40
TOTAL SIZE	29	00 11	BEIND EIG AMIGD BEI III	1100 1100 [70]	10
TOTALOILL					
nn 30	1	00 - 01	Rcv PITCH BEND	0:OFF, 1:ON	01
nn 31	1	00 - 01	Rcv CH AFTER TOUCH (CAT)	0:OFF, 1:ON	01
nn 32	1	00 - 01	Rcv PROGRAM CHANGE	0:OFF, 1:ON	01
nn 33	1	00 - 01	Rcv CONTROL CHANGE	0:OFF, 1:ON	01
nn 34	1	00 - 01	Rcv POLY AFTER TOUCH (PAT)	0:OFF, 1:ON	01
nn 35	1	00 - 01	Rcv NOTE MESSAGE	0:OFF, 1:ON	01
nn 36	1	00 - 01	Rcv RPN	0:OFF, 1:ON	01
nn 37	1	00 - 01	Rcv NRPN	0:OFF, 1:ON	XG=01, GM=00
nn 38	1	00 - 01	Rcv MODULATION	0:OFF, 1:ON	01
nn 39	1	00 - 01	Rcv VOLUME	0:OFF, 1:ON	01
nn 3A	1	00 - 01	Rcv PAN	0:OFF, 1:ON	01
nn 3B	1	00 - 01	Rcv EXPRESSION	0:OFF, 1:ON	01
nn 3C	1	00 - 01	Rcv HOLD1	0:OFF, 1:ON	01
nn 3D	1	00 - 01	Rcv PORTAMENTO	0:OFF, 1:ON	01
nn 3E	1	00 - 01	Rcv SOSTENUTO	0:OFF, 1:ON	01
nn 3F	1	00 - 01	Rcv SOFT PEDAL	0:OFF, 1:ON	01
nn 40	1	00 - 01	Rcv BANK SELECT	0:OFF, 1:ON	XG=01, GM=00
nn 41	1	00 - 7F	SCALE TUNING C	-64 - +63 [cent]	40
nn 42	1	00 - 7F	SCALE TUNING C#	-64 - +63 [cent]	40
nn 43	1	00 - 7F	SCALE TUNING D	-64 - +63 [cent]	40
nn 44	1	00 - 7F	SCALE TUNING D#	-64 - +63 [cent]	40
nn 45	1	00 - 7F	SCALE TUNING E	-64 - +63 [cent]	40
nn 46	1	00 - 7F	SCALE TUNING F	-64 - +63 [cent]	40
nn 47	1	00 - 7F	SCALE TUNING F#	-64 - +63 [cent]	40

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description		refault alue(H)
nn 48 nn 49 nn 4A nn 4B nn 4C	1 1 1 1	00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F	SCALE TUNING G SCALE TUNING G# SCALE TUNING A SCALE TUNING A# SCALE TUNING B	-64 - +63 [cent] -64 - +63 [cent] -64 - +63 [cent] -64 - +63 [cent] -64 - +63 [cent]	4 4 4 4 4	0 0 0
nn 4D nn 4E nn 4F nn 50 nn 51 nn 52	1 1 1 1 1	28 - 58 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F	CAT PITCH CONTROL CAT FILTER CONTROL CAT AMPLITUDE CONTROL CAT LFO PMOD DEPTH CAT LFO FMOD DEPTH CAT LFO AMOD DEPTH	-24 - +24 [semitones -9600 - +9450 [cent] -64 - +63 0 - 127 0 - 127 0 - 127		0 0 0 0
nn 53 nn 54 nn 55 nn 56 nn 57 nn 58	1 1 1 1 1	28 - 58 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F	PAT PITCH CONTROL PAT FILTER CONTROL PAT AMPLITUDE CONTROL PAT LFO PMOD DEPTH PAT LFO FMOD DEPTH PAT LFO AMOD DEPTH	-24 - +24 [semitones -9600 - +9450 [cent] -64 - +63 0 - 127 0 - 127 0 - 127		0 0 0 0
nn 59 nn 5A nn 5B nn 5C nn 5D nn 5E nn 5F	1 1 1 1 1 1	00 - 5F 28 - 58 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F	AC1 CONTROLLER NUMBER AC1 PITCH CONTROL AC1 FILTER CONTROL AC1 AMPLITUDE CONTROL AC1 LFO PMOD DEPTH AC1 LFO FMOD DEPTH AC1 LFO AMOD DEPTH	0 - 95 -24 - +24 [semitones -9600 - +9450 [cent] -64 - +63 0 - 127 0 - 127 0 - 127		0 0 0 0 0
nn 60 nn 61 nn 62 nn 63 nn 64 nn 65 nn 66	1 1 1 1 1 1	00 - 5F 28 - 58 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F	AC2 CONTROLLER NUMBER AC2 PITCH CONTROL AC2 FILTER CONTROL AC2 AMPLITUDE CONTROL AC2 LFO PMOD DEPTH AC2 LFO FMOD DEPTH AC2 LFO AMOD DEPTH	0 - 95 -24 - +24 [semitones -9600 - +9450 [cent] -64 - +63 0 - 127 0 - 127 0 - 127	-	0 0 0 0 0
nn 67 nn 68	1 1	00 - 01 00 - 7F	PORTAMENTO SWITCH PORTAMENTO TIME	0:OFF, 1:ON 0 - 127	O(
nn 69 nn 6A nn 6B nn 6C nn 6D nn 6E TOTAL SIZE	1 1 1 1 1 1 3F	00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 00 - 7F 01 - 7F 01 - 7F	PITCH EG INITIAL LEVEL PITCH EG ATTACK TIME PITCH EG RELEASE LEVEL PITCH EG RELEASE TIME VELOCITY LIMIT LOW VELOCITY LIMIT HIGH	-64 - +63 -64 - +63 -64 - +63 -64 - +63 1 - 127 1 - 127	4: 4: 4: 4: 0 7	0 0 0 1
	の場合、に DAL	以下のパラメー? ・BAN	, 2 : Part 3, , 15 : Part 16) ターは効果がかからない。 K SELECT LSB ・ MONO/PC H EG INITIAL LEVEL ・ PITCH EG	DLY ATTACK TIME	· SCALE TUNING · PITCH EG RELEASE LEVEL	• PORTAMENTO • PITCH EG RELEASE TIME

< 付表 1-6 >

MIDI Parameter Change table (DRUM SETUP) [XG]

		_ `	,		
Address	Size	Data	Parameter	Description	Default
(H)	(H)	(H)			value(H)
3n rr 00	1	00 - 7F	PITCH COARSE	-64 - +63	40
3n rr 01	1	00 - 7F	PITCH FINE	-64 - +63[cent]	40
3n rr 02	1	00 - 7F	LEVEL	0 - 127	depend on the note
3n rr 03	1	00 - 7F	ALTERNATE GROUP	0:OFF, 1 - 127	<i>"</i>
3n rr 04	1	00 - 7F	PAN	0:random, L63CR63 (164127)	<i>II</i>
3n rr 05	1	00 - 7F	REVERB SEND	0 - 127	<i>II</i>
3n rr 06	1	00 - 7F	CHORUS SEND	0 - 127	<i>II</i>
3n rr 07	1	00 - 7F	VARIATION SEND	0 - 127	7F
3n rr 08	1	00 - 01	KEY ASSIGN	0:SINGLE, 1:MULTI	00
3n rr 09	1	00 - 01	Rcv NOTE OFF	0:OFF, 1:ON	depend on the note
3n rr 0A	1	00 - 01	Rcv NOTE ON	0:OFF, 1:ON	01
3n rr 0B	1	00 - 7F	FILTER CUTOFF FREQUENCY	-64 - +63	40
3n rr 0C	1	00 - 7F	FILTER RESONANCE	-64 - +63	40
3n rr 0D	1	00 - 7F	EG ATTACK RATE	-64 - +63	40
3n rr 0E	1	00 - 7F	EG DECAY1 RATE	-64 - +63	40
3n rr 0F	1	00 - 7F	EG DECAY2 RATE	-64 - +63	40
TOTAL SIZE	10				

n: Drum Setup number (0, 1)

rr : note number (0D - 5B)

No. Into Holling (ND - 30) XG system on , GM mode on メッセージを受信すると、Drum Setup parameter はすべて初期化される。 Drum Setup Reset メッセージにより、各Drum Setup parameter を初期化することができる。 ドラムセットを切り替えると初期化される。 MIDIインプリメンテーションチャートは PDF上では表示されません。

XGノーマルボイスリスト

バンクセレクト MSB=000, LSB=バンクナンバー

メント グループ	ナンバー	バンク ナンバー	ボイスネーム	エレ メント															
Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment	Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment	Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment	Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	E
Piano	1	0	GrandPno	1	Organ	17	0	DrawOrgn	1	Bass	33	0	Aco.Bass	1	Ensemble	49	0	Strings1	1
		1	GrndPnoK	1			32	DetDrwOr	2			40	JazzRthm	2			3	S.Strngs	2
		18	MelloGrP	1			33	60sDrOr1	2			45	VXUprght	2			8	SlowStr	1
		40	PianoStr	2			34	60sDrOr2	2		34	0	FngrBass	1			24	ArcoStr	2
		41	Dream	2			35	70sDrOr1	2			18	FingrDrk	2			35	60sStrng	2
	2	0	BritePno	1			36	DrawOrg2	2			27	FlangeBa	2			40	Orchestr	12
		1	BritPnoK	1			37	60sDrOr3	2			40	Ba&DstEG	2			41	Orchstr2	12
	3	0	E.Grand	2			38	EvenBar	2			43	FngrSlap	2			42	TremOrch	12
	-	1	ElGrPnoK	2			40	16+2"2/3	2			45	FngBass2	2			45	VeloStr	1
		32	Det.CP80	2			64	Organ Ba	1			65	ModAlem	2		50	0	Strings2	Ť
		40	ElGrPno1	2			65	70sDrOr2	2		35	0	PickBass	1		50	3	S.SlwStr	1
		41	ElGrPno2	2			66	CheezOrg	2		33	28	MutePkBa	i			8	LegatoSt	
	4		HnkyTonk	2			67	DrawOrg3	2		36	0		1			40		
	4	0				40					36		Fretless				l	Warm Str	1
	-	1	HnkyTnkK	2		18	0	PercOrgn	1			32	Fretles2	2			41	Kingdom	1
	5	0	E.Piano1	2			24	70sPcOr1	2			33	Fretles3	2			64	70s Str	'
		1	El.Pno1K	1			32	DetPrcOr	2			34	Fretles4	2			65	Str Ens3	1
		18	MelloEP1	2			33	LiteOrg	2			96	SynFretl	2		51	0	Syn.Str1	1
		32	Chor.EP1	2			37	PercOrg2	2			97	Smooth	2			27	ResoStr	:
		40	HardEl.P	2		19	0	RockOrgn	2		37	0	SlapBas1	1			64	Syn Str4	12
		45	VX EI.P1	2			64	RotaryOr	2			27	ResoSlap	1			65	SS Str	12
		64	60sEI.P	1			65	SloRotar	2			32	PunchThm	2		52	0	Syn.Str2	1
	6	0	E.Piano2	2			66	FstRotar	2		38	0	SlapBas2	1		53	0	ChoirAah	-
		1	El.Pno2K	1		20	0	ChrchOrg	2			43	VeloSlap	2			3	S.Choir	
		32	Chor.EP2	2			32	ChurOrg3	2		39	0	SynBass1	1			16	Ch.Aahs2	
		33	DX Hard	2			35	ChurOrg2	2		55	18	1 '	i			32	MelChoir	1
													SynBa1Dk				l		2
		34	DXLegend	2			40	NotreDam	2			20	FastResB	1			40	ChoirStr	\neg
		40	DX Phase	2			64	OrgFlute	2			24	AcidBass	1		54	0	VoiceOoh	+
		41	DX+Analg	2			65	TrmOrgFI	2			35	Clv Bass	2		55	0	SynVoice	1
		42	DXKotoEP	2		21	0	ReedOrgn	1			40	TeknoBa	2			40	SynVox2	1
		45	VX EI.P2	2			40	Puff Org	2			64	Oscar	2			41	Choral	12
	7	0	Harpsi.	1		22	0	Acordion	2			65	SqrBass	1			64	AnaVoice	1
		1	Harpsi.K	1			32	Accordit	2			66	RubberBa	2		56	0	Orch.Hit	12
		25	Harpsi.2	2		23	0	Harmnica	1			96	Hammer	2			35	OrchHit2	12
		35	Harpsi.3	2			32	Harmo 2	2		40	0	SynBass2	2			64	Impact	12
	8	0	Clavi.	2		24	0	TangoAcd	2		'-	6	MelloSB1	1	Brass	57	0	Trumpet	1
	١	1	Clavi. K	1			64	TngoAcd2	2			12	Seq Bass	2	D. GOO	"	16	Trumpet2	1
		27	ClaviWah	2	Guitar	25	0	NylonGtr	1			18	ClkSynBa	2			17	BriteTrp	1
			PulseClv	1	Guitai	25								1			32		1
		64					16	NylonGt2	1			19	SynBa2Dk					WarmTrp	_
		65	PierceCl	2			25	NylonGt3	2			32	SmthBa 2	2		58	0	Trombone	
Chromatic	9	0	Celesta	1			43	VelGtHrm	2			40	ModulrBa	2			18	Trmbone2	12
Percussion	10	0	Glocken	1			96	Ukulele	1			41	DX Bass	2		59	0	Tuba	1
	11	0	MusicBox	2		26	0	SteelGtr	1			64	X WireBa	2			16	Tuba 2	1
		64	Orgel	2			16	SteelGt2	1	Strings	41	0	Violin	1		60	0	Mute.Trp	1
	12	0	Vibes	1			35	12StrGtr	2			8	SlowVln	1		61	0	Fr.Horn	2
		1	VibesK	1			40	Nyln&Stl	2		42	0	Viola	1			6	FrHrSolo	12
		45	HardVibe	2	l		41	Stl&Body	2		43	0	Cello	1			32	FrHorn2	-
	13	0	Marimba	1	1		96	Mandolin	2	1	44	0	Contrabs	1	1		37	HornOrch	12
		1	MarimbaK	1	1	27	0	Jazz Gtr	1	1	45	0	Trem.Str	1	1	62	0	BrasSect	Ť.
		64	SineMrmb	2	1	1-"	18	MelloGtr	1	1		8	SlowTrStr	1	I		35	Tp&TbSec	1
		97		2			32		2			40		2			40		
			Balafon2					JazzAmp			40		Susp Str				l	BrssSec2	1
	L	98	Log Drum	2		28	0	CleanGtr	1		46	0	Pizz.Str	1			41	HiBrass	1
	14	0	Xylophon	1			32	ChorusGt	2		47	0	Harp	1			42	MelloBrs	1
	15	0	TubulBel	1		29	0	Mute.Gtr	1			40	YangChin	2		63	0	SynBras1	
		96	ChrchBel	2			40	FunkGtr1	2		48	0	Timpani	1			12	QuackBr	- :
	L	97	Carillon	2	1		41	MuteStlG	2						1		20	RezSynBr	
	16	0	Dulcimer	1	1		43	FunkGtr2	2						I		24	PolyBrss	
		35	Dulcimr2	2	1		45	Jazz Man	1						1		27	SynBras3	
		96	Cimbalom	2	1	30	0	Ovrdrive	1						I		32	JumpBrss	
		97	Santur	2	1	"	43	Gt.Pinch	2						I		45	AnaVelBr	
		31	Janul		1	31									1		l		
					1	31	0	Dist.Gtr	1						I	-	64	AnaBrss1	
					1		40	FeedbkGt	2						1	64	0	SynBras2	
					1		41	FeedbGt2	2						I		18	Soft Brs	
					1	32	0	GtrHarmo	1						1		40	SynBras4	
					1		65	GtFeedbk	1						I		41	ChorBrss	
							66	GtrHrmo2	1								45	VelBras2	:
																1	64	AnaBras2	-)

Bank 0: (GM) Bank 17: Bright Bank 32 : Detune 1 Bank 40 : Tutti Bank 67: Other wave Bank 1 : Key Scale Panning Bank 18 : Dark Bank 33 : Detune 2 Bank 41 : Tutti Bank 68 : Other wave Bank 3 : Stereo Bank 19 : Dark Bank 34 : Detune 3 Bank 42 : Tutti Bank 69: Other wave Bank 6 : Single Bank 20 : Resonant Bank 35 : Octave 1 Bank 43 : Velo-Switch Bank 70: Other wave Bank 8 : Slow Bank 24 : Attack Bank 36 : Octave 2 Bank 45 : Velo-Xfade Bank 71 : Other wave Bank 12 : Fast Decay Bank 25 : Release Bank 37 : 5th 1 Bank 64: Other wave Bank 72 : Other wave Bank 14 : Double Attack Bank 65 : Other wave Bank 27: Reso Sweep Bank 38 : 5th 2 Bank 96: Other wave Bank 16: Bright Bank 28 : Muted Bank 39: Bend Bank 66: Other wave Bank 97: Other wave

Bank 98 : Other wave Bank 99 : Other wave Bank 100 : Other wave Bank 101 : Other wave

Instrument Group Bank # Voice Name Instrument Group Voice Name Ele-ChoirPad SprnoSax 65 66 Alto Sax Heaven2 Sax Sect CC Pad 2 BowedPad 2 HyprAlto 67 93 TenorSax BrthTnSx Glacier SoftTenr GlassPad TnrSax 2 94 MetalPad 68 Bari.Sax 64 Tine Pad Pan Pad 69 Oboe 2 65 Eng.Horn 95 Halo Pad Bassoon 1 Clarinet 20 Shwimmer Pipe 27 73 Piccolo 1 Converge PolarPad 74 Flute 75 Celstial Recorder 76 PanFlute Synth 97 Bottle 2 Effects 45 ClaviPad HrmoRain 78 Shakhchi 79 Whistle AfrcnWnd Ocarina Caribean Synth Lead 81 SquareLd 98 SoundTrk 27 Prologue Square 2 . LMSquare Ancestrl Hollow Crystal Shmoog 12 SynDrCmp 64 Mellow Popcorn 65 SoloSine 18 TinyBell SineLead RndGlock 66 82 Saw.Lead 2 GlockChi 41 Saw 2 ClearBel ThickSaw 42 ChorBell DynaSaw SynMalet DigiSaw SftCryst Big Lead 66 LoudGlok 67 24 HeavySyn XmasBell 25 WaspySyn 68 VibeBell PulseSaw DigiBell Dr. Lead 70 AirBells 45 VeloLead BellHaro 96 Seq Ana 72 Gamelmba 100 CaliopLd Atmosphr Pure Pad 84 Chiff Ld 19 HollwRls Rubby 40 NylonEP 85 2 NylnHarp CharanLd DistLead Harp Vox WireLead AtmosPad 86 Voice Ld 67 Planet 101 24 SynthAah Bright FantaBel VoxLead 64 87 Smokey Big Five 102 Goblins 88 Bass &Ld GobSyn 16 Big&Low 50sSciFi 65 Fat&Prky Ring Pad SoftWurl Ritual Synth Pad 89 NewAgePd 2 68 ToHeaven 70 Fantasy2 Night Glisten Warm Pad ThickPad BelChoir Soft Pad 103 Echoes EchoPad2 18 SinePad Horn Pad Echo Pan EchoBell RotarStr 91 PolySyPd Big Pan 64 PolyPd80 66 SynPiano 65 ClickPad 67 Creation 66 Ana Pad 68 Stardust SquarPad 69 Reso Pan 104 0 Sci-Fi

Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- mer
Ethnic	105	0	Sitar	1
		32	DetSitar	2
		35	Sitar 2	2
		96	Tambra	2
		97	Tamboura	2
	106	0	Banjo	1
		28	MuteBnjo	1
		96	Rabab	2
		97	Gopichnt	2
		98	Oud	2
	107	0	Shamisen	1
	108	0	Koto	1
		96	T. Koto	2
		97	Kanoon	2
	109	0	Kalimba	1
	110	0	Bagpipe	2
	111	0	Fiddle	1
	112	0	Shanai	1
		64	Shanai2	1
		96	Pungi	1
		97	Hichriki	2
Percussive	113	0	TnklBell	2
. 0.0000.00		96	Bonang	2
		97	Gender	2
		98	Gamelan	2
		99	S.Gamlan	2
		100	Rama Cym	2
		101		
	114	0	AsianBel Agogo	2
	115	0	SteelDrm	2
	1113	97	GlasPerc	2
				2
	110	98	ThaiBell	_
	116	0	WoodBlok	1
		96	Castanet	1
	117	0	TaikoDrm	1
	140	96	Gr.Cassa	1
	118	0	MelodTom	2
		64	Mel Tom2	1
		65	Real Tom	2
	440	66	Rock Tom	2
	119	0	Syn.Drum	1
		64	Ana Tom	1
	L	65	ElecPerc	2
	120	0	RevCymbl	1
Sound	121	0	FretNoiz	2
Effects	122	0	BrthNoiz	2
	123	0	Seashore	2
	124	0	Tweet	2
	125	0	Telphone	1
	126	0	Helicptr	1
	127	0	Applause	1
	128	0	Gunshot	1

2

2

2

2

Starz

バンクセレクトMSB=064, LSB=000 SFXボイス

		_			1
Program #	MSB=064 LSB=000	Ele- ment	Program #	MSB=064 LSB=000	Ele- ment
1	CuttngNz	1	65	Tel.Dial	1
2	CttngNz2	2	66	DoorSqek	1
3	Ott. Igi tEE	_	67	Door Slam	1
4	Str Slap	1	68	Scratch	1
5	ou oup	·	69	Scratch 2	2
6			70	WindChm	1
7			71	Telphon2	1
8			72	TOIPHONE	Ė
9			73		
10			74		
11			75		
12			76		
13			77		
14			78		
15			79		
16			80		
17	Fl.KClik	1	81	CarEngin	1
18	I I.IXOIIK		82	CarEngin Car Stop	1
19			83	Car Pass	1
20			84	CarCrash	1
21			85	Siren	2
22			86	Train	1
23			87		2
23			88	Jetplane Starship	2
25			89	Burst	2
26			90	Coaster	2
27			91	SbMarine	2
28			92	Spivianne	
29			93		₩
30			94		
31			95		
			_		₩
32	Doin	1	96	Loughing	1
33	Rain Thunder	1	98	Laughing Scream	1
_	Wind	-	99	Punch	1
35 36	Stream	2	100		1
37	Bubble	2	101	Heart	1
			_	FootStep	<u> </u>
38	Feed	2	102		
_			103		
40			104		
41			105		
42			106		
43			107		
44			108		
45			109		
46			_		
47			111		
48	Dog	1	112	MohinCus	1
49	Dog	1	_	MchinGun	1
50	Horse	1	114	LaserGun	2
51	Bird 2	1	115	Xplosion FireWork	2
52			116	rirevvork	12
53			117		
54	Choot	2	118		
55	Ghost	2	119		
56	Maou	2	120		
57			121		
58			122		
59			123		
60			124		
1 6.			125		
61			400		
62			126		
			126 127 128		

: 音は鳴りません

TG300Bノーマルボイスリスト

バンクセレクト MSB=バンクナンバー, LSB=000

インストゥル メント グルーブ	プログラム ナンバー	ナンバー	ポイスネーム	エレ メント															
Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment	Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment	Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment	Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment
Piano	1	0	GrandPno	1	Organ	17	0	DrawOrgn	1	Guitar	29	0	Mute.Gtr	1	Strings	41	0	Violin	1
		8	GrndPnoK	1			1	70sDrOr1	2			8	FunkGtr1	2			8	SlowVln	1
		16	MelloGrP	1			8	DetDrwOr	2			16	FunkGtr2	2			126	E-Organ4	2
		126 127	A-Piano1 a.piano1	2			9 16	70sDrOr2 60sDrOr1	2			126 127	A-Bass synbass1	2		42	127 0	synecho1 Viola	2
	2	0	BritePno	1			17	60sDrOr2	2		30	0	Ovrdrive	1		72	126	E-Organ5	2
		8	BritPnoK	1			18	60sDrOr3	2			126	Choir-1	1			127	rain	2
		126	A-Piano2	2			24	CheezOrg	2			127	synbass2	1		43	0	Cello	1
		127	a.piano2	1			32	DrawOrg2	2		31	0	Dist.Gtr	1			126	E-Organ6	2
	3	0	E.Grand	2			33	EvenBar	2			8	FeedbkGt	2		44	127	synoboe	2
		1 2	ElGrPno1 ElGrPno2	2 2			40 126	Organ Ba Slap-2	1 2			9 126	FeedbGt2 Choir-2	2		44	0 126	Contrabs E-Organ7	1 2
		8	ElGrPnoK	2			127	harpsi1	1			127	synbass3	2			127	synecho2	2
		126	A-Piano3	2		18	0	PercOrgn	1		32	0	GtrHarmo	1		45	0	Trem.Str	1
		127	a.piano3	1			1	70sPcOr1	2			8	GtFeedbk	1			8	SlowTrStr	1
	4	0	HnkyTonk	2			8	DetPrcOr	2			126	Choir-3	2			9	Susp Str	2
		8	HnkyTnkK	2			32	PercOrg2	2			127	synbass4	1			126	E-Organ8	2
		126 127	A-Piano4 e.piano1	2			126 127	Slap-3 harpsi2	2	Bass	33	0 126	Aco.Bass Choir-4	1 2		46	127 0	synsolo Pizz.Str	2
	5	0	E.Piano1	2		19	0	RockOrgn	2			127	newagepd	2		40	126	E-Organ9	2
		8	Chor.EP1	2			8	RotaryOr	2		34	0	FngrBass	1			127	synrdorg	2
		16	VX EI.P1	2			16	SloRotar	2			1	FngBass2	2		47	0	Harp	1
		24	60sEI.P	1			24	FstRotar	2			126	Strngs-1	2			126	SoftTP-1	1
		25	HardEl.P	2			126	Slap-4	2			127	synharmo	2			127	synbell	1
		26	MelloEP1	2		00	127	harpsi3	1		35	0	PickBass	1		48	0	Timpani	1
		32 126	El.Pno1K A-Piano5	1 1		20	0 8	ChrchOrg ChurOrg2	2			8 126	MutePkBa Strngs-2	1 2			126 127	SoftTP-2 squareld	1 2
		127	e.piano2	li l			16	ChurOrg3	2			127	choir pd	2	Ensemble	49	0	Strings1	1
	6	0	E.Piano2	2			24	OrgFlute	2		36	0	Fretless	1	2.100111510		1	Slow Str	1
		8	Chor.EP2	2			32	TrmOrgFI	2			1	Fretles2	2			8	Orchestr	2
		16	VX EI.P2	2			126	Slap-5	2			2	Fretles3	2			9	Orchstr2	2
		24	DX Hard	2			127	clavi1	1			3	Fretles4	2			10	TremOrch	2
		32	El.Pno2K	1		21	0	ReedOrgn	1			4	SynFretI	2			11	ChoirStr	2
		126 127	A-Piano6 e.piano3	1 1			126 127	Slap-6 clavi2	2			5 126	Smooth Strngs-3	2 2			16 24	S.Strngs VeloStr	2
	7	0	Harpsi.	1		22	0	Acordion	2			127	bowed pd	2			126	TP/TRB-1	1
		8	Harpsi.3	2			8	Accordit	2		37	0	SlapBas1	1			127	strsect1	2
		16	Harpsi.K	1			126	Slap-7	2			8	ResoSlap	1		50	0	Strings2	1
		24	Harpsi.2	2			127	clavi3	1			126	Strngs-4	2			1	70s Str	1
		126	A-Piano7	1		23	0	Harmnica	1			127	soundtrk	2			8	LegatoSt	2
	8	127 0	e.piano4 Clavi.	2			1 126	Harmo 2	2		38	0 126	SlapBas2	1			9 10	Warm Str S.SlwStr	2
	ľ	8	Clavi. K	1			127	Slap-8 celesta1	1			127	E-Organ1 atmosphr	2 2			126	TP/TRB-2	1
		126	E-Piano1	2		24	0	TangoAcd	2		39	0	SynBass1	1			127	strsect2	2
		127	hnkytnk	2			126	Finger-1	1			1	SynBa1Dk	1		51	0	Syn.Str1	2
Chromatic	9	0	Celesta	1			127	celesta2	1			8	AcidBass	1			1	Syn Str4	2
Percussion		126	E-Piano2	2	Guitar	25	0	NylonGtr	1			9	FastResB	1			126	TP/TRB-3	1
	10	127	e.organ1	2			8	Ukulele NylonCt2	1 2			10	TeknoBa	2		52	127	strsect3	2
	10	0 126	Glocken E-Piano3	1 2			16 24	NylonGt3 VelGtHrm	2			16 126	ResoBass E-Organ2	2		52	0 126	Syn.Str2 TP/TRB-4	1
		127	e.organ2	2			32	NylonGt2	1			127	syn warm	2			127	pizz.str	1
	11	0	MusicBox	2			40	LequintG	1		40	0	SynBass2	2		53	0	ChoirAah	1
		126	A-Guitr1	1			126	Finger-2	2			1	ClkSynBa	2			8	S.Choir	2
		127	e.organ3	1			127	synbras1	2			2	ModulrBa	2			9	MelChoir	2
	12	0	Vibes	1		26	0	SteelGtr 12StrGtr	1			3	Seq Bass	2			32	Ch.Aahs2	2
		1 8	HardVibe VibesK	2			8 9	Nyln&Stl	2			8 9	DX Bass X WireBa	2 2			126 127	TP/TRB-5 violin 1	2
		126	A-Guitr2	2			16	Mandolin	2			16	RubberBa	2		54	0	VoiceOoh	1
		127	e.organ4	1			32	SteelGt2	1			17	SynBa2Dk	1			126	TP/TRB-6	2
	13	0	Marimba	1			126	Picked-1	1			18	MelloSB1	1			127	violin 2	1
		8	MarimbaK	1			127	synbras2	2			19	SmthBa 2	2		55	0	SynVoice	1
		17	Balafon2	2		27	0	Jazz Gtr	1			126	E-Organ3	2			8	SynVox2	2
		24	Log Drum	2			1	MelloGtr	1			127	synfunny	1			126	Sax-1	1
		126 127	A-Guitr3 pipeorg1	2 2			8 126	PdlSteel Picked-2	1 2							56	127 0	cello 1 Orch.Hit	2
	14	0	Xylophon	1			127	synbras3	2							33	1	OrchHit2	2
		126	E-Guitr1	2		28	0	CleanGtr	1								8	Impact	2
	<u></u>	127	pipeorg2	2			8	ChorusGt	2								16	LoFiRave	2
	15	0	TubulBel	1			126	FretIsBs	1								126	Sax-2	1
		8	ChrchBel	2			127	synbras4	2								127	cello 2	1
		9 126	Carillon E-Guitr2	2															
		126	pipeorg3	2															
	16	0	Dulcimer	1															
		1	Dulcimr2	2															
		8	Cimbalom	2															
		126	Slap-1	2															
		127	acordion	2															

1 Trumped 1 Source 2 February 1 Source 2 February 1 Source 2 February 2 Source 2 February 2 Source 2 February 2 Source 2 February 2	Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment	Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment	Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment	Instrument Group	Program #	Bank #	Voice Name	Ele- ment
2	Brass		0	Trumpet			81	0	SquareLd			97	0	Rain			113	0	TnklBell	
24 Selection 2 Selecti			1	Trumpet2	1			1	Square 2	1	Effects		1	HrmoRain	2			8	Bonang	2
120 Sand			24	BriteTrp	2			2	Hollow	1			2	AfrcnWnd	2			9	Gender	2
Section 1			25	WarmTrp	2			3	Mellow	2			8	ClaviPad	2			10	Gamelan	2
Second Company Compa			126	Sax-3	1			4	SoloSine	2			127	brssect2	2			11	S.Gamlan	2
1 Trimbook 2 2 8 8 SineLand 1 1 8 0 Sept. Land 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1			127	contrabs	1			5	Shmoog	2		98	0	SoundTrk	2			16	Rama Cym	2
126 Sacet 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1		58	0	Trombone	1			6	LMSquare	2			1	Ancestrl	2			127	timpani	1
19			1	Trmbone2	2			8	SineLead	1			2	Prologue	2		114	0	Agogo	2
1			126	Sax-4	2			127	sax3	1			127	vibe1	1			127	melotom	1
1			127	harp 1	1		82	0	Saw.Lead	2		99	0	Crystal	2		115	0	SteelDrm	2
176 688-85 1 0 0 Mole 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0		59	0	Tuba	1			1	Saw 2	1			1	SynMalet	1			127	deepsnar	1
127 1992 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1	Tuba 2	1			2	PulseSaw	2			2	SftCryst	2		116	0	WoodBlok	1
Section Control Cont			126	Brass-1	1			3	ThickSaw				3	RndGlock	2			8	Castanet	1
170 Brass-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1			127	harp 2	1			4	Big Lead	2			4	LoudGlok	2			127	e.perc1	1
172 guistra 1		60	0	Mute.Trp	1			5	VeloLead	2			5	GlockChi	2		117	0	TaikoDrm	1
Principal Prin				Brass-2	1									ClearBel					Gr.Cassa	
B					_									1				_		-
B		61	ı											1			118	ı		
The control of the														-				l .		
1														1						
Part						1	83				1			1				ı		
Red						1					1			1						_
B			_			1	0.4				1			1			119	ı		
120		62				1	84				1	400	_		_					
Mathematical Content						1	0.5				1	100		1		1		ı		
Red							85				1						120			_
Red			_											1			120			
Read		63	ı				96			-	1			1		Cound	124	_	-	
Part						1	об				1			1			121			
16				-		1	97				1			1 -		Ellecis		ı		
126 Brass-6 2 2 64 0 Symfarsa2 1 1 1 1 1 1 1 1 1			ı				01							1						
127 electric 2 64 0 Synthasis 1 1 1 1 1 1 1 1 1									-			101		,						
Fig.							00					101					122	_		_
1 Soft Bris 2 8 SymBras 2 16 AnaBrest 2 16 Symb Pad 8 9 0 NewAgePd 2 127 Intunder 1 Rain 1		61			-		00					102					122	ı		
B SymPlanek 1		04	ı	-								102						ı		
1			ı														123	_		_
17 VelBras2 2 12 12 12 12 12 12 1						Synth Pad	89							1			123	ı		
126 Orch-Hit 1 27 Immored 1 2 2 2 4 3 3 Wind 1 1 1 1 1 2 2 5 5 8 8 1 2 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6						Oynun r aa	05					103	_	-						
Reed												100		1						
Reed							90							1						
127 a.bass 1 1 1 2 4 50 ft Pad 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Reed	65	_		-		00							1						
Fig. Section Section		• •	ı											1						
B		66															124			_
127 abass 2 1 8 127 trumpet2 1 1 104 0 Sch-Fi 2 1 1 127 tuphpet3 1 127 tumphet3 1 127 tuphpet3 1 127 tuphp																				
Fig.			ı									104	_		2			2		1
B Brith Tisk		67	0	TnrSax 2	1		91	0	PolySyPd	2			1	Starz	2			3	Bird 2	1
Fig.			8	BrthTnSx	2			1	PolyPd80	2			127	xylophen	1			127	telphone	1
127 6.bass 2 1 69 0 Oboe 2 127 slapbas1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			127	e.bass 1	1			127	trmbone1	2	Ethnic	105	0	Sitar	1		125	0	Telphone	1
Fig.		68	0	Bari.Sax	1		92	0	ChoirPad	2			1	Sitar 2	2			1	Tel.Dial	1
127 slapbas1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			127	e.bass 2	1			1	Heaven2	2			2	DetSitar	2			2	DoorSqek	1
127 fr.hom1 1 94 0 MetalPad 2 106 0 Banjo 1 126 0 Helicptr 1 127 fretles1 1 1 127 fretles1 1 127 fretles2 1 95 0 Halo Pad 2 2 Pan Pad 2 127 fr.hom2 2 Pan Pad 2 Pan Pad		69	0	Oboe	2			127	trmbone2		1			Tambra					DoorSlam	1
127 slapbas2 1		L	127	slapbas1	1	1	93	0	BowedPad	2	1		16	Tamboura					Scratch	1
Time Part Care Part Time Part Care Part		70	0		1	1					1		_	marimba					WindChm	
127 fretles1 1 1 2 2 Pan Pad 2 127 fr.hom2 2 95 0 Halo Pad 2 2 127 fr.hom2 2 95 0 Halo Pad 2 127 ft.hom2 2 128			_		_	1	94				1	106		1						
T2		71	ı			1					1			1				_		_
Pipe			_								1			1			126	0		
Pipe 73 0 Piccolo 1 1 74 0 Flute 1 1 74 0 Flute 1 1 75 10 Recorder 1 127 piccolo 2 127 piccolo		72					0.5				1							1		
127 flute1	5:	-	_		$\overline{}$	1	95				1			1		1				
Table Tabl	Pipe	73	ı			1					1	45-	_		_					
127 flute2		-	_		-		96				1	107		1						
75		/4	ı			1					1	400				1				
127 piccolo1 1 10 Celstial 2 127 brssect1 1 1 127 sax1 2 127 sax2 1 1 127 sax2 1 1 127 sax2 1 1 1 127 sax2 1 1 1 1 127 sax2 1 1 1 1 1 1 1 1 1		75	_		-	1			_		1	108		1		1				
127 piccolo2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		/5	ı								1			1						
127 piccolo2 2 109 0 Kalimba 1 1 1 1 1 1 1 1 1		76	_								1			1						
127 whistle1 2 127 jam 1 127 recorder 1 127 panpipes 2 127 panpipes 2 110 0 8agpipe 2 127 whistle2 1 127 panpipes 2 111 0 Fiddle 1 2 2 2 3 Punch 1 127 sax1 2 127 sax2 1 127 sax3 1		/6	ı					127	prssect1	1	1	100				1		ı		
127 recorder 1 110 0 Bagpipe 2 127 whistle2 1 1 Laughing 1 127 panpipes 2 127 sax1 2 127 sax2 1 128 128 128 129		77	_								1	109		1						
127 whistle		''	ı								1	110	_				127	_	-	_
127 panpipes 2 111 0 Fiddle 1 2 3 Punch 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2		70	_								1	110					12/	ı		
127 bottle 2 3 Punch 1		′°	ı								1	111			_	1				
127 sax1 2 112 0 Shanai 1 5 FootStep 1 15 Hichriki 2 1 16 Hichriki 2 1 17 breath 2 1 18 Heart 1 18 Heart 1 18 Heart 1 18 Hichriki 2 18 Heart 1 18 Heart 18 Hea		70	_								1	111		1						
80 0 Ocarina 1 5 FootStep 1 8 Pungi 1 1 Hichriki 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1		19	ı								1	110								
127 sax2 1 8 Pungi 1 16 Hichriki 2 128 0 Gunshot 1 1 1 1 1 1 1 1 1		80	_		_						1	112		1		1		ı		
16 Hichriki 2 128 0 Gunshot 1 127 breath 2 128 0 Gunshot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		00									1			1						
127 breath 2			12/	odiz	' '						1			_			129	_		_
2 LaserGun 2 3 Xplosion 2											1			1			120			
3 Xplosion 2												1	121	Dicari						
																		127	efctjngl	2

C/Mノーマルボイスリスト

Pgm# TYPE1 TYF	
Part1 ~ 9 Part1	
1 a.piano1 A-Pia	
2 a.piano2 A-Pia	
3 a.piano3 A-Pia	
4 e.piano1 A-Pia	
5 e.piano2 A-Pia	
6 e.piano3 A-Pia	
7 e.piano4 A-Pia	
8 hnkytnk E-Pia	
9 e.organ1 E-Pia	
10 e.organ2 E-Pia	
11 e.organ3 A-Gı	
12 e.organ4 A-G	
13 pipeorg1 A-Gi	
14 pipeorg2 E-Gi	
15 pipeorg3 E-Gı	
16 acordion Slap)-1
17 harpsi1 Slap)-2
18 harpsi2 Slap)-3
19 harpsi3 Slap)-4
20 clavi1 Slap	
21 clavi2 Slap	
22 clavi3 Slap	
23 celesta1 Slap	
24 celesta2 Fing	
25 synbras1 Fing	
26 synbras2 Picke	
27 synbras3 Pick	
,	
,	
30 synbass2 Cho	
31 synbass3 Cho	
32 synbass4 Cho	
33 newagepd Cho	
34 synharmo Strne	
35 choir pd Strne	
36 bowed pd Strne	gs-3
37 soundtrk Strne	gs-4
38 atmosphr E-Org	gan1
39 syn warm E-Or	gan2
40 synfunny E-Or	
41 synecho1 E-Org	nan/l
	gant
42 rain E-Or	
	gan5
43 synoboe E-Or	gan5 gan6
43 synoboe E-Ore 44 synecho2 E-Ore	gan5 gan6 gan7
43 synoboe E-Ori 44 synecho2 E-Ori 45 synsolo E-Ori	gan5 gan6 gan7 gan8
43 synoboe E-Or 44 synecho2 E-Or 45 synsolo E-Or 46 synrdorg E-Or	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9
43 synoboe E-Or 44 synecho2 E-Or 45 synsolo E-Or 46 synrdorg E-Or 47 synbell Soft	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9
43 synoboe E-Orr 44 synecho2 E-Orr 45 synsolo E-Orr 46 synrdorg E-Orr 47 synbell Soft 48 squareld Soft	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 ГР-1
43 synoboe E-Or 44 synecho2 E-Or 45 synsolo E-Or 46 synrdorg E-Or 47 synbell Soft 48 squareld Soft 49 strsect1 TP/T	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 ГР-1 ГР-2 RB-1
43 synoboe E-Org 44 synecho2 E-Org 45 synsolo E-Org 46 synrdorg E-Org 47 synbell SoftT 48 squareld SoftT 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 FP-1 FP-2 RB-1
43 synoboe E-Org 44 synecho2 E-Org 45 synsolo E-Org 46 synrdorg E-Org 47 synbell Soft 48 squareld Soft 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 гР-1 гР-2 RB-1 RB-2 RB-3
43 synoboe E-Orr 44 synecho2 E-Orr 45 synsolo E-Orr 46 synrdorg E-Orr 47 synbell Soft 48 squareld Soft 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 гР-1 гР-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4
43 synoboe E-Orr 44 synecho2 E-Orr 45 synsolo E-Orr 46 synrdorg E-Orr 47 synbell Soft 48 squareld Soft 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 FP-1 FP-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5
43 synoboe E-Orr 44 synecho2 E-Orr 45 synsolo E-Orr 46 synrdorg E-Orr 47 synbell Soft 48 squareld Soft 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI 54 violin 2 TP/TI	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 FP-1 FP-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6
43 synoboe E-Orr 44 synecho2 E-Orr 45 synsolo E-Orr 46 synrdorg E-Orr 47 synbell Soft 48 squareld Soft 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI 54 violin 2 TP/TI 55 cello 1 Sax	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 FP-1 FP-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6
43 synoboe E-Org 44 synecho2 E-Org 45 synsolo E-Org 46 synrdorg E-Org 47 synbell SoftT 48 squareld SoftT 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI 54 violin 2 TP/TI 55 cello 1 Sax 56 cello 2 Sax	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 ΓΡ-1 ΓΡ-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 -1
43 synoboe E-Org 44 synecho2 E-Org 45 synsolo E-Org 46 synrdorg E-Org 47 synbell SoftT 48 squareld SoftT 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI 54 violin 2 TP/TI 55 cello 1 Sax 56 cello 2 Sax 57 contrabs Sax	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 ΓΡ-1 ΓΡ-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 -1
43 synoboe E-Org 44 synecho2 E-Org 45 synsolo E-Org 46 synrdorg E-Org 47 synbell SoftT 48 squareld SoftT 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI 54 violin 2 TP/TI 55 cello 1 Sax 56 cello 2 Sax 57 contrabs Sax 58 harp 1 Sax	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 FP-1 FP-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 -1 -2 -3
43 synoboe E-Org 44 synecho2 E-Org 45 synsolo E-Org 46 synrdorg E-Org 47 synbell Soft1 48 squareld Soft1 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI 54 violin 2 TP/TI 55 cello 1 Sax 56 cello 2 Sax 57 contrabs Sax 58 harp 1 Sax 59 harp 2 Bras	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 IP-1 IP-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 -1 -2 -3 -4 ss-1
43 synoboe E-Org 44 synecho2 E-Org 45 synsolo E-Org 46 synrdorg E-Org 47 synbell Soft1 48 squareld Soft1 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI 54 violin 2 TP/TI 55 cello 1 Sax 56 cello 2 Sax 57 contrabs Sax 58 harp 1 Sax 59 harp 2 Bras 60 guitar 1 Bras	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 гР-1 гР-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 -1 2 3 4 ss-1 ss-2
43 synoboe E-Ord 44 synecho2 E-Ord 45 synsolo E-Ord 46 synrdorg E-Ord 47 synbell Soft 48 squareld Soft 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI 54 violin 2 TP/TI 55 cello 1 Sax 56 cello 2 Sax 57 contrabs Sax 58 harp 1 Sax 59 harp 2 Bras 60 guitar 1 Bras 61 guitar 2 Bras	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 FP-1 FP-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 -1 -2 -3 -4 ss-1 ss-2 ss-3
43 synoboe E-Org 44 synecho2 E-Org 45 synsolo E-Org 46 synrdorg E-Org 47 synbell Soft1 48 squareld Soft1 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI 54 violin 2 TP/TI 55 cello 1 Sax 56 cello 2 Sax 57 contrabs Sax 58 harp 1 Sax 59 harp 2 Bras 60 guitar 1 Bras	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 FP-1 FP-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 -1 -2 -3 -4 ss-1 ss-2 ss-3
43 synoboe E-Ord 44 synecho2 E-Ord 45 synsolo E-Ord 46 synrdorg E-Ord 47 synbell Soft 48 squareld Soft 49 strsect1 TP/TI 50 strsect2 TP/TI 51 strsect3 TP/TI 52 pizz.str TP/TI 53 violin 1 TP/TI 54 violin 2 TP/TI 55 cello 1 Sax 56 cello 2 Sax 57 contrabs Sax 58 harp 1 Sax 59 harp 2 Bras 60 guitar 1 Bras 61 guitar 2 Bras	gan5 gan6 gan7 gan8 gan9 FP-1 FP-2 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 -1 -2 -3 -4 ss-1 ss-2

		1
Pgm#	TYPE1	TYPE2
	Part1 ~ 9	Part11 ~ 16
65	a.bass 1	
66	a.bass 2	
67	e.bass 1	
68	e.bass 2	
69	slapbas1	
70	slapbas2	
71	fretles1	
72	fretles2	
73	flute1	
74	flute2	
75	piccolo1	
76	piccolo2	
77	recorder	
78	panpipes	
79	sax1	
80	sax2	
81	sax3	
82	sax4	
83	clarint1	
84	clarint2	
85	oboe	
86	eng.horn	
87	bassoon	
88	harmnica	
89	trumpet1	
90	trumpet2	
91	trmbone1	
92	trmbone2	
93	fr.horn1	
94	fr.horn2	
95	tuba	
96	brssect1	
97	brssect2	
98	vibe1	
99	vibe2	
100	symallet	
101	maletwin	
102	glocken	
103	tubulbel	
104	xylophon	
105	marimba	
106	koto	
107	sho	
108	shakhchi	
109	whistle1	
110	whistle2	
111	bottle	
112	breath	
113	timpani	
114	melotom	
115	deepsnar	
116	e.perc1	
117	e.perc2	
118	taiko	
119	taikorim	
120	cymbal	
121	castanet	
122	triangle	
123	orchehit	
124	telphone	
125	bird	
126	jam	
127	efctwatr	
128	efctjngl	

: 音は鳴りません

DOCノーマルボイスリスト

Pgm#	Voice Name	Pgm#	Voice Name
1	Brass	65	PipeOrgn
2	Trumpet	66	JazOrgn1
3	Fr.Horn	67	SynBrass
4	Sax	68	Sax
5	Clarinet	69	ClavTone
6	Oboe	70	RockGtr2
7	Flute 1	71	Mute Gtr
8	Acordion	72	U.Bass-M
9	Strings	73	JazzGtr2
10	Violin	74	PopBrass
11	FullOrgn	75	Str-Mild
12	JazOrgn1	76	Violin-H
13	Piano	77	P.Organ
14	E.Piano1	78	Sax-Mild
15	Harpsi.	79	E.Bass-H
16	Celesta	80	Flute 2
17	Vibes	81	Bassoon
18	Marimba	82	Cham.Str
19	Harpsi.	83	JazOrgn2
20	Vibes	84	
21	SynBrass	85	
22		86	
23	SynCrstl	87	
24	Timpani	88	
25	Gut Gtr	89	Dist.Gtr
26	JazzGtr1	90	Cosmic 1
27	RockGtr1	91	Cosmic 2
28	Harpsi.	92	Cosmic 3
29	U.Bass	93	Orch.Hit
30	E.Bass	94	
31	E.Bass/S	95	
32	Syn.Bass	96	
33		97	
34		98	
35		99	
36		100	
37		101	
38		102	
39		103	
40		104	
41	Mute Trp	105	
42	Harmnica	106	
43	Choir	107	
44	JazOrgn1	108	
45	Syn.Wood	109	
46	Syn.Str	110	
47	SynChoir	111	
48	Piano	112	
49	Piano-M	113	
50	Piano	114	
51	E.Piano2	115	
52	Piano-B	116	
53	Piano-B	117	
54	Folk Gtr	118	
55	Rock Gtr	119	
56	Banjo	120	
57	Pizz.	120	
58	Harp	122	
59	ιαιρ	123	
60		123	
61	Brass	124	
62	Flute	125	
63	Strings	127	
64	Choir	128	

53

XGドラムボイスリスト

バンクセレクト MSB=バンクナンバー, LSB=000

				107	107	107	107	107	107	407	107	107	100	100
Bank	n #			127	127	127	127 17	127	127	127	127 41	127	126	126
Program Note#	n # Note	Key	Alternate	Standard Kit	Standard2 Kit	Room Kit	Rock Kit	25 Electro Kit	26 Analog Kit	33 Jazz Kit	Brush Kit	49 Classic Kit	SFX 1	SFX 2
Note#	Note	off	assign	Standard Kit	Standard2 Kit	Room Kit	ROCK KIT	Electro Kit	Analog Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Classic Kit	SFX 1	SFX 2
13	C# -1	Oii	3	Surdo Mute										
	D -1	<u> </u>	3	Surdo Mate Surdo Open										
	D# -1	<u> </u>	3	Hi Q										
	E -1			Whip Slap										
	F -1		4	Scratch Push										
	F# -1		4	Scratch Pull										
	G -1		·	Finger Snap										
	G# -1			Click Noise										
	A -1			Metronome Click										
	A# -1			Metronome Bell										
	B -1			Seq Click L										
	C 0			Seq Click H										
	C# 0			Brush Tap										
	D 0	0		Brush Swirl L										
	D# 0			Brush Slap										
28	E 0	0		Brush Swirl H				Reverse Cymbal	Reverse Cymbal					
29	F 0	0		Snare Roll	Snare Roll 2									
30	F# 0			Castanet				Hi Q	Hi Q					
31	G 0			Snare L	Snare L 2		SD Rock M	Snare M	SD Rock H		Brush Slap L			
	G# 0			Sticks										
	A 0			Bass Drum L			Bass Drum M	Bass Drum H 4	Bass Drum M			Bass Drum L2		
	A# 0			Open Rim Shot	Open Rim Shot 2									
35	B 0			Bass Drum M	Bass Drum M 2		Bass Drum H 3	BD Rock	BD Analog L			Gran Cassa		
36	C 1			Bass Drum H	Bass Drum H 2		BD Rock	BD Gate	BD Analog H	BD Jazz	BD Soft	Gran Cassa Mute	Guitar Cutting Noise	Dial Tone
37	C# 1			Side Stick					Analog Side Stick				Guitar Cutting Noise 2	Door Creaking
38	D 1			Snare M	Snare M 2	SD Room L	SD Rock	SD Rock L	Analog Snare L		Brush Slap M	Marching Sn M		Door Slam
_	D# 1			Hand Clap									String Slap	Scratch
	E 1			Snare H	Snare H 2	SD Room H	SD Rock Rim	SD Rock H	Analog Snare H		Brush Tap H	Marching Sn H		Scratch 2
41	F 1			Floor Tom L		Room Tom 1	Rock Tom 1	E Tom 1	Analog Tom 1	Jazz Tom 1	Brush Tom 1	Jazz Tom 1		Windchime
42	F# 1		1	Hi-Hat Closed					Analog HH Closed 1					Telephone Ring2
43	G 1			Floor Tom H		Room Tom 2	Rock Tom 2	E Tom 2	Analog Tom 2	Jazz Tom 2	Brush Tom 2	Jazz Tom 2		
44	G# 1		1	Hi-Hat Pedal					Analog HH Closed 2					
45	A 1			Low Tom		Room Tom 3	Rock Tom 3	E Tom 3	Analog Tom 3	Jazz Tom 3	Brush Tom 3	Jazz Tom 3		
46	A# 1		1	Hi-Hat Open					Analog HH Open					
47	B 1			Mid Tom L		Room Tom 4	Rock Tom 4	E Tom 4	Analog Tom 4	Jazz Tom 4	Brush Tom 4	Jazz Tom 4		
48	C 2			Mid Tom H		Room Tom 5	Rock Tom 5	E Tom 5	Analog Tom 5	Jazz Tom 5	Brush Tom 5	Jazz Tom 5		
49	C# 2			Crash Cymbal 1					Analog Cymbal			Hand Cym.Open L		
50	D 2			High Tom		Room Tom 6	Rock Tom 6	E Tom 6	Analog Tom 6	Jazz Tom 6	Brush Tom 6	Jazz Tom 6		
51	D# 2			Ride Cymbal 1								Hand Cym.Closed L		
52	E 2			Chinese Cymbal									FL.Key Click	Engine Start
53	F 2			Ride Cymbal Cup										Tire Screech
54	F# 2			Tambourine										Car Passing
55	G 2			Splash Cymbal										Crash
56	G# 2			Cowbell					Analog Cowbell					Siren
57	A 2			Crash Cymbal 2								Hand Cym.Open H		Train
58	A# 2			Vibraslap										Jetplane
59	B 2			Ride Cymbal 2								Hand Cym.Closed H		Starship
	C 3			Bongo H										Burst Noise
	C# 3			Bongo L										Coaster
$\overline{}$	D 3	_		Conga H Mute					Analog Conga H					SbMarine
	D# 3	_		Conga H Open					Analog Conga M					
	E 3	_		Conga L					Analog Conga L					
	F 3			Timbale H										
	F# 3	-	-	Timbale L										
	G 3	-		Agogo H									2 :	
-	G# 3	-		Agogo L									Rain	Laughing
	A 3	-	1	Cabasa									Thunder	Screaming
	A# 3	-	-	Maracas					Analog Maracas				Wind	Punch
	B 3			Samba Whistle H									Stream	Heartbeat
	C 4	0	-	Samba Whistle L									Bubble	Footsteps
	C# 4	-		Guiro Short									Feed	
	D 4	0		Guiro Long										
	D# 4	-		Claves					Analog Claves					
	E 4	-	-	Wood Block H										
	F 4	-		Wood Block L				0 11 = 1	0 110 1					
	F# 4	-	1	Cuica Mute				Scratch Push	Scratch Push					
	G 4	-		Cuica Open				Scratch Pull	Scratch Pull					
	G# 4	-	2	Triangle Mute										
	A 4	_	2	Triangle Open										
	A# 4	-	-	Shaker										
	B 4	\vdash	-	Jingle Bell										
	C 5	-		Bell Tree									Dog	Machine Gun
	C# 5	_											Horse Gallop	Laser Gun
	D 5	-											Bird 2	Explosion
	D# 5	-	1											FireWork
	E 5	-	-											
	F 5	-											01 1	
	F# 5	_											Ghost	
	G 5	1	1										Maou	

: Standard Kit と同じ : 音は鳴りません

^{*} Alternate assign(オルタネートアサイン)とは、同じグループ内の音が同時に鳴らないようにするグループ設定の機能です。たとえばグループ1の場合、クローズハイハットとオープンハイハットは同時には鳴りません。

TG300Bドラムボイスリスト

_						1						
Progra			1	9	17	25	26	33	41	49	57	128
Note#	Note	Alternate	Standard Kit	Room Kit	Power Kit	Electro Kit	Analog Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Orchestra Kit	SFX Set	C/M Kit
		assign										
25	C# 0	J	Snare Roll									
26	D 0		Finger Snap									
27	D# 0		Hi Q							Hi-Hat Closed		
28	E 0		Whip Slap							Hi-Hat Pedal		
29	F 0	7	Scratch Push							Hi-Hat Open		
30	F# 0	7	Scratch Pull							Ride Cymbal 1		
31	G 0		Sticks									
32	G# 0		Click Noise									
33	A 0		Metronome Click									
34	A# 0		Metronome Bell									
35	B 0		Bass Drum M							BD Jazz		
36	C 1		Bass Drum H		BD Power	BD Electronic	BD Analog H	BD Jazz	BD Soft	Gran Cassa		
					DD 1 OWEI	DD LIECTIONIC		DD Jazz	DD GGIL	Cian Cassa		
37	C# 1		Side Stick				Analog Side Stick					
38	D 1		Snare M		SD Power	SD Electronic	Analog Snare L		Brush Tap	Concert SD		
39	D# 1		Hand Clap						Brush Slap	Castanet	High-Q	
40	E 1		Snare H			SD Power				Concert SD		SD Electro
									Brush Swirl		Slap	3D Electio
41	F 1		Floor Tom L	Room Tom 1	Room Tom 1	E Tom 1	Analog Tom 1	Jazz Tom 1	Jazz Tom 1	Timpani F	Scratch Push	
42	F# 1	1	Hi-Hat Closed				Analog HH Closed 1			Timpani F#	Scratch Pull	
43	G 1		Floor Tom H	Room Tom 2	Room Tom 2	E Tom 2	Analog Tom 2	Jazz Tom 2	Jazz Tom 2	Timpani G	Sticks	
				ROOM TOM 2	ROOM TOM 2	L TOILL Z		Jazz Toni z	Jazz Toni z			
44	G# 1	1	Hi-Hat Pedal				Analog HH Closed 2			Timpani G#	Square Click	Hi-Hat Open 1
45	A 1		Low Tom	Room Tom 3	Room Tom 3	E Tom 3	Analog Tom 3	Jazz Tom 3	Jazz Tom 3	Timpani A	Metronome Click	
46	A# 1	1	Hi-Hat Open				Analog HH Open			Timpani A#	Metronome Bell	Hi-Hat Open 2
47	B 1		Mid Tom L	Room Tom 4	Room Tom 4	E Tom 4	Analog Tom 4	Jazz Tom 4	Jazz Tom 4	Timpani B	Guitar Fret Noise	
48	C 2		Mid Tom H	Room Tom 5	Room Tom 5	E Tom 5	Analog Tom 5	Jazz Tom 5	Jazz Tom 5	Timpani C	Guitar Cutting Down	
49	C# 2		Crash Cymbal 1				Analog Cymbal			Timpani C#	Guitar Cutting Up	
50	D 2		High Tom	Room Tom 6	Room Tom 6	E Tom 6	Analog Tom 6	Jazz Tom 6	Jazz Tom 6	Timpani D	Ac Bass Slap	
								July 101110				
51	D# 2		Ride Cymbal 1							Timpani D#	FL.Key Click	
52	E 2		Chinese Cymbal			Reverse Cymbal				Timpani E	Laughing	
53	F 2		Ride Cymbal Cup							Timpani F	Screaming	
										parii i		
54	F# 2		Tambourine								Punch	
55	G 2		Splash Cymbal								Heartbeat	
56	G# 2		Cowbell				Analog Cowbell				Footsteps 1	
							Arialog Cowbell					
57	A 2		Crash Cymbal 2							Hand Cym.1	Footsteps 2	
58	A# 2		Vibraslap								Applause	
59	B 2		Ride Cymbal 2							Hand Cym.2	Door Creaking	
		-								rianu Cymi.z		
60	C 3		Bongo H								Door Slam	
61	C# 3		Bongo L								Scratch	
62	D 3		Conga H Mute				Analog Congs H				Windchime	
							Analog Conga H					
63	D# 3		Conga H Open				Analog Conga M				Engine Start	
64	E 3		Conga L				Analog Conga L				Tire Screech	
65	F 3		Timbale H								Car Passing	
		-										
66	F# 3	<u> </u>	Timbale L								Crash	
67	G 3		Agogo H								Siren	
68												
			Agogo L								Train	
69	A 3		Cabasa								Jetplane	
70	A# 3		Maracas				Analog Maracas				Helicopter	
71	В 3	2	Samba Whistle H									
											Starship	
72	C 4	2	Samba Whistle L								Gunshot	
73	C# 4	3	Guiro Short								Machine Gun	Vibraslap
74	D 4	3									Laser Gun	
		3	Guiro Long									
75	D# 4	<u> </u>	Claves				Analog Claves				Explosion	
76	E 4		Wood Block H								Dog	Laughing
77	F 4	1	Wood Block L								Horse Gallop	Screaming
		ł. –										
78	F# 4	4	Cuica Mute								Bird Tweet	Punch
79	G 4	4	Cuica Open								Rain	Heartbeat
80	G# 4	5	Triangle Mute								Thunder	Footsteps 1
81	A 4	5										
		J	Triangle Open								Wind	Footsteps 2
82	A# 4		Shaker								Seashore	Applause
83	B 4		Jingle Bell								Stream	Door Creaking
84	C 5		Bell Tree								Bubble	
		-									Dannie	Door Slam
85	C# 5		Castanet									Scratch
86	D 5	6	Surdo Mute									Windchime
87	D# 5	6	Surdo Open									Engine Start
		1	Sardo Operi									
88	E 5									Applause		Tire Screech
89	F 5											Car Passing
90	F# 5											Crash
		-										
91	G 5											Siren
92	G# 5											Train
93	A 5											
												Jetplain
94	A# 5											Helicopter
95	B 5											Starship
96	C 6											Gunshot
		-										
97	C# 6											Machine Gun
98	D 6											Laser Gun
99	D# 6											Explosion
		1										
100	E 6											Dog
101	F 6											Horse Gallop
	_											
102	F# 6											Bird Tweet
103	G 6	<u> </u>										Rain
104	G# 6											Thunder
104												
	A 6											Wind
105												
												<u>Seasho</u> re
105 106	A# 6											Seashore Stream
105 106 107	A# 6 B 6											Stream
105 106	A# 6											

: Standard Kit と同じ : 音は鳴りません

^{*} C/M Kitの中のStandard Kitと共通のインストゥルメントは、インストゥルメント自体は共通であっても、エフェクトセンドやパンなどの設定が異なるものがあります。

C/Mドラムボイスリスト DOCドラムボイスリスト

Note				
35 B0 Bass Drum M 36 C1 Bass Drum H 37 C#1 Side Stick 38 D1 Snare M 39 D#1 Hand Clap 40 E1 SD Electro 41 F1 Floor Tom L 41 F1 Floor Tom H 42 F#1 1 Hi-Hat Closed 43 G1 Floor Tom H 44 G#1 1 Hi-Hat Open 1 45 A1 Low Tom 46 A#1 1 Hi-Hat Open 2 47 B1 Mid Tom L 48 C2 Mid Tom L 48 C2 Mid Tom L 49 C#2 Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 Crash Cymbal 1 53 F2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2	Note#	Note	Alternate	C/M Kit
36 C1 Bass Drum H 37 C#1 Side Stick 38 D1 Snare M 39 D#1 Hand Clap 40 E1 SD Electro 41 F1 Floor Tom L 41 F1 Hi-Hat Closed 43 G1 Floor Tom H 44 G#1 1 Hi-Hat Clopen 1 45 A1 Low Tom 46 A#1 1 Hi-Hat Open 2 47 B1 Mid Tom L Mid Tom H 48 C2 Mid Tom H Mid Tom H 49 C#2 Crash Cymbal 1 Store Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 Store Crash Cymbal 1 52 E2 Cowbell Tom Area 57 A2 Tom Area Tom Area 58 A#2 Towbourine Towbourine 56 G#2 Cowbell Towbourine			Assign	
37 C#1 Side Stick 38 D1 Snare M 39 D#1 Hand Clap 40 E1 SD Electro 41 F1 Floor Tom L 41 F1 Floor Tom H 42 F#1 1 Hi-Hat Open 1 44 G#1 1 Hi-Hat Open 2 45 A1 Low Tom 46 A#1 1 Hi-Hat Open 2 47 B1 Mid Tom H 48 C2 Mid Tom H 49 C#2 Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 E2 53 F2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Tambourine 56 G#2 Cowbell 57 A2 Tambourine 56 G#2 Cowbell 57 A2 Tambourine <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Snare M Hand Clap				
39				
40				
42 F#1 1 Hi-Hat Closed 43 G1 Floor Tom H 44 G#1 1 Hi-Hat Open 1 45 A1 Low Tom 46 A#1 1 Hi-Hat Open 2 47 B1 Mid Tom L 48 C2 Mid Tom H 49 C#2 Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 Flag 53 F2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 59 B2 Cowbell 60 C3 Bongo L 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Mute 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H </td <td></td> <td>E1</td> <td></td> <td></td>		E1		
43 G1 Floor Tom H 44 G#1 1 Hi-Hat Open 1 45 A1 Low Tom 46 A#1 1 Hi-Hat Open 2 47 B1 Mid Tom L 48 C2 Mid Tom H 49 C#2 Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 Side Cymbal 1 53 F2 Cowbell 54 F#2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 61 C#3 Bongo L 62 D3 Compa H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga H Open 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale H	41	F1		Floor Tom L
444 G#1 1 Hi-Hat Open 1 45 A1 Low Tom 46 A#1 1 Hi-Hat Open 2 47 B1 Mid Tom L 48 C2 Mid Tom H 49 C#2 Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 Ride Cymbal 1 54 F#2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 60 C3 Bongo H 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Mute 64 E3 Conga H Mute 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale H	42	F#1	1	Hi-Hat Closed
45 A1 Low Tom 46 A#1 1 Hi-Hat Open 2 47 B1 Mid Tom L 48 C2 Mid Tom H 49 C#2 Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 S 53 F2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Bango H 60 C3 Bongo H 61 C#3 Bongo H 61 C#3 Bongo H 61 C#3 Bongo H 61 C#3 Bongo H 62 D3 Conga H Open 63 D#3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale H 67 G3 Agogo H 68 G#3				
46 A#1 1 Hi-Hat Open 2 47 B1 Mid Tom L 48 C2 Mid Tom L 49 CW2 Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom 51 DW2 Ride Cymbal 1 52 E2 Section 1 54 FW2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Cowbell 58 A#2 Bongo L 60 C3 Bongo L 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo L 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A			1	
47 B1 Mid Tom L 48 C2 Mid Tom H 49 C#2 Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 S 53 F2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 58 A#2 A#2 59 B2 Bongo L 60 C3 Bongo L 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga H Open 64 E3 Conga H Open 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale H 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2				
48 C2 Mid Tom H 49 C#2 Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 Ride Cymbal 1 52 E2 Tambourine 54 F#2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 58 A#2 Bongo H 59 B2 Bongo L 60 C3 Bongo H 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale H 67 G3 Agogo L 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle L 72			1	
49 C#2 Crash Cymbal 1 50 D2 High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 Sambal Michael State 53 F2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 57 A2 Sambourine 58 A#2 Cowbell 59 B2 Sampo H 60 C3 Bongo L 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo L 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 72 C4 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L		_		
50 D2 High Tom 51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 Ride Cymbal 1 52 E2 Ride Cymbal 1 53 F2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 58 A#2 A#2 59 B2 Bongo L 60 C3 Bongo L 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L				
51 D#2 Ride Cymbal 1 52 E2 F3 F2 54 F#2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 58 A#2 A#2 59 B2 Bongo H 60 C3 Bongo L 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo L 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves		-		
53 F2 54 F#2 55 G2 56 G#2 57 A2 58 A#2 59 B2 60 C3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Mute 63 D#3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale H 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 71 B3 2 71 B3 2 72 C4 2 83 A3 Cabasa 70 <td>51</td> <td>D#2</td> <td></td> <td></td>	51	D#2		
54 F#2 Tambourine 55 G2 Cowbell 57 A2 Cowbell 58 A#2 A#2 59 B2 Bongo L 60 C3 Bongo L 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Mute 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale H 67 G3 Agogo L 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78	52	E2		·
55 G2 56 G#2 57 A2 58 A#2 59 B2 60 C3 Bongo H 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 71 B3 2 Samba Whistle L 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#44 Vibraslap 74 D4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming <t< td=""><td>53</td><td></td><td></td><td></td></t<>	53			
56 G#2 Cowbell 57 A2 58 A#2 59 B2 60 C3 Bongo H 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale H 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle L 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80	54			Tambourine
57 A2 58 A#2 59 B2 60 C3 Bongo L 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Open 63 D#3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
58 A#2 59 B2 60 C3 61 C#3 62 D3 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Mute 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 68 G#3 Agogo H 68 G#3 Agogo L Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footstep		_		Cowbell
59 B2 60 C3 Bongo H 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#44 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
60 C3 Bongo H 61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Mute 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo L 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle L 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Vibraslap 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
61 C#3 Bongo L 62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale H 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Crash 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Seashore 107 B6 Stream				Bongo H
62 D3 Conga H Mute 63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch		_		
63 D#3 Conga H Open 64 E3 Conga L 65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
65 F3 Timbale H 66 F#3 Timbale H 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F#6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Seashore 107 B6 Stream	63	D#3		
66 F#3 Timbale L 67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89	64	E3		Conga L
67 G3 Agogo H 68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing	65	F3		Timbale H
68 G#3 Agogo L 69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchine 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
69 A3 Cabasa 70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren				
70 A#3 Maracas 71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train <				
71 B3 2 Samba Whistle H 72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane <				
72 C4 2 Samba Whistle L 73 C#4 Vibraslap 74 D4 Vibraslap 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 <			2	
73 C#4 Vibraslap 74 D4 Claves 75 D#4 Claves 76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunsho				
74 D4 75 D#4 76 E4 76 E4 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 80 G#4 81 A4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 7crash 91 G5 Siren 7rain 93 <td></td> <td>٠.</td> <td></td> <td>Carriba Willotto E</td>		٠.		Carriba Willotto E
76 E4 Laughing 77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6	73	C#4		Vibraslap
77 F4 Screaming 78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>Vibraslap</td></t<>				Vibraslap
78 F#4 Punch 79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Hor	74	D4		
79 G4 Heartbeat 80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6	74 75	D4 D#4 E4		Claves
80 G#4 Footsteps 1 81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6	74 75 76 77	D4 D#4 E4 F4		Claves Laughing Screaming
81 A4 Footsteps 2 82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 <td< td=""><td>74 75 76 77 78</td><td>D4 D#4 E4 F4 F#4</td><td></td><td>Claves Laughing Screaming Punch</td></td<>	74 75 76 77 78	D4 D#4 E4 F4 F#4		Claves Laughing Screaming Punch
82 A#4 Applause 83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wi	74 75 76 77 78 79	D4 D#4 E4 F4 F#4 G4		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat
83 B4 Door Creaking 84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 Seashore	74 75 76 77 78 79 80	D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1
84 C5 Door Slam 85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream <td>74 75 76 77 78 79 80 81</td> <td>D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4</td> <td></td> <td>Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2</td>	74 75 76 77 78 79 80 81	D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2
85 C#5 Scratch 86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 G#4 A4 A#4		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause
86 D5 Windchime 87 D#5 Engine Start 88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 G#4 A4 A#4		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking
88 E5 Tire Screech 89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam
89 F5 Car Passing 90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 G4 A4 A#4 B4 C5 C#5		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch
90 F#5 Crash 91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Siren	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start
91 G5 Siren 92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech
92 G#5 Train 93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 D5 D#5 E5 F5		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing
93 A5 Jetplane 94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 G4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash
94 A#5 Helicopter 95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren
95 B5 Starship 96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 A4 A#4 B4 C5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train
96 C6 Gunshot 97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 G#4 A#4 B4 C5 D5 D#5 E5 F5 F5 F45 G5 G#5 A5		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane
97 C#6 Machine Gun 98 D6 Laser Gun 99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	D4 D#4 E4 F44 G4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F5 G5 G#5 A5 A#5		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter
99 D#6 Explosion 100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94	D4 D#4 E4 F4 F44 G4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F7 G5 G#5 A45 A45 B5		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship
100 E6 Dog 101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96	D4 D#4 E4 F#4 G#4 A#4 A#4 B4 C5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 A5 A#5 B5 C6		Claves Laughing Screaming Punch Heartbeat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gunshot
101 F6 Horse Gallop 102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	D4 D#4 E4 F4 G4 G4 A44 A44 B4 C5 C5 D5 D#5 E5 G5 G#5 A45 A#5 B5 C6 C#6		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gunshot Machine Gun Laser Gun
102 F#6 Bird Tweet 103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	D4 D#4 E4 F4 F4 G4 G4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 F#5 G5 A#5 A#5 B5 C6 D#6		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gunshot Machine Gun Laser Gun Explosion
103 G6 Rain 104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94 95 96 97 98	D4 D#4 E4 F4 G4 G4 A4 A4 C5 D#5 D5 D#5 C#5 G5 G#5 G#5 C#6 D6 D6 D#6 E6		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gunshot Machine Gun Laser Gun Explosion Dog
104 G#6 Thunder 105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	D4 D#4 E4 F4 F44 G4 G4 C5 D#5 E5 F5 G5 G45 A45 A45 C66 C76 C76 C76 C76 C76 C76 C76 C76 C76		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gunshot Machine Gun Laser Gun Explosion Dog Horse Gallop
105 A6 Wind 106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 91 92 93 94 95 96 97 98	D4 D#4 E4 F74 F74 F74 A74 A77 A77 A77 A77 A77 A77 A77 A77 A		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gunshot Machine Gun Laser Gun Explosion Dog Horse Gallop Bird Tweet
106 A#6 Seashore 107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102	D4 D#4 E4 F4 F74 F74 A4 A44 A44 B4 C5 D#5 C#5 G5 G#5 C6 C#6 D#6 E6 F6 F786 G6		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gunshot Machine Gun Laser Gun Explosion Dog Horse Gallop Bird Tweet Rain
107 B6 Stream	74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103	D4 D#4 E4 F74 F74 A4 A44 A44 B4 C5 C75 D5 D#5 E5 F5 F6 C6 G#6 C76 D6 E6 E6 E6 E76 G76 G76 G76 G76 G76 G76 G76 G76 G76 G		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gunshot Machine Gun Laser Gun Explosion Dog Horse Gallop Bird Tweet Rain Thunder
	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	D4 D#4 D#4 E4 F74 F74 F74 A74 A74 A74 B4 B4 C5 C75 C75 F75 F75 F75 A75 A75 B5 B5 B7		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gunshot Machine Gun Laser Gun Explosion Dog Horse Gallop Bird Tweet Rain Thunder Wind
	74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 100 101 102 103 104 105	D4 D#4 E4 F74 F74 F74 A4 A44 A44 C5 D5 D75 D75 G5 G5 G45 A45 B5 C6 C#6 C#6 G6 G#6 A46 A46		Claves Laughing Screaming Punch Heartheat Footsteps 1 Footsteps 2 Applause Door Creaking Door Slam Scratch Windchime Engine Start Tire Screech Car Passing Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gunshot Machine Gun Laser Gun Explosion Dog Horse Gallop Bird Tweet Rain Thunder Wind Seashore

: 音は鳴りません

Note#	Note	Alternate Assign	DOC Kit
21	A-1	Assign	Cymbal Mute
22	A#-1		Oymbar mate
23	B-1		
24	CO		
25	C#0		
26	D0		
27	D#0		
28	E0		
29	F0		
30	F#0	1	Brush Roll
31	G0		
32	G#0	2	Hi-Hat closed heavy
33	A0	_	
34	A#0		Crash Cymbal light
35	B0		BD light
36	C1		SD+RIM heavy
37	C#1		Ride Cymbal cup
38	D1		SD+RIM light
39	D#1		
40	E1		
41	F1		BD norm
42	F#1		Rim Shot
43	G1		SD heavy
44	G#1	1	Brush Shot
45	A1		SD light
46	A#1	2	Hi-Hat pedal
47	B1		SD echo
48	C2		Tom 4
49	C#2	2	Hi-Hat closed norm
50	D2	_	Tom 3
51	D#2	2	Hi-Hat open
52	E2		Tom 2
53	F2		Tom 1
54	F#2		Ride Cymbal norm
55	G2		E.Tom 3
56	G#2		Crash Cymbal norm
57	A2		E.Tom 2
58	A#2		Crash Cymbal norm
59	B2		E.Tom 1
60	СЗ		Conga L
61	C#3		Cabasa
62	D3		Conga H
63	D#3		Metronome
64	E3		Bongo H
65	F3		Timbale L
66	F#3		Claves
67	G3		Timbale H
68	G#3		Castanets
69	A3		Cuica L
70	A#3		Cowbell
71	В3		Cuica H
72	C4		Handclaps
73	C#4		Agogo L
74	D4		
75	D#4		Agogo H
76	E4		Bongo L
77	F4		Cuica L
78	F#4		Tambourine
79	G4		Crash Cymbal norm
80	G#4	3	Triangle closed
81	A4		Brush Roll
	A#4	3	Triangle open

: 音は鳴りません

エフェクトタイプリスト

REVERB

Exclu	ısive	Effect Type	特徵
MSB	LSB	Ellect Type	1₹11±1
00	00	NO EFFECT	エフェクトを OFF にします。
01	00	HALL1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。
01	01	HALL2	n .
02	00	ROOM1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。
02	01	ROOM2	n .
02	02	ROOM3	n .
03	00	STAGE1	ソロ楽器に適したリバーブです。
03	01	STAGE2	n .
04	00	PLATE	鉄板リバーブをシミュレートしたリバーブです。
10	00	WHITE ROOM	若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。
11	00	TUNNEL	左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。
13	00	BASEMENT	若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きを持ったリバープです。

CHORUS

Exclu	usive	Effect Type	特徵
MSB	LSB	Ellect Type	1ড1±λ
00	00	NO EFFECT	エフェクトを OFF にします。
41	00	CHORUS1	│一般的なコーラスプログラムです。音を自然に広げます。
41	01	CHORUS2	n .
41	02	CHORUS3	n .
41	08	CHORUS4	ステレオ入力のコーラスです。パートで設定した PAN がエフェクト音にも有効となります。
42	00	CELESTE1	│ 3 相の LFO により、音にうねりと広がりを与えるプログラムです。
42	01	CELESTE2	n .
42	02	CELESTE3	n .
42	08	CELESTE4	│ステレオ入力のセレステです。パートで設定した PAN がエフェクト音にも有効となります。
43	00	FLANGER1	ジェットサウンドを与えます。
43	01	FLANGER2	n .
43	08	FLANGER3	n .

VARIATION

Exclu	ısive		4+76L
MSB	LSB	Effect Type	特徵
00	00	NO EFFECT	エフェクトを OFF にします。
01	00	HALL1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。
01	01	HALL2	n n
02	00	ROOM1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。
02	01	ROOM2	n n
02	02	ROOM3	n .
03	00	STAGE1	ソロ楽器に適したリバーブです。
03	01	STAGE2	u u
04	00	PLATE	鉄板リバーブをシミュレートしたリバーブです。
05	00	DELAY L,C,R	L, R, C (center) の3本のディレイ音を発生するプログラムです。
06	00	DELAY L,R	L, R2本のディレイ音を発生するプログラムです。 2 本のフィードバックディレイを持っています。
07	00	ECHO	L, R2本のディレイとL, R独立のフィードバックディレイを持っています。
80	00	CROSS DELAY	│ 2 本のディレイのフィードバックをクロスさせたプログラムです。
09	00	EARLY REF1	リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。
09	01	EARLY REF2	"
0A	00	GATE REVERB	<i>│ゲートリバーブをシミュレートしたものです。</i>
0B	00	REVERSE GATE	ゲートリバーブの逆再生をシミュレートしたプログラムです。
14	00	KARAOKE 1	カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。
14	01	KARAOKE 2	n .
14	02	KARAOKE 3	n .
41	00	CHORUS1	│一般的なコーラスプログラムです。音を自然に広げます。
41	01	CHORUS2	n .
41	02	CHORUS3	n .
41	80	CHORUS4	ステレオ入力のコーラスです。
42	00	CELESTE1	│ 3 相の LFO により、音にうねりと広がりを与えるプログラムです。
42	01	CELESTE2	n .
42	02	CELESTE3	n n
42	80	CELESTE4	ステレオ入力のセレステです。
43	00	FLANGER1	ジェットサウンドを与えます。
43	01	FLANGER2	п
43	08	FLANGER3	n n
44	00	SYMPHONIC	CELESTE の変調をより多重化したものです。
45	00	ROTARY SPEAKER	回転スピーカーをシミュレートしたものです。AC1 (アサイナブルコントローラー1) などで、回転スピードをコントロールできます。
46	00	TREMOLO	音量を周期的に変化させるエフェクトです。
47	00	AUTO PAN	音像を左右、前後に周期的に移動させるプログラムです。
48	00	PHASER1	位相(フェイズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。
48	08	PHASER2	ステレオ入力のフェーザーです。
49	00	DISTORTION	音にエッジの効いた歪みを与えます。
4A	00	OVER DRIVE	音にマイルドな歪みを与えます。
4B	00	AMP SIMULATOR	ギターアンブをシミュレートしたものです。
4C	00	3BAND EQ(MONO)	LOW, MID, HIGH のイコライジングが可能な MONO EQ です。
4D	00		LOW, HIGH のイコライジングが可能な STEREO EQ です。ドラムパートに最適です。
4E	00	AUTO WAH(LFO)	ワウフィルターの中心周波数を周期的に変化させます。AC1などでペダルワウとしても使えます。
40	00	THRU	エフェクトをかけずにバイパスします。
		1	1

^{*} MSB, LSBともに16進表示です。 * LSB=0のエフェクトはベーシックタイプです。

エフェクトパラメーターリスト

HALL1,2, ROOM1,2,3 ,STAGE1,2, PLATE

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	Reverb Time	0.3 ~ 30.0s	0-69	table#4	
2	Diffusion	0~10	0-10		
3	Initial Delay	0 ~ 63	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru ~ 8.0kHz	0-52	table#3	
5	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60	table#3	
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Rev Delay	0~63	0-63	table#5	
12	Density	0~3	0-3		
13	Er/ Rev Balance	E63> R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<>	1-127		
14					
15	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
16					

WHITE ROOM ,TUNNEL, BASEMENT

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	Reverb Time	0.3 ~ 30.0s	0-69	table#4	
2	Diffusion	0~10	0-10		
3	Initial Delay	0~63	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru ~ 8.0kHz	0-52	table#3	
5	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60	table#3	
6	Width	0.5 ~ 10.2m	0-37	table#8	
7	Height	0.5 ~ 20.2m	0-73	table#8	
8	Depth	0.5 ~ 30.2m	0-104	table#8	
9	Wall Vary	0~30	0-30		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Rev Delay	0 ~ 63	0-63	table#5	
12	Density	0~3	0-3		
13	Er/ Rev Balance	E63> R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<>	1-127		
14					
15	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
16					

DELAY L,C,R

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	Lch Delay	0.1 ~ 715.0ms	1-7150		
2	Rch Delay	0.1 ~ 715.0ms	1-7150		
3	Cch Delay	0.1 ~ 715.0ms	1-7150		
4	Feedback Delay	0.1 ~ 715.0ms	1-7150		
5	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
6	Cch Level	0~127	0-127		
7	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		

DELAY L,R

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	Lch Delay	0.1 ~ 715.0ms	1-7150		
2	Rch Delay	0.1 ~ 715.0ms	1-7150		
3	Feedback Delay 1	0.1 ~ 715.0ms	1-7150		
4	Feedback Delay 2	0.1 ~ 715.0ms	1-7150		
5	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
6	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		

ECHO

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	Lch Delay1	0.1 ~ 355.0ms	1-3550		
2	Lch Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
3	Rch Delay1	0.1 ~ 355.0ms	1-3550		
4	Rch Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
5	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
6	Lch Delay2	0.1 ~ 355.0ms	1-3550		
7	Rch Delay2	0.1 ~ 355.0ms	1-3550		
8	Delay2 Level	0~127	0-127		
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		

CROSS DELAY

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	L->R Delay	0.1 ~ 355.0ms	1-3550		
2	R->L Delay	0.1 ~ 355.0ms	1-3550		
3	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
4	Input Select	L,R,L&R	0-2		
5	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		

EARLY REF1,2

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	Туре	S-H, L-H, Rdm, Rvs, Plt, Spr	0-5		
2	Room Size	0.1 ~ 7.0	0-44	table#6	
3	Diffusion	0~10	0-10		
4	Initial Delay	0 ~ 63	0-63	table#5	
5	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
6	HPF Cutoff	Thru ~ 8.0kHz	0-52		
7	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Liveness	0~10	0-10		
12	Density	0~3	0-3		
13	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
14					
15					
16					

GATE REVERB, REVERSE GATE

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	Туре	ТуреА,ТуреВ	0-1		
2	Room Size	0.1 ~ 7.0	0-44	table#6	
3	Diffusion	0~10	0-10		
4	Initial Delay	0~63	0-63	table#5	
5	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
6	HPF Cutoff	Thru ~ 8.0kHz	0-52		
7	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Liveness	0~10	0-10		
12	Density	0~3	0-3		
13	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
14					
15					
16					

・ 印 : AC1(アサイナブルコントローラー1)でコントロール可能なパラメーターです。

・ No. * : この番号は < 付表 1-4 > (43ページ)のPARAMETERナンバーに対応します。

・ P61 **:『エフェクトデータアサインテーブル』をご覧ください。

KARAOKE1,2,3

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	Delay Time	0~127	0-127	table#7	
2	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
3	HPF Cutoff	Thru ~ 8.0kHz	0-52		
4	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60		
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CHORUS1,2,3,4, CELESTE1,2,3,4

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	LFO Frequency	0.00 ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO PM Depth	0~127	0-127		
3	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
4	Delay Offset	0~127	0-127	table#2	
5					
6	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13					
14					
15	Input Mode	mono/stereo	0-1		
16					

FLANGER1,2,3

FLA	FLANGER1,2,3							
No.	Parameter	Range	Value	P61**	Control			
1	LFO Frequency	0.00 ~ 39.7Hz	0-127	table#1				
2	LFO Depth	0~127	0-127					
3	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127					
4	Delay Offset	0~63	0-63	table#2				
5								
6	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3				
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76					
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3				
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127					
11								
12								
13								
14	LFO Phase Difference	-180 ~ +180deg	4-124	resolution=3deg.				
15								
16								

SYMPHONIC

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	LFO Frequency	0.00 ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Delay Offset	0~127	0-127	table#2	
4					
5					
6	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13					
14					
15					
16					

ROTARY SPEAKER

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	LFO Frequency	0.00 ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3					
4					
5					
6	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TREMOLO

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	LFO Frequency	0.00 ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	AM Depth	0~127	0-127		
3	PM Depth	0~127	0-127		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10					
11					
12					
13					
14	LFO Phase Difference	-180 ~ +180deg	4-124	resolution=3deg.	
15	Input Mode	mono/stereo	0-1		
16					

AUTO PAN

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	LFO Frequency	0.00 ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	L/R Depth	0~127	0-127		
3	F/R Depth	0 ~ 127	0-127		
4	PAN Direction	L<->R,L->R,L<-R,Lturn,Rturn,L/R	0-5		
5					
6	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

PHASER1,2

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	LFO Frequency	0.00 ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Phase Shift Offset	0~127	0-127		
4	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
5					
6	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Stage	6 ~ 10(phaser1) / 3 ~ 5(phaser2)	3-10		
12	Diffusion	Mono/Stereo	0-1		
13	LFO Phase Difference	-180 ~ +180deg.	4-124	Phaser2のみ	
14					
15					
16					

・ 印 : AC1(アサイナブルコントローラー1)でコントロール可能なパラメーターです。

・No. * : この番号は < 付表 1-4 > (43ページ)のPARAMETERナンバーに対応します。

· P61 ** :『エフェクトデータアサインテーブル』をご覧ください。

DISTORTION, OVERDRIVE

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	Drive	0~127	0-127		
2	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
3	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
4	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60	table#3	
5	Output Level	0~127	0-127		
6					
7	EQ Mid Frequency	500Hz ~ 10.0kHz	28-54	table#3	
8	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76		
9	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0	10-120		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild ~ sharp	
12					
13					
14					
15					
16					

GUITAR AMP SIMULATOR

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	Drive	0~127	0-127		
2	AMP Type	Off,Stack,Combo,Tube	0-3		
3	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60	table#3	
4	Output Level	0~127	0-127		
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild ~ sharp	
12					
13					
14					
15					
16					

3-BAND EQ

	1_	I =	1		
No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
2	EQ Mid Frequency	500Hz ~ 10.0kHz	28-54	table#3	
3	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
4	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0	10-120		
5	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
6	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

2-BAND EQ

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
2	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
3	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
4	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

・ 印 : AC1(アサイナブルコントローラー1)でコントロール可能なパラメーターです。
 ・ No. * : この番号は<付表 1-4> (43ページ)のPARAMETERナンバーに対応します。

· P61 **:『エフェクトデータアサインテーブル』をご覧ください。

AUTO WAH

No. *	Parameter	Range	Value	P61**	Control
1	LFO Frequency	0.00 ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127		
4	Resonance	1.0 ~ 12.0	10-120		
5					
6	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13					
14					
15					
16					

エフェクトデータアサインテーブル

Table					
LFO Fr					
Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.00	43	1.81	86	5.38
1	0.04	44	1.85	87	5.55
2	0.08	45	1.89	88	5.72
3	0.13	46	1.94	89	6.06
4	0.17	47	1.98	90	6.39
5	0.21	48	2.02	91	6.73
6	0.25	49	2.06	92	7.07
7	0.29	50	2.10	93	7.40
8	0.34	51	2.15	94	7.74
9	0.38	52	2.19	95	8.08
10	0.42	53	2.23	96	8.41
11	0.46	54	2.27	97	8.75
12	0.51	55	2.31	98	9.08
13	0.55	56	2.36	99	9.42
14	0.59	57	2.40	100	9.76
15	0.63	58	2.44	101	10.10
16	0.67	59	2.48	102	10.80
17	0.72	60	2.52	103	11.40
18	0.76	61	2.57	104	12.10
19	0.80	62	2.61	105	12.80
20	0.84	63	2.65	106	13.50
21	0.88	64	2.69	107	14.10
22	0.93	65	2.78	108	14.80
23	0.97	66	2.86	109	15.50
24	1.01	67	2.94	110	16.20
25	1.05	68	3.03	111	16.80
26	1.09	69	3.11	112	17.50
27	1.14	70	3.20	113	18.20
28	1.18	71	3.28	114	19.50
29	1.22	72	3.37	115	20.90
30	1.26	73	3.45	116	22.20
31	1.30	74	3.53	117	23.60
32	1.35	75	3.62	118	24.90
33	1.39	76	3.70	119	26.20
34	1.43	77	3.87	120	27.60
35	1.47	78	4.04	121	28.90
36	1.51	79	4.21	122	30.30
37	1.56	80	4.37	123	31.60
38	1.60	81	4.54	124	33.00
39	1.64	82	4.71	125	34.30
40	1.68	83	4.88	126	37.00
41	1.72	84	5.05	127	39.70
42	1.77	85	5.22		

Table	2 #2				
	ation D		,	. ,	
Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.0	43	4.3	86	8.6
1	0.1	44	4.4	87	8.7
2	0.2	45	4.5	88	8.8
3	0.3	46	4.6	89	8.9
4	0.4	47	4.7	90	9.0
5	0.5	48	4.8	91	9.1
6	0.6	49	4.9	92	9.2
7	0.7	50	5.0	93	9.3
8	0.8	51	5.1	94	9.4
9	0.9	52	5.2	95	9.5
10	1.0	53	5.3	96	9.6
11	1.1	54	5.4	97	9.7
12	1.2	55	5.5	98	9.8
13	1.3	56	5.6	99	9.9
14	1.4	57	5.7	100	10.0
15	1.5	58	5.8	101	11.1
16	1.6	59	5.9	102	12.2
17	1.7	60	6.0	103	13.3
18	1.8	61	6.1	104	14.4
19	1.9	62	6.2	105	15.5
20	2.0	63	6.3	106	17.1
21	2.1	64	6.4	107	18.6
22	2.2	65	6.5	108	20.2
23	2.3	66	6.6	109	21.8
24	2.4	67	6.7	110	23.3
25	2.5	68	6.8	111	24.9
26	2.6	69	6.9	112	26.5
27	2.7	70	7.0	113	28.0
28	2.8	71	7.1	114	29.6
29	2.9	72	7.2	115	31.2
30	3.0	73	7.3	116	32.8
31	3.1	74	7.4	117	34.3
32	3.2	75	7.5	118	35.9
33	3.3	76	7.6	119	37.5
34	3.4	77	7.7	120	39.0
35	3.5	78	7.8	121	40.6
36	3.6	79	7.9	122	42.2
37	3.7	80	8.0	123	43.7
38	3.8	81	8.1	124	45.3
39	3.9	82	8.2	125	46.9
40	4.0	83	8.3	126	48.4
41	4.1	84	8.4	127	50.0
42	4.2	85	8.5		

Table			
EQ Fre	quency (Hz		
Data	Value	Data	Value
0	THRU(20)	43	2.8k
1	22	44	3.2k
2	25	45	3.6k
3	28	46	4.0k
4	32	47	4.5k
5	36	48	5.0k
6	40	49	5.6k
7	45	50	6.3k
8	50	51	7.0k
9	56	52	8.0k
10	63	53	9.0k
11	70	54	10.0k
12	80	55	11.0k
13	90	56	12.0k
14	100	57	14.0k
15	110	58	16.0k
16	125	59	18.0k
17	140	60	THRU(20.0k)
18	160		
19	180		
20	200		
21	225		
22	250		
23	280		
24	315		
25	355		
26	400		
27	450		
28	500		
29	560		
30	630		
31	700		
32	800		
33	900		
34	1.0k		
35	1.1k		
36	1.2k		
37	1.4k		
38	1.6k		
39	1.8k		
40	2.0k		
41	2.2k		
42	2.5k		

Reverb	T:		
	Time	(杪)	
Data	Value	Data	Value
0	0.3	43	4.6
1	0.4	44	4.7
2	0.5	45	4.8
3	0.6	46	4.9
4	0.7	47	5.0
5	0.8	48	5.5
6 7	0.9 1.0	49 50	6.0 6.5
8	1.1	51	7.0
9	1.2	52	7.5
10	1.3	53	8.0
11	1.4	54	8.5
12	1.5	55	9.0
13	1.6	56	9.5
14	1.7	57	10.0
15	1.8	58	11.0
16	1.9	59	12.0
17	2.0	60	13.0
18	2.1	61	14.0
19	2.2	62	15.0
20	2.3	63	16.0
21	2.4	64	17.0
22	2.5	65	18.0
23	2.6	66	19.0
24	2.7	67	20.0
25	2.8	68	25.0
26 27	2.9 3.0	69	30.0
28	3.1		
29	3.1		
30	3.3		
31	3.4		
32	3.5		
33	3.6		
34	3.7		
35	3.8		
36	3.9		
37	4.0		
38	4.1		
39	4.2		
40	4.3		
41	4.4		
42	4.5		

Table Delay	#5 Γime (3	ミリ秒)			
Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.1	43	67.8	86	135.5
1	1.7	44	69.4	87	137.0
2	3.2	45	70.9	88	138.6
3	4.8	46	72.5	89	140.2
4	6.4	47	74.1	an	141 8

Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.1	43	67.8	86	135.5
1	1.7	44	69.4	87	137.0
2	3.2	45	70.9	88	138.6
3	4.8	46	72.5	89	140.2
4	6.4	47	74.1	90	141.8
5	8.0	48	75.7	91	143.3
6	9.5	49	77.2	92	144.9
7	11.1	50	78.8	93	146.5
8	12.7	51	80.4	94	148.1
9	14.3	52	81.9	95	149.6
10	15.8	53	83.5	96	151.2
11	17.4	54	85.1	97	152.8
12	19.0	55	86.7	98	154.4
13	20.6	56	88.2	99	155.9
14	22.1	57	89.8	100	157.5
15	23.7	58	91.4	101	159.1
16	25.3	59	93.0	102	160.6
17	26.9	60	94.5	103	162.2
18	28.4	61	96.1	104	163.8
19	30.0	62	97.7	105	165.4
20	31.6	63	99.3	106	166.9
21	33.2	64	100.8	107	168.5
22	34.7	65	102.4	108	170.1
23	36.3	66	104.0	109	171.7
24	37.9	67	105.6	110	173.2
25	39.5	68	107.1	111	174.8
26	41.0	69	108.7	112	176.4
27	42.6	70	110.3	113	178.0
28	44.2	71	111.9	114	179.5
29	45.7	72	113.4	115	181.1
30	47.3	73	115.0	116	182.7
31	48.9	74	116.6	117	184.3
32	50.5	75	118.2	118	185.8
33	52.0	76	119.7	119	187.4
34	53.6	77	121.3	120	189.0
35	55.2	78	122.9	121	190.6
36	56.8	79	124.4	122	192.1
37	58.3	80	126.0	123	193.7
38	59.9	81	127.6	124	195.3
39	61.5	82	129.2	125	196.9
40	63.1	83	130.7	126	198.4
41	64.6	84	132.3	127	200.0
42	66.2	85	133.9		

Table	#6			
Room Size (メーター)				
Data	Value	Data	Valu	
0	0.1	43	6	

Room	Size (>	(ーター	-)
Data	Value	Data	Value
0	0.1	43	6.8
1	0.3	44	7.0
2	0.4		
3	0.6		
4	0.7		
5	0.9		
6	1.0		
7	1.2		
8	1.4		
9	1.5		
10	1.7		
11	1.8		
12	2.0		
13	2.1		
14	2.3		
15	2.5		
16	2.6		
17	2.8		
18	2.9		
19 20	3.1 3.2		
20	3.4		
22	3.5		
23	3.7		
24	3.9		
25	4.0		
26	4.2		
27	4.3		
28	4.5		
29	4.6		
30	4.8		
31	5.0		
32	5.1		
33	5.3		
34	5.4		
35	5.6		
36	5.7		
37	5.9		
38	6.1		
39	6.2		
40	6.4		
41	6.5		
42	6.7		

401	-π I					Iabi	0			
elay	Time (3	ミリ秒)				Reverl	Width	; Depth	; Heigh	
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	
0	0.1	43	135.5	86	270.9	0	0.5	43	11.8	
1	3.2	44	138.6	87	274.0	1	0.8	44	12.1	
2	6.4	45	141.8	88	277.2	2	1.0	45	12.3	
3	9.5	46	144.9	89	280.3	3	1.3	46	12.6	
4	12.7	47	148.1	90	283.5	4	1.5	47	12.9	
5	15.8	48	151.2	91	286.6	5	1.8	48	13.1	
6	19.0	49	154.4	92	289.8	6	2.0	49	13.4	
7	22.1	50	157.5	93	292.9	7	2.3	50	13.7	
8	25.3	51	160.7	94	296.1	8	2.6	51	14.0	
9	28.4	52	163.8	95	299.2	9	2.8	52	14.2	
10	31.6	53	167.0	96	302.4	10	3.1	53	14.5	
11	34.7	54	170.1	97	305.5	11	3.3	54	14.8	
12	37.9	55	173.3		308.7	12	3.6	55	15.1	
13	41.0	56	176.4	99	311.8	13	3.9	56	15.4	
14	44.2	57	179.6	100	315.0	14	4.1	57	15.6	
15	47.3	58	182.7	101	318.1	15	4.4	58	15.9	
16	50.5	59	185.9	102	321.3	16	4.6	59	16.2	
17	53.6	60	189.0	103	324.4	17	4.9	60	16.5	
18	56.8	61	192.2	104	327.6	18	5.2	61	16.8	
19	59.9	62	195.3	105	330.7	19	5.4	62	17.1	
20	63.1	63	198.5	106	333.9	20	5.7	63	17.3	
21 22	66.2	64	201.6 204.8	107	337.0 340.2	21 22	5.9 6.2	64 65	17.6 17.9	
23	69.4 72.5	65 66	204.8	108 109	343.3	22	6.5	66	18.2	
24	75.7	67	211.1	110	346.5	24	6.7	67	18.5	
25	78.8	68	214.2	111	349.6	25	7.0	68	18.8	
26	82.0	69	217.4	112	352.8	26	7.0	69	19.1	
27	85.1	70	220.5	113	355.9	27	7.5	70	19.4	
28	88.3	71	223.7	114	359.1	28	7.8	71	19.7	
29	91.4	72	226.8	115	362.2	29	8.0	72	20.0	
30	94.6	73	230.0	116	365.4	30	8.3	73	20.2	
31	97.7	74	233.1	117	368.5	31	8.6	74	20.5	
32	100.9	75	236.3	118	371.7	32	8.8	75	20.8	
33	104.0	76	239.4	119	374.8	33	9.1	76	21.1	
34	107.2	77	242.6	120	378.0	34	9.4	77	21.4	
35	110.3	78	245.7	121	381.1	35	9.6	78	21.7	
36	113.5	79	248.9	122	384.3	36	9.9	79	22.0	
37	116.6	80	252.0	123	387.4	37	10.2	80	22.4	
38	119.8	81	255.2	124	390.6	38	10.4	81	22.7	
39	122.9	82	258.3	125	393.7	39	10.7	82	23.0	
40	126.1	83	261.5	126	396.9	40	11.0	83	23.3	
	129.2	84	264.6	127	400.0	41	11.2	84	23.6	
41	123.2					42				

Table#7

Table	e#8				
	Width	; Depth	; Heigh	nt (メー	ター)
Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.5	43	11.8	86	24.2
1	0.8	44	12.1	87	24.5
2	1.0	45	12.3	88	24.9
3	1.3	46	12.6	89	25.2
4	1.5	47	12.9	90	25.5
5	1.8	48	13.1	91	25.8
6	2.0	49	13.4	92	26.1
7	2.3	50	13.7	93	26.5
8	2.6	51	14.0	94	26.8
9	2.8	52	14.2	95	27.1
10	3.1	53	14.5	96	27.5
11	3.3	54	14.8	97	27.8
12	3.6	55	15.1	98	28.1
13	3.9	56	15.4	99	28.5
14	4.1	57	15.6	100	28.8
15	4.4	58	15.9	101	29.2
16	4.6	59	16.2	102	29.5
17	4.9	60	16.5	103	29.9
18	5.2	61	16.8	104	30.2
19	5.4	62	17.1		
20	5.7	63	17.3		
21	5.9	64	17.6		
22	6.2	65	17.9		
23	6.5	66	18.2		
24	6.7	67	18.5		
25	7.0	68	18.8		
26	7.2	69	19.1		
27	7.5	70	19.4		
28	7.8	71	19.7		
29	8.0	72	20.0		
30	8.3	73	20.2		
31	8.6	74	20.5		
32	8.8	75	20.8		
33	9.1	76	21.1		
34	9.4	77	21.4		
35	9.6	78	21.7		
36	9.9	79	22.0		
37	10.2	80	22.4		
38	10.4	81	22.7		
39	10.7	82	23.0		
40	11.0	83	23.3		
41	11.2	84	23.6		
42	115	95	23.0	I	1

故障かな?と思ったら

「音が出ない」、「正常に動作しない」などといった場合は、まず接続を確認した後、以下の項目をチェックしてください。また、現在の設定状態がわからなくなったら、電源を入れ直して(初期状態に戻して)もう一度設定をやり直してみることをお勧めします。それでも直らない場合は、お買い上げ店または巻末のヤマハCBXインフォメーションセンター、ヤマハ電気音響製品サービス拠点にご連絡ください。

音が鳴らない

音源部がボリューム、エクスプレッション、マスターボリュームなどの情報を受けて、それらの値が下がっていませんか?

フィックストベロシティに小さすぎ る値が設定されていませんか?(28 ページ)

内蔵スピーカーが鳴らない

ヘッドフォンがPHONES端子に接続 されていませんか?

ローカルがオフになっていませんか?(10ページ)

MIDI OUT端子に出力されない

ホストセレクトスイッチはMIDIに セットされていますか?

TO HOST端子に接続したコンピュータと送受信できない

ホストセレクトスイッチは正しく セットされていますか?MIDIにセットされているとTO HOST端子への入 出力は無視されます。(8ページ)

電源をオンしなおすと、セットした データが消えてしまう

CBX-K1XGはバッテリーバックアップしていません。電源を切るとデータはすべて初期値に戻ります。

鳴っている音が途中で消えた

コンピューターのアクティブセンシング<<FE>>がMIDI規格の規格値を越えている場合、鳴っている音が途中で消されることがあります。

反応しない機能がある

MIDI受信側の機器(音源など)が対応していない場合は送信しても反応しません。

外部MIDI機器がクロック同期しない <<F8>>(MIDIクロック)が出ない

CBX-K1XGのテンポ設定が *o F F* (<<F8>>送信停止)になっていませんか? *o F F* 以外に設定してください。(28ページ)

受信側機器がMIDI同期に設定されていますか?

MIDI IN端子からのクロックを利用している場合は、マージがオフになっていませんか?オンに設定してください。

テンポ設定ができない

アサイナブルホイールにテンポをア サインしているときは、テンポ設定 できません。

マージ中に、MIDI IN端子に接続した機器からテンポを変えても効かない

CBX-K1XGがMIDIクロック(<<F8>>) を出力しているときは、外部のMIDIク ロックはマージしません。

SHIFT + TEMPO で o F F (<< F8>> 送信 停止)に設定します。(28ページ)

バンクセレクトするとプログラムナン バーも変わる

バンクセレクト時は、バンクセレクト メッセージの後に、現在CBX-K1XGが 覚えているプログラムナンバーでプロ グラムチェンジを送信します。

CBX-K1XGのホイールにアサインしたRPN, NRPNのコントローラーが正常に動作しない

RPN, NRPNの値を直接送信したが、 正常に動作しない

『マージに関する注意事項<u>(</u> 33ページ)を参照してください。

オクターブシフトできない

鍵盤が1つでも押されている時は、オクターブシフトはできません。

すぐにOCTAVE ► のランプが点滅する (MIDIバッファーフルエラーになる)

CBX-K1XGとコンピュータとの間で信号のループができてはいませんか?ループを切ってください。(10,12ページ)

マージ能力以上の多量のMIDIデータ を受信したため、バッファーフルに なりました。

ディスプレイに"*Err*"と表示される 電池が消耗しています。6本共新しい電 池に交換してください。(9ページ)

イニシャルタッチが効かない

フィックストベロシティを設定している場合はイニシャルタッチは効きません。フィックストベロシティを offに設定してください。(28ページ)アサイナブルホイールにベロシティをアサインしているときは、イニシャルタッチは効きません。

フィックストベロシティが設定できない アサイナブルホイールにベロシティ をアサインしているときは、フィッ クストベロシティは効きません。

イニシャルタッチを有効に設定しているのに小さいベロシティが出ない CBX-K1XGの仕様です。電源オン時のベロシティ範囲(初期値)は16~127(16進:10~7F)です。出ない範囲はタッ

チセンシティビティの設定(Bグループ)により変化します。(19ページ)

オールサウンドオフが効かない Aグループのオールサウンドオフ は、現在選択されているチャンネル のみに有効です。

オクターブシフト時、ピッチ(ノート ナンバー が不連続になる

ノートナンバーの設定が0~127を越えていませんか?0~127を越えた設定の ノートはオクタープシフト0のノートナンバーになります。(6ページ)

アサイナブルホイールに" 143 POLY-PHONIC KEY PRESSURE "をアサインして、複数の鍵盤を弾いたとき、アフタータッチの効かない鍵盤がある

押されている鍵盤の中で一番高い ノート1つについてのみアフタータッ チが有効となります。

マージされない

マージ設定がオフになっていませんか? マージチャンネルフィルターでオフ に設定されていませんか? ホストセレクトスイッチの設定は " MIDI "になっていますか?

マージが知らない間にオフになっている MIDIバッファーフルエラーが発生する と、自動的にマージがオフされます。

音が鳴りっぱなしになった

マージオン / オフの設定時に、音が鳴りっぱなしになることがあります。『マージに関する注意事項』 33ページ)を参照してください。 Bグループのオールサウンドオフを実行すると、鳴りっぱなしになった音を止めることができます。

仕様

鍵盤 ミニ鍵盤 37Keys(C2~C5) イニシャルタッチ付(アフタータッチなし)

機能 《本体の基本機能》

オクタープシフト(± 4 オクタープ)、ピッチベンドホイール、アサイナブルホイール(RPN, NRPNを含むコントロールチェンジ、ベロシティ、テン

ポ他) MIDIマージ、ローカルオン/オフ

《送信できるMIDIデータ》

シーケンサーコントロール(スタート、ストップ、コンティニュー、ソングセレクト、ソングポジションポインター)、MIDIクロック(OFF, テンポ可変)、バンクセレクト、プログラムチェンジ、GMモードオン、XGシステムオン、TG300Bリセット、コントロールチェンジ、オールサウンドオ

フ、リセットオールコントローラー、バルクダンプアウト、他

《設定できるパラメーター》

トランスポーズ(±12半音)、MIDIトランスミットチャンネル、フィックス トベロシティ、タッチセンシティビティ、デバイスナンバー、チャンネル

ごとのマージオン / オフ

音源部 AWM2音源、最大同時発音数32音

《音色数》

737ノーマルボイス + 22ドラムボイス(セット)

《エフェクター》(内蔵音源専用) リバーブ、コーラス、バリエーション

《発音方式》

16チャンネルマルチティンバー、後着優先、DVA

《演奏モード》

XG, TG300B, C/M, DOC

ディスプレイ 3桁8セグメントLED

ホイール ピッチベンドホイール、アサイナブルホイール

コントローラー シフトボタン、オクターブシフトボタン(◄, ▶)、ボリューム、ホストセレ

クトスイッチ、電源スイッチ

パネルランプ オクターブランプ(◄, ▶)

接続端子 INPUT、OUTPUT L/R、PHONES、MIDI IN/OUT、SUSTAIN、

TO HOST, DC IN

電源 電源アダプター(PA-3BまたはPA-1207)

または別売アルカリ乾電池(単3×6本)

消費電力 電源アダプター使用時:約9.5W

アルカリ乾電池使用時:約600mA(連続使用時間約2時間)

寸法 509(幅)×155(奥行)×55(高さ)mm

重量 1.5kg(乾電池含まず)

付属品 電源アダプター、取扱説明書

^{*} 仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

索引

A ~ Z
ASSIGNABLE5
BANK SELECT 24, 28, 30
C/M
CONTINUE
CONTROLLER
DC IN
DECIMAL ENTER 23, 26
DOC
DRUM NUMBER
Err
FIXED VELOCITY
GM
<u>GM ON</u>
HEXADECIMAL ENTER 23
INPUT
MERGE ON/OFF 24, 28, 30
MIDI CH 26, 28, 30
MIDI IN 8, 12, 13
MIDI OUT 8, 12, 13
MIDIインターフェース 12
MIDIインプリメンテーションチャート 47
MIDI送信チャンネル 7, 28
MIDIデータフォーマット33
MIDIバッファーフルエラー 6, 10, 12, 33
MSB, LSB 7, 23, 24, 30
NRPN 25, 27, 28, 30
◀OCTAVE, OCTAVE►6
◀ OCTAVE SHIFT ▶ 6, 25
OUTPUT L/R 8, 13
PHONES 8
PITCH 5, 18
POWER 8
PROGRAM CHANGE
RPN
SHFT
SOUND OFF
START
STOP
SUSTAIN
TEMPO
TG300Bリセット
TG300B20, 50, 55
TO HOST 8, 10, 12
TRANSPOSE ▼, TRANSPOSE ► 25, 28, 30
VOLUME 7
XG20, 48, 54
XG ON24, 26, 28, 30

あ
アサイナブルホイール 5, 7, 18
コントローラーのアサイン 18, 25
エフェクト21, 57, 58, 61
エレメント21
エレメントリザーブ21
演奏モード
オールサウンドオフ28, 30
オクタープシフト
オクターブランプ6
<i>τ</i> ν
73
外部オーディオ機器13, 19
外部MIDI機器 13
乾電池9
グループA23, 24, 28
グループB23, 26, 30
クロック12
鍵盤5, 22
故障かな?と思ったら62
コンティニュー28
コントローラー値25, 27, 30
コントローラー番号
コントローラー番号
2
さ 最大同時発音数21
さ 最大同時発音数21 10進数16進数23, 25
さ 最大同時発音数
最大同時発音数 21 10進数16進数 23, 25 受信データ 37 仕様 63
最大同時発音数 21 10進数16進数 23, 25 受信データ 37 仕様 63 数値の入力 23
最大同時発音数 21 10進数16進数 23, 25 受信データ 37 仕様 63 数値の入力 23 スタート 28
表大同時発音数2110進数16進数23, 25受信データ37仕様63数値の入力23スタート28ストップ28
最大同時発音数2110進数16進数23, 25受信データ37仕様63数値の入力23スタート28ストップ28接続10
最大同時発音数2110進数16進数23, 25受信データ37仕様63数値の入力23スタート28ストップ28接続10送信データ34
また。 最大同時発音数
最大同時発音数2110進数16進数23, 25受信データ37仕様63数値の入力23スタート28ストップ28接続10送信データ34
また。 最大同時発音数
最大同時発音数
最大同時発音数 21 10進数16進数 23, 25 受信データ 37 仕様 63 数値の入力 23 スタート 28 ストップ 28 技続 10 送信データ 34 ソングセレクト 30 ソングポジションポインター 27, 30
最大同時発音数 21 10進数16進数 23, 25 受信データ 37 仕様 63 数値の入力 23 スタート 28 ストップ 28 接続 10 送信データ 34 ソングセレクト 30 ソングポジションポインター 27, 30
最大同時発音数
最大同時発音数 21 10進数16進数 23, 25 受信データ 37 仕様 63 数値の入力 23 スタート 28 ストップ 28 技続 10 送信データ 34 ソングセレクト 30 ソングポジションポインター 27, 30 た タッチセンシティビティ 19, 26, 30 ディスプレイ 6 デバイスナンバー 30

ドラムナンバー28
ドラムボイス 16, 54
トランスポーズ28
な
ン 为蔵スピーカー 7
√蔵スピーガー
ェ息の1八1 トテータの医信27, 30 ノート範囲
ノーマルボイス16,48
ノーマルホイス16, 48

発音優先順位
バルクダンプ30
バンクセレクト16, 28
ピッチベンドホイール 5, 18
フィックストベロシティ
プログラムチェンジ15, 24, 25, 28
プログラムナンバー15
ヘッドフォン8
ベロシティ 19
ボイス21
ボイスの選択 15, 21
基本バンクボイスの選択
拡張バンクボイスの選択
ドラムボイスの選択 16
ホイール7
回転方向
アサイン28
ホストセレクトスイッチ 8, 11, 12, 13
ボリューム
.,,
ŧ ———
- ·
マージ10, 12, 26, 28, 30, 33
6
リセットオールコントローラー 26, 30
ローカルオン / オフ 10, 12, 30
., ,,,,

ユーザーサポートサービスのご案内

ヤマハデジタル商品は、常に新技術/高機能を搭載し技術革新を進める一方、お使いになる方々の負担とわずらわしさを軽減できるような商品づくりを進めております。また取扱説明書の記載内容も、よりわかりやすく使いやすいものにするため、研究/改善いたしております。

しかし、一部高機能デジタル商品では、取扱説明書だけでは説明しきれないほどのいろいろな知識や経験を必要としてしまうものがあります。

実際の操作に関して、基本項目は取扱説明書に解説いたしておりますが、「記載内容が理解できない」、「手順通りに動作しない」、「記載が見つからない」といったさまざまな問題が起こる場合があります。

そのようなお客様への一助となるよう、弊社ではCBXインフォメーションセンターを開設いたしております。

お気軽にご利用いただきますようご案内申し上げます。

HELLO!MUSIC!シリーズなどのパッケージ商品をお求めいただきましたお客様は、別冊「セットアップガイド」の「ユーザーサポートサービス」をご参照の上、あらかじめ、「ユーザー登録手続き」をお済ませください。

お問い合わせの際には、「製品名」、「製造番号」、「ご住所」、「お名前」、「電話番号」をお知らせください(パッケージ商品をお求めの場合は「ユーザーID番号」も必ずお知らせください)。

また、「接続機器、ご使用のパソコンの種類など)」、「操作の手順やそれによる結果と状態」、「入力されたデータの内容」なども詳しくお知らせください。お客様からの情報が不足している場合はご返事できない場合があります。

ヤマハCBXインフォメーションセンター

TEL 053-460-1667

受付日 月曜日~金曜日

(祝日およびセンターの休業日を除く)

受付時間 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00

保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのヤマハ電気音響製品サービス拠点にご連絡ください。

保証書

本機には保証書がついています。 保証書は販売店がお渡ししますので、必ず 「販売店印・お買い上げ日」などの記入をお確 かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。

保証期間中の修理

保証書記載内容に基づいて修理いたします。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、ご希望により 有料にて修理させていただきます。

下記の部品については、使用時間により劣化 しやすいため、消耗に応じて部品の交換が必 要となります。消耗部品の交換は、お買い上 げ店またはヤマ八電気音響製品サービス拠点 へご相談ください。

消耗部品の例

ボリュームコントロール、スイッチ、ランプ、 リレー類、接続端子、鍵盤機構部品、鍵盤接 点、フロッピーディスクドライブなど

補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。

持込み修理のお願い

まず本書の「故障かな?と思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。 それでも異常があるときは、お買い上げの販売店、または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へ本機をご持参ください。

製品の状態は詳しく

修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

ヤマハ電気音響製品サービス拠点(修理受付および修理品お持込み窓口)

北海道サービスセンター	〒 064	札幌市中央区南 10条西 1-1-50 ヤマハセンター内	TEL (011)513-5036
仙台サービスセンター	〒983	仙台市若林区卸町 5-7 仙台卸商共同配送センター 3F	TEL (022)236-0249
首都圏サービスセンター	〒211	川崎市中原区木月 1184	TEL (044)434-3100
東京サービスステーション* (* お持込み修理のみお取扱い)	〒108	東京都港区高輪 2-17-11	TEL (03)5488-6625
浜松サービスセンター	〒435	浜松市上西町 911 ヤマハ(株)宮竹工場内	TEL (053)465-6711
名古屋サービスセンター	〒454	名古屋市中川区玉川町 2-1-2 ヤマハ(株)名古屋流通センター 3F	TEL (052)652-2230
大阪サービスセンター	〒565	吹田市新芦屋下 1-16 ヤマハ(株)千里丘センター内	TEL (06)877-5262
四国サービスステーション	〒760	高松市丸亀町 8-7 ヤマハ(株)高松店内	TEL (0878)22-3045
広島サービスセンター	〒731-01	広島市安佐南区西原 6-14-14	TEL (082)874-3787
九州サービスセンター	〒812	福岡市博多区博多駅前 2-11-4	TEL (092)472-2134
[本社]			
- カスタマーサービス部	〒 435	浜松市上西町 911 ヤマハ(株)宮竹工場内	TEL (053)465-1158

デジタル楽器に関するお問い合わせ窓口

北海道支店 第二営業課 組台支店 第二営業課 東京支店 第二営業課 関東支店 第二営業課 名古屋支店 第二営業課 大陽支店 第二営業課 大陽支店 第二営業課 九州支店 第二営業課	〒064 〒980 〒108 〒108 〒460 〒542 〒730 〒812	札幌市中央区南 10条西 1丁目 1-50 ヤマハセンター内 仙台市青葉区大町 2-2-10 東京都港区高輪 2-17-11 東京都港区高輪 2-17-11 名古屋市中区錦 1-18-28 大阪市中央区南船場 3-12-9 心斎橋プラザビル東館 広島市中区紙屋町 1-1-18 ヤマハビル 福岡市博多区博多駅前 2-11-4	TEL(011)512-6113 TEL(022)222-6147 TEL(03)5488-5471 TEL(03)5488-1688 TEL(052)201-5199 TEL(06)252-5231 TEL(082)244-3749 TEL(092)472-2130
76711义心	1012	1田 川 守夕区 守夕剛 別 2-11-4	1LL (092)472-2130
電子楽器営業部 デジタルCBX営業課	〒 430	浜松市中沢町 10-1	TEL (053)460-2432

所在地・電話番号などは変更されることがあります。



